

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedoplatením nedošlo k poraneniam alebo škodám. Uchovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Výrobok je určený ako odoberateľné nástenné svetlo - s držiakom na naskrutkovanie na drsných, štruktúrovaných povrchoch (napr. tapeta a pod.) a na prilepenie na hladkých povrchoch (napr. obklady, zrkadlá a pod.).
Výrobok je určený na používanie v suchých interieroch.
Výrobok je určený na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

Nebezpečnost pre deti

- Deti nedokážu rozpoznať nebezpečenstvo, ktoré môže hroziť pri neprimeranom zaobchádzaní s elektrickými prístrojmi. Výrobok preto uchovávajte mimo dosahu detí.
- Obalový materiál a drobné diely uchovávajte mimo dosahu detí. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!

Nebezpečenstvo spôsobené elektrickým prúdom pri nabíjaní akumulátora

- Prístroj nenabíjajte v exteriéri alebo vo vlhkých miestnostiach.
- Na nabíjanie používajte len vhodné sieťové adaptéry. Nepoužívajte poškodené sieťové adaptéry ani sa ich nepokúšajte opraviť.
- Prístroj pripájajte len do správnej nainštalovanej zásuvky, ktorej sieťové napätie zodpovedá technickým údajom použitého sieťového adaptéra.
- Zásuvka musí byť dobre dostupná, aby sa sieťový adaptér dal v prípade potreby rýchlo vytiahnuť. Nabíjací kábel umiestnite tak, aby ste sa oň nepotýkali.
- Sieťový adaptér odpojte zo zásuvky, ak sa počas nabíjania vyskytnú poruchy, počas búrky a pred čistením prístroja.

Nebezpečenstvo výbuchu/požiaru/popálenia

- Zabudovaný akumulátor nemôžete a nesmiete vymieňať, resp. vyberať svoj pomocou. Pri neobdobnej výmene akumulátora hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Ako náhrada sa musí použiť ten istý alebo rovnocenný typ akumulátora. Pri poškodení akumulátora sa obráťte na špecializovanú opravovňu.
- Pozor!** Litiové akumulátory môžu vybuchnúť, ...
- ak sú počas používania, skladovania alebo prepravy vystavené extrémnemu teplu, napríklad slnku, ohňu atď., alebo extrémne nízkemu tlaku vzduchu. Výrobok používajte iba pri miernych klimatických podmienkach.
- ak sú rozoberané, hádzané do ohňa alebo skratované. Do blízkosti výrobku neumiestňujte žiadne otvorené ohne, ktoré môžu byť zdrojom požiaru, ako napr. horiace sviečky. Na eliminovanie šírenia požiaru musíte vždy dbať na vylúčenie kontaktu výrobku so sviečkami a zdrojmi otvoreného ohňa.
- Na akumulátoroch nevykonávajte žiadne zmeny a/ani ich nedeformujte/nerozbíjajte/nerozoberajte. Neponárajte ich ani do vody.

Varovanie pred nebezpečenstvom spôsobeným nesprávnym používaním

- LED diódy emitujú svetlo s vysokým jasom. Neďívajte sa priamo do svetla, najmä pri najjasnejšom nastavení, aby ste predišli poškodeniu očí.
- Na výrobu nevykonávajte žiadne zmeny. Opravy výrobcu zverte len špecializovanej opravovní. Neodborné opravy môžu vážne ohroziť používateľa.
- Neuvádzajte prístroj do prevádzky, keď sú na ňom viditeľné škody alebo po jeho páde.


Vecné škody

- Prístroj nepoužívajte v exteriéri alebo vo vlhkých miestnostiach.
- Neponárajte výrobok do vody alebo iných tekutín. Chráňte prístroj pred nárazmi, pádom, prachom, vlhkosťou, priamym slnečným žiarením a extrémnymi teplotami.
- Na čistenie nepoužívajte abrazívne ani žieravé prostriedky, resp. tvrdé kľučky atď.
- Zabudované LED diódy nemožno vymieňať, inak by sa výrobok zničil.
- Pre montáž na stenu sme priložili montážny materiál (skrutky a kolíky). Montážny materiál je vhodný pre bežné pevné múrivo. Pred montážou na stenu sa informujte o vhodnom montážnom materiáli pre vašu stenu. Uistite sa, že sa na mieste vŕtania nenachádzajú žiadne rúry alebo vedenia!

Nabíjanie akumulátora

Na eliminovanie poškodenia je zabudovaný akumulátor pri dodaní nabitý len spolovice. Pred prvým použitím preto akumulátor úplne nabite pomocou USB sieťového adaptéra (nie je súčasťou dodávky) z elektrickej siete.

- Počas nabíjania nemôžete svetidlo používať. Po zapojení nabíjacieho kábla do prípojnej zdierky sa svetidlo automaticky vypne.

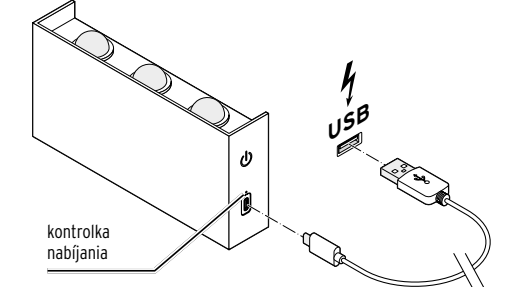

- Pripojte priložený USB-C nabíjací kábel k USB-C portu na strane svetidla a k vhodnému USB sieťovému adaptéru (pozri „Technické údaje“). Zapojte sieťový adaptér do zásuvky.
- Nabíjacia kontrolka svieti počas nabíjania červenou.
- Bežné nabíjanie vybitého akumulátora trvá cca 5 hodín.
- Po úplnom nabití akumulátora svieti nabíjacia kontrolka na zeleno.
- Prístroj je teraz pripravený na prevádzku.

Upozornenia k akumulátoru

- Počas nabíjania akumulátora nemôžete prístroj používať.
- Na čo najdlhšie zachovanie kapacity akumulátora nabíjajte akumulátor úplne aj pri jeho nepoužívaní každé 2 až 3 mesiace.
- Akumulátor nabíjajte pri teplote od +10 do +40 °C.
- Kapacita akumulátora sa najdlhšie zachová pri izbovej teplote. Čím nižšia je teplota okolia, tým kratší je prevádzkový čas. V závislosti od okolitých podmienok je prevádzkový čas cca 50 hodín (pri 100 % intenzite svetla).
- Na úsporu energie odpojte USB sieťový adaptér po nabíjaní zo zásuvky.

Čistenie

- ▷ V prípade potreby poutierajte výrobok mäkkou, mierne navlhčenou handričkou.

Používanie

- 
- ▷ Na zapnutie svetidla 1-krát ťuknite na tlačidlo zap./vyp. .
 ▷ Na aktivovanie časovača znovu ťuknite na tlačidlo zap./vyp. . LED diódy 2-krát zablikajú na potvrdenie.
 Svetidlo sa po 4 hodinách vypne a po 20 hodinách znovu na 4 hodiny zapne atď.
 ▷ Na trvalé vypnutie svetidla znovu ťuknite na tlačidlo zap./vyp. .
 ▷ Na plnú intenzitu svetla podržte pri zapnutom svetle tlačidlo zap./vyp.  dlhšie stlačené.

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a zabudovaný akumulátor boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.

- Pristroje, batérie a akumulátory**, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa. Vybíté batérie a akumulátory je potrebné odovzdať na zbernom mieste vašej obce alebo mestskej správy alebo v špecializovanom obchode, ktorý sa zaoberá distribúciou batérií. Kontakty lítiových batérií/akumulátorov pred likvidáciou prelepte páskou.

Pozor! Tento prístroj obsahuje akumulátor, ktorý je z bezpečnostných dôvodov osadený pevne a nedá sa vybrať bez zničenia telesa výrobku. Neodborná demontáž predstavuje bezpečnostné riziko. Do zberného dvora, ktorý sa postará o odbornú likvidáciu zariadenia a akumulátora, preto odovzdávajte nerozobratý prístroj.

Technické údaje


Model:	718 178
Akumolátor:	1x litíovo-iónový akumulátor, 2500 mAh/3,7 V menovitá energia: 9,25 Wh (testované podľa UN 38.3)
Vstup:	DC 5 V/1 A
Trieda ochrany:	III 
Doba nabíjania:	cca 5 hodín
Prevádzkový čas:	až do 50 hodín (v závislosti od nastavenej intenzity svetla)
Zdroj svetla:	6 LED
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.sk



www.tchibo.sk/navody

Číslo výrobku: 718 178

Prehľad (obsah balenia)

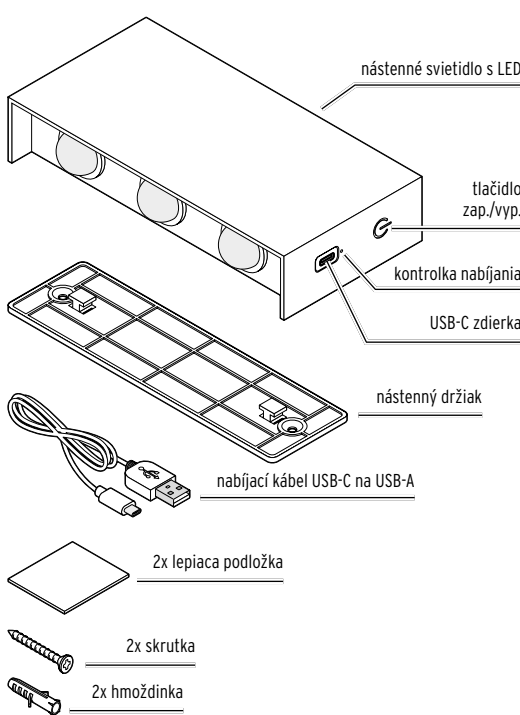

Upevnenie svetla na stene

Pomocou nástenného držiaka môžete nalepiť alebo priskrutkovať držiak na vhodnej stene.

1. Upevnite nástenný držiak na vhodnej stene (krok 1 - 3).
2. Nasad'ite svetlo na nástenný držiak (krok 4.).
Musí sa citelne zaistiť.

Zohl'adnite:

- Svetidlo v žiadnom prípade neupevňujte priamo nad umývadlo, sporák alebo do blízkosti iných zdrojov tepla alebo vlhkosti.
- Svetidlo neupevňujte na okrúhle, zaoblené, resp. rúrkovité predmety. Mohlo by sa uvoľniť a spôsobiť poranenia alebo poškodenia.

Dôležité upozornenia k nalepeniu nástenného držiaka:

- Lepiace podložky priľnú na všetky hladké a rovné povrchy, napr. zrkadlové alebo sklenené povrchy, dlaždice atď. Nástenný držiak nelepe na škáry ani iné nerovnosti. Na štruktúrovanom povrchu lepiace podložky nedržia.
 - Lepiace podložky sú určené na trvalé pripevnenie. Vyhňte sa pripevneniu nástenného držáka na citlivé povrchy, ak ho chcete neskôr opäť odstrániť.
1. Podklad musí byť zbavený prachu, mastnoty, silikónu a vodného kameňa. Podklad očistite a omdastite **čistým alkoholom (izopropanolom) alebo liehom**. Kúpeľňové alebo univerzálne čistiace prostriedky nie sú vhodné.
 2. Vyčistené miesto zľahka osušte a potom ho nechajte dobre vyschnúť.
 3. Nástenný držiak umiestnite a na približne 10 sekúnd ho pevne pritlačte. Približne 30 minútach ho znova pritlačte na cca 10 sekúnd. Po ďalších 24 hodinách je nástenný držiak plne zaťažiteľný.
- Najlepšiu lepiacu silu dosiahnete pri teplotách od 23 °C do 40 °C.

-