


Interiérová fontánka

sk Návod na použitie

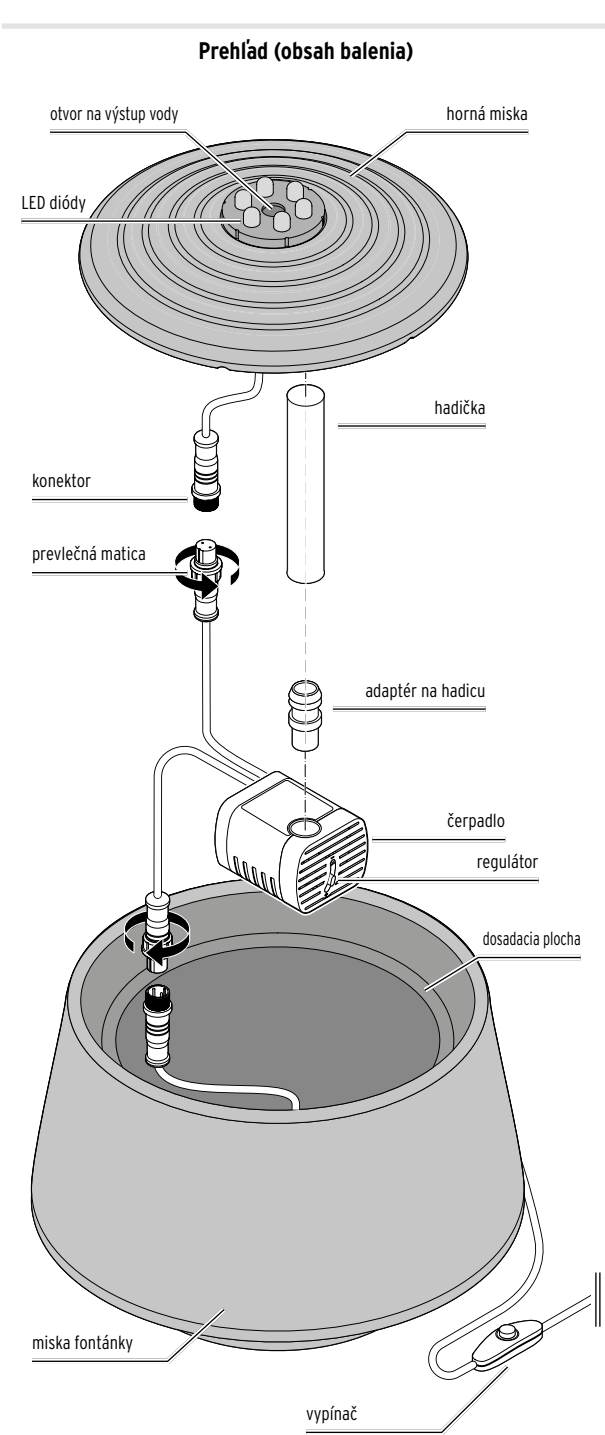

Bezpečnostné upozornenia

Pozorne si prečítajte bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte iba spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo škodám. Uchovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Výrobok slúži na dekoráciu. Je určený na použitie v uzavretých priestoroch.

Čerpadlo je určené iba na použitie v tejto fontánke. Nepoužívajte ho na žiadne iné účely. Výrobok nie je určený na zvlhčovanie vzduchu v miestnostiach ani osvetlenie miestností.

Výstraha pred zdravotnými rizikami

- Aby ste predišli vzniku baktérií, pred každým použitím naplňte miskú fontánky čerstvou vodou a po použití miskú fontánky okamžite vyprázdňte.
- Interiérovú fontánku čistíte v pravidelných intervaloch – minimálne každých 7 dní. Akékoľvek mikroorganizmy prítomné vo vode alebo v prostredí, kde sa zariadenie používa či skladuje, sa môžu v miske fontánky rozmnožovať a uvoľňovať do ovzdušia, v ktorom potom predstavujú závažné zdravotné riziko, ak sa voda nevymení každých 7 dní a miska fontánky sa pritom dôkladne nevyčistí.
- Pred uskladnením najskôr vyprázdňte miskú fontánky a vyčistite interiérovú fontánku. Pred ďalším použitím nezabudnite fontánku znova vyčistiť.

Nebezpečenstvo pre deti

- Deti nedokážu rozpoznať nebezpečenstvá, ktoré môžu hroziť pri neodbornom zaobchádzaní s elektrickými prístrojmi. Výrobok preto uchovávajúte mimo dosahu detí.
- Drobné diely s rizikom prehltnutia a obalové materiály uchovávajúte mimo dosahu detí. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenia!
- Nedovoľte, aby deti a zvieratá pili z fontánky a nikdy do nej nepridávajúte toxické látky ani prísady (napr. vonné oleje), ktoré by deti alebo zvieratá mohli potom nedopatrením vypíť.

Nebezpečenstvá spôsobené elektrickým prúdom

- Elektrické prístroje, ktoré prichádzajú do kontaktu s vodou, môžu predstavovať riziko zásahu elektrickým prúdom. Pri používaní interiérovej fontánky nie je možné vylúčiť, že z nej občas vyprskne voda. Fontánku preto v žiadnom prípade nepokladajte na elektrické zariadenia. Umiestnite ju tak, aby neboli ohrozené elektrické zariadenia, ak by nedopatrením došlo k prevráteniu alebo nárazu do fontánky a vytiekla z nej prítomná voda.
- Interiérovú fontánku pripájajte iba k predpisovo nainštalovanej elektrickej zásuvke, ktorá spĺňa „Technické údaje“. Zásuvka musí byť ľahko prístupná, aby bolo možné v prípade potreby rýchlo vytiahnuť zástrčku.
- Interiérovú fontánku pripojte k elektrickej sieti až potom, keď bude kompletne zostavená a naplnená vodou.
- Pred naplnením vodou musí byť najskôr dôkladne pripojený spojovací kábel medzi čerpadlom a hornou miskou, ako aj pripájací kábel medzi čerpadlom a vypínačom, resp. konektorom USB a musia byť pevne uzatvorené prevlečné matice.

- Ak sa počas prevádzky vyskytnú akékoľvek poruchy, pred vykonaním akýchkoľvek nastavení čerpadla a pred čistením interiérovej fontánky najskôr odpojte interiérovú fontánku od elektrickej siete. Ťahajte pritom vždy za sieťový adaptér USB, nie za pripájací kábel USB.
- Aby ste predišli poškodeniu, uchovávajúte pripájací kábel USB mimo zdrojov tepla a ostrých hrán.
- Interiérovú fontánku neuvádzajte do prevádzky, ak je viditeľne poškodená samotná fontánka, pripájací kábel USB alebo niektorý z prepájacích káblov alebo ak fontánka spada.
- Na výrobku nevykonávajúte žiadne zmeny. Pripájací kábel USB a spojovacie káble sa nedajú a ani nesmú vymieňať. Opravy výrobku nechajte vykonať iba v špecializovaných servisoch. Neodborné opravy môžu vážne ohroziť používateľa.

Nebezpečenstvo poranenia


- Dbajte na to, aby pripájací kábel USB nepredstavoval riziko zakopnutia. Vedeť a upevniť ho tak, aby sa doň nemohol nikto zachytiť a zamotať.

Vecné škody

- Odporúčame používať destilovanú (demineralizovanú) vodu, čím predídete usádzaniu vodného kameňa vo výrobku. Misku fontánky môžete eventuálne naplniť čistou, čerstvou vodou z vodovodu (v kvalite pitnej vody). Nepridávajte do nej žiadne ďalšie látky (aromatické oleje, chlórovanú vodu, kyseliny, zásady atď.), ktoré by mohli poškodiť čerpadlo.
- Nenapĺňajte miskú fontánky vodou, ktorej teplota je vyššia ako 50 °C.
- Do misky fontánky nalejte iba toľko vody, aby siahala maximálne 1 cm pod okraj hornej misky. Dodržiavajte aj údaje o plniacom objeme uvedené v časti „Technické údaje“. Pravidelne kontrolujte výšku hladiny. Čerpadlo musí byť počas prevádzky úplne ponorené vo vode. Pri prevádzke s príliš nízkym množstvom vody by sa čerpadlo poškodilo.
- Do fontánky nedávajte kamienky, drobné predmety ani rastliny, ktoré by mohli upchať nasávacie otvory čerpadla. Voľne priechodný musí zostať aj odtok vody.
- Na čistenie nepoužívajte agresívne chemikálie, drsné ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Interiérovú fontánku umiestnite na povrch odolný voči vlhkosti, pretože nie je možné úplne zabrániť občasnému vyprsknutiu vody.
- Interiérovú fontánku nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.
- Zabráňte poškodeniu vodou: Misku fontánky po použití vždy ihneď vyprázdňte. Interiérovú fontánku nepokladajte na zem, umiestnite je na vyvýšené miesto. Umiestnite ju pritom tak, aby sa nemohla prevrátiť ani strhnúť na zem.
- Pevne zabudované LED diódy sa nedajú a ani nesmú vymieňať.
- Nedá sa úplne vylúčiť, že niektoré laky, plasty či ošetrovacie prostriedky na nábytok nerozleptajú alebo nerozmočia materiál protišmykových nožičiek. Aby ste zabránili neželaným stopám na nábytku, položte pod výrobok v príp. potreby protišmykovú podložku.

Zostavenie

1. Vyberte všetky súčasti z balenia a odstráňte všetok obalový materiál.

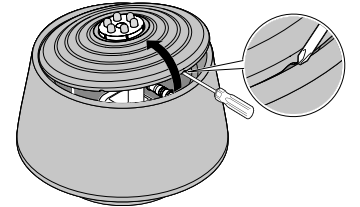

Tip: Horná miska sa ťažko zdvíha. V prípade potreby použite úzky, špicatý predmet (pero a pod.), opatrne ho zasunúť do jednej z drážok na dosadacej ploche a vypäčte hornú miskú podľa znázornenia na obrázku.

2. Pred použitím opláchnite všetky súčasti čistou vodou.

3. Zostavte výrobok podľa znázornenia na obrázku „Prehľad“.

Horná miska a miska fontánky sú krehké. Pri zostavovaní s nimi narábajte opatrne.




Nastavte regulátor na čerpadle na požadovaný výkon:
- nízký výkon
+ vysoký výkon

5. Do misky fontánky nalejte max. 700 ml vody.
6. Čerpadlo spolu s hornou miskou vložte do misky fontánky.
7. Fontánku pripojte k elektrickej sieti až potom, keď bude kompletne zostavená a naplnená vodou.
- Pred naplnením vodou musí byť najskôr dôkladne pripojený spojovací kábel medzi čerpadlom a hornou miskou, ako aj pripájací kábel medzi čerpadlom a vypínačom, resp. konektorom USB a musia byť pevne uzatvorené prevlečné matice.

6. Čerpadlo spolu s hornou miskou vložte do misky fontánky.

7. Fontánku položte na stabilný a rovný povrch. V prípade potreby použite aj podložku odolnú voči vyprsknutej vode.

8. Skontrolujte, či sa fontánka nekniše. Miska fontánky nesmie byť položená na pripájacom kábli.

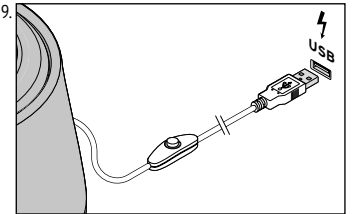

Konektor USB zasunúť do vhodného sieťového adaptéra USB (nie je súčasťou dodávky, pozri „Technické údaje“) a ten potom pripojiť k elektrickej zásuvke.

Používanie

Zapnutie/vypnutie fontánky

- Stlačením vypínača zapnete alebo vypnete fontánku a LED osvetlenie.

Úprava výkonu čerpadla

Ak chcete upraviť výkon čerpadla, napr. aby interiérová fontánka zbĺnkala tichšie, prestavte regulátor na čerpadle:

1. Odpojte interiérovú fontánku od elektrickej siete.
2. Zložte z nej hornú miskú.

3. Nastavte regulátor na čerpadle do požadovanej polohy:
 - + Zvýšenie výkonu (väčší prietok vody): Posuňte regulátor v smere +.
 - Zníženie výkonu (menší prietok vody): Posuňte regulátor v smere -.

Čistenie a skladovanie


Čistenie

UPOZORNENIE - Vecné škody

- Na čistenie nepoužívajte agresívne chemikálie, drsné ani abrazívne čistiace prostriedky.

Čerpadlo sa musí pravidelne čistiť, pretože sa vo vode môžu usádzať drobné častice, ktoré by mohli poškodiť čerpadlo. Odporúčame (v závislosti od frekvencie používania) vyčistiť všetky súčasti každých 7 dní.

1. Odpojte interiérovú fontánku od elektrickej siete.
2. Nadvihnite hornú miskú. Potiahnutím odpojte hadičku od čerpadla a uvoľnite spojovací kábel medzi čerpadlom a hornou miskou a spojovací kábel medzi čerpadlom a vypínačom.
3. Podľa znázornenia na obrázku opatrne rozoberte čerpadlo.

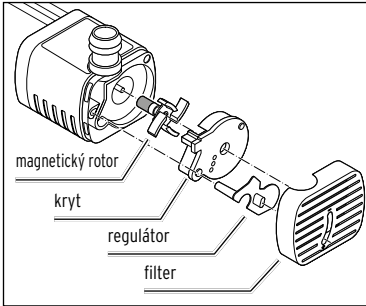

4. Z čerpadla potiahnutím odpojte filter. Na vyčistenie ním môžete zľahka poklepať.
5. Úzkym, špicatým predmetom opatrne nadvihnite kryt.
6. Úzkym a špicatým predmetom opatrne nadvihnite magnetický rotor z čerpadla.
7. Magnetický rotor opláchnite vlažnou vodou. V prípade potreby odstráňte usadeniny mäkkou špongiou.
8. Držiak magnetického rotora a kryt vyčistíte čistou vodou a zubnou kefkou alebo podobným nástrojom.
9. Čerpadlo znova poskladajte.

Likvidácia

Výrobok a jeho obal boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie. Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.

Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré spotrebiče oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré spotrebiče bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa.

Poruchy/náprava



Fontánka sa nezapína:

- Skontrolujte, či...
 - a) je správne pripojený spojovací kábel medzi čerpadlom a hornou miskou,
 - b) je správne pripojený spojovací kábel medzi čerpadlom a vypínačom.

Je počuť hluk motora čerpadla, ale čerpadlo nečerpá žiadnu vodu:

- Čerpadlo musí byť úplne ponorené vo vode. Skúste prípadne doliať trochu vody.
- Skontrolujte, či je hadička pevne nasadená na čerpadle.
- Vyčistite čerpadlo.
- Nastavte regulátor na vyššiu stupeň výkonu.

Technické údaje

Model:	718 589
Čerpadlo	
Vstup:	5 V  1 A USB (symbol  označuje jednosmerný prúd)
Výkon:	max. 0,6 W
Trieda ochrany:	III  (Čerpadlo s vypínačom je prevádzkované s bezpečným veľmi nízkym napätím (SELV: Safety Extra Low Voltage) s hodnotou 5 V.)
Typ ochrany:	IPX8  (Čerpadlo je vhodné na trvalé ponorenie vo vode. Dokáže fungovať až do hĺbky vody 1 meter.)
Prečerpávaný objem:	cca 120 l/h
Min. objem náplne:	cca 0,35 l
Max. objem náplne:	cca 0,7 l
Rozsah teploty vody:	+5 °C až +35 °C
Svietidlo	
Svetelné diódy LED	6 (nie je možné vymeniť)
Teplota prostredia:	+1 °C až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.sk

Číslo výrobku: 718 589

Vyrobené exkluzívne pre:
Tchibo GmbH,
Überseering 18,
22297 Hamburg,
Germany,
www.tchibo.sk