


Naparovacia kefa

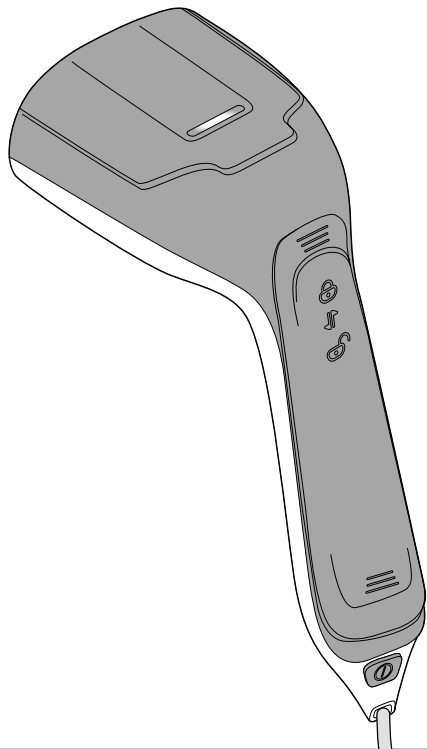

sk Návod na použitie

122720FV05X02XII - 2022-01

Vážení zákazníci,

s novou naparovacou kefou můžete rychle a prakticky osviežiť textílie a odstrániť z nich záhyby. Ľahko ňou vyžehlíte aj čalúnenie a záclony.

Želáme vám veľa spokojnosti s vašou novou parnou kefou.

Obsah

4 K tomuto návodu

5 Bezpečnostné upozornenia

10 Prehľad (obsah balenia)

11 Naplnenie nádržky na vodu

12 Používanie

13 Žehlenie odevov

15 Čalúnenie, záclony a závesy

15 Žehlenie s naparovaním

16 Odstránenie žmolkov pomocou odžmolkovacej kefy

17 Po použití

17 Čistenie

17 Uschovanie

18 Technické údaje

19 Likvidácia

K tomuto návodu

Výrobok je vybavený bezpečnostnými prvkami. Napriek tomu si pozorne prečítajte bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte iba podľa opisu v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo škodám.

Uchovajte si tento návod na neskoršie použitie.

Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Symbody v tomto návode:



Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom poranenia.



Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom poranenia v dôsledku zásahu elektrickým prúdom.



Tento symbol varuje pred popálením horúcimi plochami, resp. obarením stúpajúcou parou.

Signálne slovo **NEBEZPEČENSTVO** varuje pred možnými ťažkými poraneniami a ohrozením života.

Signálne slovo **VAROVANIE** varuje pred poraneniami a závažnými vecnými škodami.

Signálne slovo **POZOR** varuje pred ľahkými poraneniami alebo poškodeniami.



Takto sú označené doplňujúce informácie.

Bezpečnostné upozornenia

Účel použitia

Naparovacia kefa je navrhnutá na naparovanie a žehlenie bežných textílií.

Naparovacia kefa je určená výlučne na používanie s vodnou parou. Používanie bez vody je neprípustné.

Výrobok je určený na používanie v suchých interiéroch. Nepoužívajte ho v exteriéri alebo v priestoroch s vysokou vlhkosťou vzduchu.

Výrobok je určený na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

NEBEZPEČENSTVO pre deti a osoby s obmedzenou schopnosťou obsluhovať prístroje

- Tento prístroj sú používať deti od 8 rokov a osoby s...
 - ... obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo
 - ... s nedostatkom skúseností a/alebo znalostí, ak sú...
 - ... pod dozorom alebo
 - ... boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a pochopili nebezpečenstvá, ktoré z toho vyplývajú.
- Čistenie a údržba výrobku nesmie byť zverená deťom bez dozoru. Deti sa nesmú hrať s prístrojom.

Naparovacia kefa a jej sieťový kábel sa od zapnutia až do úplného vychladnutia musia nachádzať mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu.
Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenía!

NEBEZPEČENSTVO zásahu elektrickým prúdom

- Neuvádzajte prístroj do prevádzky pri viditeľných poškodeniach na samotnom prístroji alebo sieťovom kábli, po páde prístroja alebo po úniku vody. Po zistení poškodení na sieťovom kábli, zástrčke, kryte alebo inom dieli nesmiete naparovaciu kefu ďalej používať až do riadneho odstránenia nedostatku.
- Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Sami nesmiete vymieňať ani sieťový kábel. Opravy prístroja alebo sieťového kábla zverte len špecializovanej opravovni. Neodborné opravy môžu vážne ohroziť používateľa.
- Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky ...
 - ... pred naplnením alebo vylieváním vody,
 - ... ak prístroj nepoužívate,
 - ... pri poruchách počas prevádzky,
 - ... po použití a
 - ... pre čistením výrobku. Zástrčku vytiahnite zo zásuvky aj pri krátkom prerušení naparovania.Vždy ťahajte za sieťovú zástrčku, nie za sieťový kábel.

- Prístroj zapájajte len do zásuvky s ochrannými kontaktmi nainštalovanej podľa predpisov, ktorej sieťové napätie zodpovedá technickým údajom prístroja. Nepoužívajte predlžovací kábel!
- Naparovacia kefa sa smie naplniť vodou, avšak nikdy ju nesmiete ponoriť do vody alebo iných kvapalín, pretože hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. Ani nádržka na vodu sa nesmie ponárať do vody.
- Ak by pri nalievaní vody došlo k preliatiu, dôkladne osušte nádržku na vodu pred jej opätovným nasadením a zapojením prístroja.
- Nikdy nesmerujte prúd pary na elektrické prístroje alebo zástrčky. Dbajte na to, aby sa napr. za záclonou, ktorú chcete vyhladiť, nenachádzala zástrčka.
- Sieťový kábel neomotávajúte okolo prístroja.
- Sieťový kábel sa nesmie zalamovať ani pritláčať. Chráňte sieťový kábel pred kontaktom s horúcimi dielmi naparovacej kefy, inými zdrojmi sálavého tepla a ostrými hranami.
- Dbajte na to, aby bola zásuvka dobre dostupná, aby sa v prípade potreby dala sieťová zástrčka rýchlo vytiahnuť. Sieťový kábel uložte tak, aby ste sa oň nepotkávali.


VAROVANIE pred obarením, popálením a požiarom

- Nikdy nenechávajte bez dozoru prístroj pripojený do zásuvky alebo ešte horúci prístroj.
-  **VAROVANIE.** Horúci povrch. Žehliaca plocha a okolie žehliacej plochy sa počas používania silno zohrejú. Unikajúca para je veľmi horúca! Kontakt s rozohriatymi dielmi naparovacej kefy, ako aj s unikajúcou parou spôsobí popáleniny, resp. obareniny.
- V žiadnom prípade nežehlite textílie na tele! Nedávajte ani svoju ruku pod textílie ako oporu pri naparovaní.
- Naparovaciu kefu nikdy nesmerujte na osoby ani zvieratá, predovšetkým vtedy, keď stlačíte tlačidlo parného rázu.
- Pred čistením alebo naplnením vody nechajte prístroj úplne vychladnúť.
- Používajte naparovaciu kefu vždy na stabilnom povrchu a taktiež ju položte len na takýto povrch. Naparovaciu kefu vždy ukladajte na teplovzdušnú podložku. Zamedzujte kontaktom žehliacej plochy s povrchmi citlivými na horúce plochy.
- Pred použitím prístroja skontrolujte, či nie sú upchaté naparovacie dýzy.

POZOR – Vecné škody

- Nikdy neprevádzkujte prístroj s prázdnu nádržkou na vodu. Pred používaním a počas používania pravidelne kontrolujte stav vody.
- Po každom použití vyprázdňte nádržku na vodu.
- Postupujte podľa pokynov uvedených v textíliách určených na žehlenie. Polyakryl, zmesové tkaniny z acetátu a polyamidu a podobné látky sa nesmú naparovať ani žehliť.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Z prístroja sa nedá odstrániť vodný kameň. Preto doň nalievajte prednostne destilovanú alebo demineralizovanú vodu. Nenaliievajte do prístroja žiaden ocot ani prostriedky na odstraňovanie vodného kameňa.

Prehľad (obsah balenia)

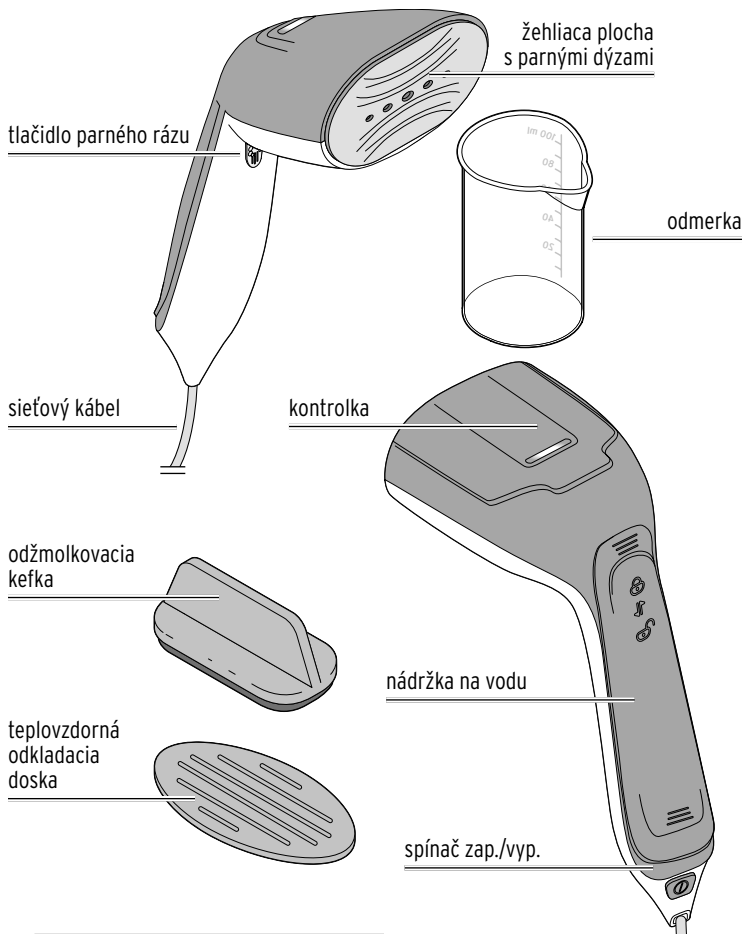


Naplnenie nádržky na vodu




NEBEZPEČENSTVO - Nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom


- Pred čistením prístroja vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
- Ak by pri nalievaní vody došlo k preliatiu, dôkladne osušte nádržku na vodu pred jej opätovným nasadením a zapojením prístroja.

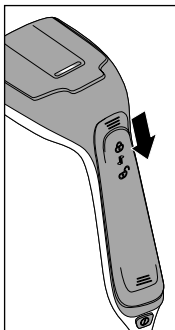


1. Nádržku na vodu posuňte smerom k symbolu .

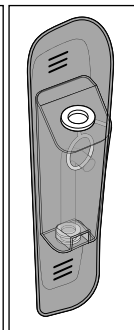

2. Nádržku na vodu otočte tak, aby sa uzáver nachádzal hore.

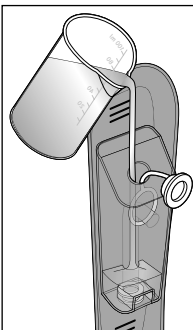

3. Otvorte uzáver a naplňte nádržku vodou maximálne po spodný okraj krivej steny.

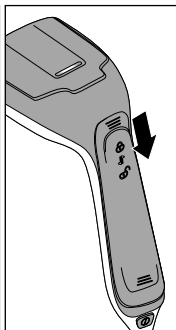


4. Nasad'te uzáver späť na plniaci otvor a zatlačte nádržku na vodu smerom k symbolu . Musí sa počuteľne a citeľne zaistiť.



Nenaliievajte vodu s prísadami, ako sú napr. škrob alebo parfum!
Aby ste sa vyhli tvorbe usadenín vodného kameňa používajte
len destilovanú alebo demineralizovanú vodu, ktorú dostanete
v predajniach.

Používanie

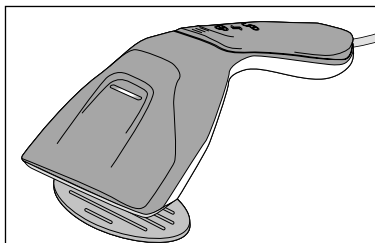

VAROVANIE -

Nebezpečenstvo požiaru
Naparovaciu kefu vždy ukladajte
na teplovzdornú odkladaciu
dosku.



Pri prvom zohrievaní môžete začítiť mierny zápach, ktorý je však
neškodný. Zabezpečte dostatočné vetranie.

Po výrobe naparovacej kefy môžu na žehliacej ploche príp. zostať zvyšky
politúry. Preto odporúčame pred použitím novej naparovacej kefy na bielizeň,
oblečenie atď. najprv napariť starú bavlnenú tkaninu alebo podobnú látku, aby
ste odstránili zvyšky politúry.

1. Zaveste starý odev na vešiak.
2. Úplne rozviňte sieťový kábel.
3. Zastrčte sieťovú zástrčku do zásuvky.
4. Stlačte spínač zap./vyp. ①.

Ľavá kontrolka svieti, kým sa prístroj nahrieva.

Keď kontrolka zhasne, prístroj dosiahol prevádzkovú teplotu.

5. Stlačte tlačidlo parného rázu , držte ho stlačené a počkajte, kým vystúpi para. Prechádzajte naparovacou kefou ponad starý kus odevu smerom nadol, kým sa nádržka na vodu úplne nevyprázdni.



Najskôr sa musí načerpať voda do generátora pary, takže spočiatku neuniká žiadna para.

Počkajte, kým kontrolka zhasne a tak indikuje, že bola dosiahnutá prevádzková teplota. V opačnom prípade môže naparovacia kefa kvapkať.

6. Na ukončenie tvorby pary uvoľníte tlačidlo parného rázu .
7. Na vypnutie prístroja stlačte spínač zap./vyp. ①.
8. Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.

Žehlenie odevov

Naplňte vodu podľa opisu v kapitole „Naplnenie nádržky na vodu“.



- Pri stlačení tlačidla parného rázu sa voda načerpá do vyhrievacieho systému a z dýz uniká ako para. Para prenikne hlboko do tkaniny.
- Prístroj vždy najskôr vyskúšajte na skrytom mieste na látke.
- Citlivé materiály, ako napr. vlnu, zmesi vlny, kord, zamat a hodváb naparujte z určitej vzdialenosti.

1. Zaveste kus odevu na vešiak. Nohavice zaveste za lemy.
2. Zastrčte sieťovú zástrčku do zásuvky.
3. Stlačte spínač zap./vyp. ①.

Ľavá kontrolka svieti, kým sa prístroj nahrieva.


Keď kontrolka zhasne, prístroj dosiahol prevádzkovú teplotu.



VAROVANIE - Nebezpečenstvo obarenia!

Nedávajte ani svoju ruku pod textílie ako oporu pri naparovaní.

4.

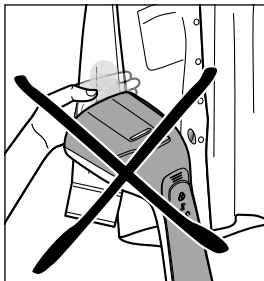

Voľnou rukou napnite látku. Položte naparovaciu kefu na pokrčené miesto a jemne ju pritlačte. Stlačte tlačidlo parného rázu  a podržte ho stlačené. Pohybujte prístrojom po odeve smerom nadol a žehliacou plochou ho vyhladzujte.

5. Ak je odev doostatočne vyhladený, uvoľnite tlačidlo parného rázu  na ukončenie tvorby pary.

6. Na vypnutie prístroja stlačte spínač zap./vyp. ①

7. Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky a nechajte prístroj vychladnúť, predtým ako ho odložíte. Vylejte vopred príp. obsah nádržky na vodu.

▷ Keď sa nádržka na vodu medzičasom vyprázdni, prístroj vypnite a nechajte ho vychladnúť.

Naplňte nádržku na vodu predtým, ako znova zapnete prístroj.

Čalúnenie, záclony a závesy



NEBEZPEČENSTVO - Nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom

Nikdy nesmerujte prúd pary na elektrické prístroje alebo zástrčky.
Dbajte na to, aby sa napr. za záclonou, ktorú chcete vyhladiť, nenachádzala zástrčka.


Záclony a závesy sa žehlia – ako odevy – zavesené a nemusíte ich zvešovať. Iné tkaniny, ako napr. obrusy, zaveste na tyč. Vždy najskôr vykonajte test na skrytom mieste.

Žehlenie s naparovaním

Funkcia žehlenia parou je vhodná pre všetky textílie, ktoré sú označené 3 bodkami (•••).

1. Položte textíliu na žehliacu dosku. Naparovacia kefa sa dá používať vo zvislej, ako aj vo vodorovnej polohe.
2. Žehlite tak, ako ste zvyknutý žehliť so žehličkou. Funkciu parného rázu používajte podľa opisu v odseku „Žehlenie odevov“.

Odstránenie žmolkov pomocou odžmolkovacej kefy

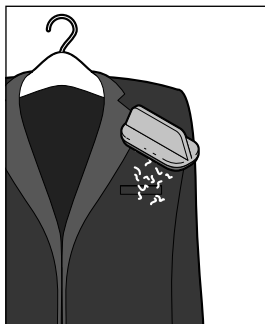

Na odstránenie žmolkov alebo vlasov prebehnite po odeve odžmolkovacou kefkou.

Po použití

Čistenie

1. Vypnite prístroj a vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky.
2. Nechajte prístroj úplne vychladnúť.
3. Vylejte obsah nádržky na vodu.
4. Občas poutierajte kryt a teplovzdornú odkladaciu dosku handričkou mierne navlhčenou vo vode. Nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
5. Na vyčistenie odžmolkovacej kefy ňou prejdite sprava doľava po starom uteráku.

Uschovanie

POZOR - Vecné škody

Aby ste zabránili poškodeniu sieťového kábla, neomotávajújte ho okolo prístroja.

- ▷ Naparovaciu kefu uschovajte tak, aby bola chránená pred prachom, vlhkosťou, priamym slnečným žiarením a extrémnymi teplotami.

Technické údaje

Model:	GS 180
Číslo výrobku:	634 122
Sieťové napätie:	220-240V ~, 50/60Hz
Trieda ochrany:	I 
Výkon:	1000 W
Objem nádržky na vodu:	cca 75 ml
Prevádzka s jednou plnou nádržkou:	cca 4 - 6 minút
Parný výkon:	13 - 17 g/min.
Výrobca:	Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis Germany (Nemecko)

V rámci vylepšovania produktov si vyhradujeme právo na technické a optické zmeny výrobku.



Likvidácia

Výrobok a jeho obal boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky.

Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa.

Model:

GS 180

Číslo výrobku:

634 122

Výrobca:

Jaxmotech GmbH,
Ostring 60,
66740 Saarlouis
Germany (Nemecko)