


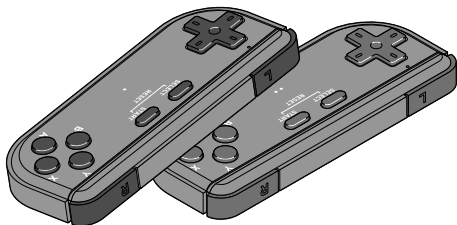

Hracia TV konzola v retro štýle pre 2 hráčov



sk Návod na použitie

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 141971AS65XXIV · 2024-09

Vážení zákazníci!

Vďaka 252 videohrám v rôznych kategóriách (športové, akčné, arkádové, puzzle) zaručuje táto hracia TV konzola v retro štýle rozmanitú zábavu pre malých aj veľkých!

Stačí pripojiť konzolový kľúč - príp. pomocou HDMI predlžovacieho kábla - k vášmu televízoru, pripojiť k elektrickej sieti pomocou USB-C kábla a môžete začať.

Ovládanie je jednoduché a intuitívne vďaka niekoľkým prehľadným ovládacím prvkom - rýchlo zistíte, ako jednotlivé hry fungujú.

Želáme vám veľa zábavy s týmto výrobkom!

Váš tím Tchibo

Obsah

4 Bezpečnostné upozornenia

10 Symbol na prístroji

11 Technické údaje

12 Prehľad (obsah balenia)

13 Vloženie/výmena batérií

14 Pripojenie konzolového kľúča k televízoru

16 Používanie

16 Nastavenie hlasitosti

16 Voľba a spustenie hry

18 Krížový ovládač a akčné tlačidlá počas hry

18 Pozastavenie hry (režim PAUSE)

18 Zrušenie hry (režim RESET)

19 Priebeh hry a body

19 Reset

20 Čistenie

20 Poruchy/pomoc

22 Likvidácia

23 Vyhlásenie o zhode

Bezpečnostné upozornenia

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo škodám. Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpите inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

- UPOZORNENIE. Nevhodné pre deti do 3 rokov.
- Výrobok sa odporúča pre deti od 6 rokov.
- Výrobok je určený na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.
- Výrobok používajte iba v suchých interiéroch.
Výrobok používajte iba pri miernych klimatických podmienkach.

Nebezpečenstvo pre deti

- Obalový materiál a drobné časti, ktoré možno prehltnúť, uchovávajte mimo dosahu detí.
Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!
- Zabráňte deťom mladším ako 3 roky v prístupe k výrobku, prípojnému káblom a drobným časiam, ktoré možno prehltnúť! Dodané káble nie sú hračky.

- Prehltnutie batérií môže byť životunebezpečné. Prehltnutie batérie môže už v priebehu 2 hodín spôsobiť vnútorné poleptania, ktoré môžu viesť až k smrti. Nové, ako aj vybité batérie preto uschovávajú mimo dosahu detí. Ak sa priehradka na batériu neuzatvorí správne, výrobok ďalej nepoužívajte a držte ho mimo dosahu detí. Ak sa domnievate, že mohlo dôjsť k prehltnutiu batérie alebo sa mohla dostať do tela iným spôsobom, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.
- Dodaný skrutkovač slúži na výmenu batérií. Batérie smú vkladať a vymieňať výlučne dospelé osoby. Skrutkovač nie je hračka! Skrutkovač si uschovajte na neskoršie použitie na mieste nedostupnom pre deti.

Nebezpečenstvo pre osoby s epilepsiou alebo podozrením na epilepsiu

- U veľmi malého počtu osôb môžu určité vizuálne podnety (napr. blikajúce svetlá, vyskytujúce sa vo videohrách) viesť k epileptickým záchvatom. Takéto záchvaty sa môžu začínať rôznymi symptómami ako napr. závrate, zmeny vo videní, trhané očné pohyby alebo trhanie svalov tváre, strata orientácie, zmätanosť alebo prechodná strata vedomia. Osoby so stratou vedomia sa môžu poraniť na predmetoch v ich blízkosti alebo v dôsledku pádu. Ak sa pri hre vyskyt-

ne takýto symptóm, musíte hru okamžite ukončiť a vyhľadať lekársku pomoc. Rodičia musia svoje deti počas hry sledovať a spýtať sa ich na vyššie uvedené symptómy. Pravdepodobnosť výskytu takýchto záchvatov je u detí a tínedžerov vyššia ako u dospelých osôb.

Nebezpečenstvo ujmy na zdraví pri hraní videohier

- Najneskôr hodinu po prerušovanej hre urobte prestávku v trvaní 10 až 15 minút. Zabezpečte to najmä v prípade detí.
- Nehrajte, keď ste ospalí alebo unavení. Prestaňte hrať, ak vás začne bolieť hlava.
- Hrajte sa vždy len v dobre osvetlenej miestnosti.

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom

- Konzolový kľúč pripojte k elektrickej sieti len pomocou vhodného sieťového adaptéra (USB 5 V DC 1 A).
- Prípojný kábel a sieťový adaptér musia byť určené na použitie s elektrickými hračkami a musia spĺňať požiadavky na triedu ochrany  alebo .
- HDMI zástrčku konzolového kľúča, resp. HDMI predlžovacieho kábla zasunúť len do prístrojov, ktoré zodpovedajú triede ochrany  alebo .
- Nepoužívajte poškodené USB sieťové adaptéry ani sa ich nepokúšajte opraviť.

- Konzolový kľúč zapojte len do zásuvky nainštalovanej podľa predpisov, ktorej sieťové napätie zodpovedá technickým údajom sieťového adaptéra.
- Prípojný kábel a sieťový adaptér nie sú hračky! Nenechávajte deti bez dozoru s konzolovým kľúčom, keď je pripojený k elektrickej sieti.
- V žiadnom prípade nerozoberajte teleso, resp. neodstraňujte jeho časti. Vo vnútri telesa sa nachádzajú diely pod napätím a kontakt s nimi môže zapríčiniť zásah elektrickým prúdom. Nestrkajte do otvorov prístroja žiadne predmety. Mohli by ste sa dotknúť dielov pod napätím.
- Neponárajte konzolový kľúč do vody ani iných kvapalín, pretože inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. Chráňte ho aj pred kvapkajúcou a striekajúcou vodou.
- Sieťový adaptér vytiahnite zo zásuvky v prípade porúch počas prevádzky, po použití, pri búrke a pred čistením výrobku. Pritom ťahajte vždy za sieťový adaptér, nie za prípojný kábel.
- Zásuvka musí byť dobre dostupná, aby sa sieťový adaptér dal v prípade potreby rýchlo vytiahnuť. Prípojný kábel umiestnite tak, aby ste sa oň nepotkávali.
- Prípojný kábel sa nesmie ohýbať ani pritláčať. Vylúčte kontakt prípojného kábla s horúcimi povrchmi a ostrými hranami.

- Nepripájajte konzolový kľúč do elektrickej siete pri jeho viditeľnom poškodení, alebo ak spadol.
- Pravidelne kontrolujte, či prípojný kábel a sieťový adaptér nie sú poškodené. Ak je konzolový kľúč poškodený, nepripájajte ho k elektrickej sieti.
- Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Opravy výrobku zverte len špecializovanej opravovni.

Nebezpečenstvo poranenia batériami

- Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte jej kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta prípadne opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekára.
- Nenabíjateľné batérie sa nesmú nabíjať.
- Batérie sa nesmú rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.

Vecné škody

- Pri pripájaní konzolového kľúča postupujte podľa návodu na obsluhu vášho televízora. Na pripojenie prístroja používajte iba dodaný HDMI a USB-C kábel.
- Pri pripájaní káblov dbajte na to, aby boli zástrčky správne nasmerované. Nepoužívajte silu, aby nedošlo k ohnutiú zástrčiek.

- Výrobok nie je vhodný na používanie s dobíjateľnými batériami (akumulátormi).
- Výrobok a batérie chráňte pred nadmerným teplom. Vyberte batérie z ovládačov po ich vybití alebo pred dlhším nepoužívaním výrobku. Zabráňte tak škodám, ktoré môžu nastať pri vytečení batérie.
- Prípojné svorky v priehradke na batérie sa nesmú skratovať.
- Vždy vymieňajte všetky batérie. Nekombinujte staré a nové batérie, rôzne typy a značky batérií alebo batérie s rôznou kapacitou.
- Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu (+/-).
- Neponárajte výrobok do vody. Chráňte ho pred priamym slnečným žiarením, nárazmi, vlhkosťou a extrémnymi teplotami.
- Na čistenie nepoužívajte abrazívne ani žieravé prostriedky, resp. tvrdé kefy atď.

Symbol na prístroji



Tento symbol znamená, že je vo výrobku nainštalovaný bezpečnostný transformátor. Tým sa znižuje elektrické napätie, a tak sa minimalizuje nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom a iných elektrických nebezpečenstiev.

Ďalšie informácie o dodaných batériách:

Výrobca: Chung Pak Battery Works Limited
Chung Pak (Guang Dong) Battery Industrial Co., Ltd
Unit B, 2/F., Wah Shun Industrial Building,
No.4 Cho Yuen Street, Yau Tong Bay, Kowloon,
Hongkong Gan Cun Section, Fo Chen Road,
Chen Cun County, Shun De District, Fo Shan City,
Guang Dong Province, China (Čína)

Značka: Vinnic

Webová stránka: www.vinnic.com



E-mail: vinnic@chungpak.com

Technické údaje

Model:	688 814
Batérie:	2x LR03(AAA) / 1,5 V (ZnMnO ₂) na každý ovládač
Konzolový kľúč:	
Vstup:	5 V  1 A USB (symbol  znamená jednosmerný prúd)
Prípojka:	USB-C
Frekvenčný rozsah:	2400-2483,5 MHz
Maximálny prenosový výkon:	
ovládač:	-19,43 dBm
konzolový kľúč:	-12,47 dBm
Hry:	252 8-bitových videohier
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.sk

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzujeme právo na technické a optické zmeny výrobku.

Prehľad (obsah balenia)

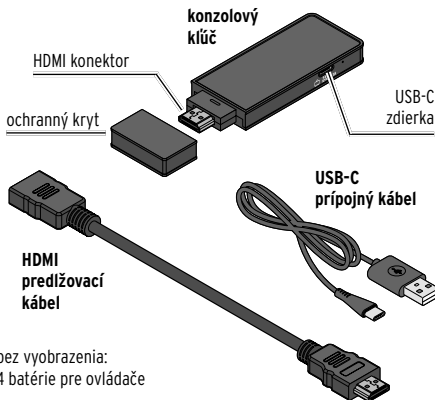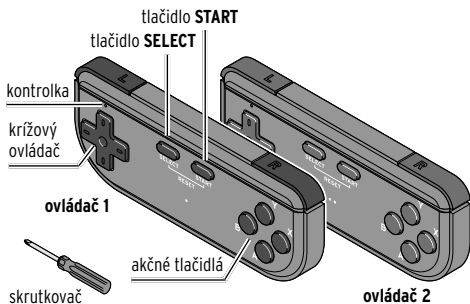


Vloženie/výmena batérií



NEBEZPEČENSTVO pre deti - Nebezpečenstvo ohrozenia života udusením/prehltnutím

- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okamžite ho zlikvidujte.
- Dodaný skrutkovač slúži na výmenu batérií. Batérie smú vkladať a vymieňať výlučne dospelé osoby. Skrutkovač nie je hračka! Skrutkovač si uschovajte na neskoršie použitie na mieste nedostupnom pre deti.

▷ Do oboch ovládačov vložte dodané batérie:

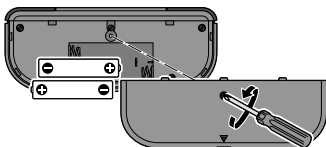

1. Uvoľníte skrutku na priehradke na batérie a potom otvorte kryt priehradky na batérie v mieste označenom šípku.
2. Vložte dodané batérie podľa vyobrazenia v priehradke na batérie. Dbajte na správnu polaritu (+/-).
3. Kryt priehradky na batérie opäť nasadíte a zaklopte ho, kým počuteľne a citeľne nezapadne. Potom ho zaistíte skrutkou.



Ak ovládače už nereagujú na stlačenie tlačidla ako zvyčajne a kontrolka nad krížovým ovládačom sa po stlačení tlačidla nerozsvieti, je potrebné vymeniť batérie.

Ovládače nie sú vhodné na použitie s nabíjateľnými batériami (akumulátormi).

Pripojenie konzolového kľúča k televízoru




VAROVANIE - Nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom

- Výrobok zapájajte len s vhodným sieťovým adaptérom do predpisovo nainštalovanej zásuvky s ochrannými kontaktmi, ktorej sieťové napätie zodpovedá technickým údajom sieťového adaptéra.

UPOZORNENIE - Vecné škody


- Pri pripájaní konzolového kľúča postupujte podľa návodu na obsluhu vášho televízora.
- Na pripojenie prístroja používajte iba dodaný kábel HDMI a USB-C.

1. Odstráňte ochranný kryt z konzolového kľúča.

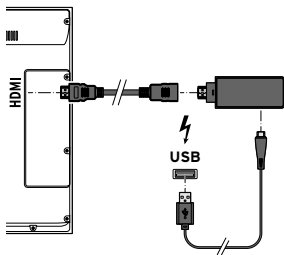

2. Pripojte HDMI predĺžovací kábel a USB-C kábel ku konzolovému kľúču podľa obrázka.

3. Druhý koniec HDMI predĺžovacieho kábla zapojte do príslušnej zásuvky na televízore.
4. Pripojte druhý koniec USB-C kábla k vhodnému sieťovému adaptéru (nie je súčasťou dodávky) a zapojte ho do dobre prístupnej zásuvky.

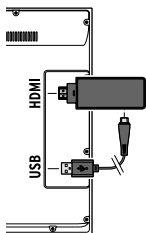

Prípadne môžete konzolový kľúč pripojiť priamo (bez HDMI predĺžovacieho kábla) k televízoru a pripojiť USB-C kábel do príslušnej USB zdierky na televízore (ak je k dispozícii).



Niektoré televízory nemusia mať dostatočné napájanie prostredníctvom USB zdierky priamo na obrazovke. V prípade potreby si prečítajte návod na obsluhu zariadenia. Pri nedostatočnom napájaní môže dôjsť k poruchám.

5. Zapnite svoj televízor a vyberte príslušný vstup HDMI.

Používanie

Hneď po pripojení televízora k vstupu HDMI sa na obrazovke zobrazí hlavná ponuka s dostupnými hrami a prehráva sa hudba.

Nastavenie hlasitosti


▷ Nastavte hlasitosť ako zvyčajne pomocou diaľkového ovládania svojho televízora.

Voľba a spustenie hry



Výber a spustenie hier je možné len pomocou **ovládača 1 (•)**.

Nie všetky hry sú určené pre dvoch hráčov.

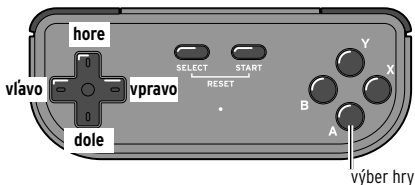


1. Pomocou krížového ovládača (**hore** / **dole** / **vpravo** / **vľavo**) sa pohybujte v zozname dostupných hier, kým nedosiahnete požadovanú hru:
 - ▷ Tlačidlo **hore** / **dole**: po každom stlačení tlačidla skočíte o 1 pozíciu nahor alebo nadol.
 - ▷ Tlačidlo **vpravo** / **vľavo**: po každom stlačení tlačidla skočíte o 8 pozícií nadol alebo nahor.
2. Na zvolenie označenej hry stlačte tlačidlo **A**.

Ak je hra určená pre 2 hráčov, môžete si teraz vybrať, či chcete hrať sami (**1 PLAYER**) alebo vo dvojici (**2 PLAYERS**).
3. Označte svoj výber stlačením tlačidla **SELECT** na **ovládači 1** (•).

Ak je hra určená len pre 1 hráča, nezobrazí sa žiadna možnosť výberu.
4. Hru spustíte stlačením tlačidla **START**.

Krížový ovládač a akčné tlačidlá počas hry

Na ovládanie smeru pohybu postavy použijete krížový ovládač.

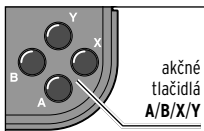

Funkcia akčných tlačidiel **A**, **B**, **X** a **Y** sa líši v závislosti od hry. Stlačením príslušného tlačidla sa môže napr. spustiť skok, strela, krok atď.

i Na hernej konzole je k dispozícii 252 hier. Ako sa jednotlivé hry hrajú, zistíte intuitívne a rýchlo vďaka málo elementom na ovládanie. Vyskúšajte si to!

Pozastavenie hry (režim PAUSE)

Počas hrania môžete hru kedykoľvek prerušiť.

- ▷ Stlačením tlačidla **START** hru pozastavíte.
V niektorých hrách sa počas prerušenia zobrazí **PAUSE**.
- ▷ Ak chcete pokračovať v hre, znova stlačte tlačidlo **START**.

Zrušenie hry (režim RESET)

Hru môžete kedykoľvek úplne zrušiť.

- ▷ Stlačením tlačidiel **START** a **SELECT** súčasne zrušíte hru.

Na televíznej obrazovke sa opäť zobrazí hlavná ponuka s dostupnými hrami.

Priebeh hry a body

Na konci hry sa na obrazovke zobrazia vaše získané body.

Reset

Elektromagnetické žiarenie v okolí prístroja môže zapríčiniť poruchy funkcie. Ak prístroj nefunguje správne, vykonajte reset:

▷ Stlačte súčasne tlačidlá **START** a **SELECT**.

Na televíznej obrazovke sa opäť zobrazí hlavná ponuka s dostupnými hrami.

Čistenie

UPOZORNENIE - Vecné škody

- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Neponárajte výrobok do vody.

▷ Výrobok v prípade potreby vyčistite suchou handričkou nepúšťajúcou vlákna.

Poruchy/pomoc

Prístroj nefunguje (zvuk ani obraz).

- Je konzolový kľúč alebo predlžovací kábel HDMI správne zapojený do HDMI zdierky na televízore?
- Je zvolený príslušný vstup HDMI?
- Je konzolový kľúč dostatočne napájaný cez kábel USB-C? Namiesto USB zdierky priamo na televízore použite na napájanie vhodný sieťový adaptér.
- Sú batérie v ovládačoch vybité?
Vymeňte batérie.

Obrazovka zamrzne, bliká, je pruhovaná alebo inak narušená.

- Súčasným stlačením tlačidiel **START** a **SELECT** na **ovládači 1 (•)** vykonáte reset.
- Krátko odpojte konzolový kľúč od napájania a potom to skúste znova. Namiesto USB zdierky priamo na televízore použite na napájanie vhodný sieťový adaptér.
- Sú batérie v ovládačoch vybité?
Vymeňte batérie.

Ovládač nereaguje na stlačenie tlačidla.

- Sú batérie v ovládačoch vybité?
Vymeňte batérie.
- Výber a spustenie hier je možné len pomocou **ovládača 1 (•)**. **Ovládač 2 (• •)** funguje len v hrách pre 2 hráčov.
- Ak je konzolový kľúč pripojený priamo k HDMI zdierke na televízore, môže dôjsť k rušeniu. Na zlepšenie signálu použite HDMI predlžovací kábel.

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a dodané batérie boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, batérie a akumulátory, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré výrobky bezplatne, vám poskytne vaša obecná alebo mestská správa.

Vybité batérie a akumulátory je potrebné odovzdať na zbernom mieste vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanom obchode, ktorý sa zaoberá distribúciou batérií. Kontakty lítiových batérií/akumulátorov pred likvidáciou prelepte páskou.

Vyhlásenie o zhode

Týmto spoločnosť Tchibo GmbH vyhlasuje, že tento výrobok v čase uvedenia na trh spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smernice 2014/53/EÚ.

Úplné vyhlásenie o zhode nájdete po zadaní čísla výrobku (**688 814**) na adrese www.tchibo.sk/navody.

Výrobok je možné uviesť na trh v týchto krajinách:
Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Česká republika,
Poľsko, Slovensko, Maďarsko, Turecko.



Číslo výrobku: 688 814



www.tchibo.sk/navody