




Hracia minikonzola

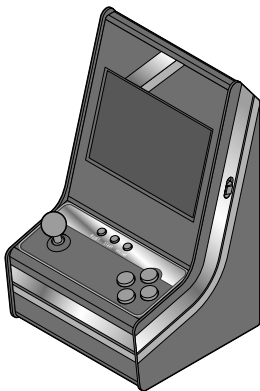

Návod na použitie

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 117055AS66XXI · 2021-07

Vážení zákazníci!

So svojimi viac než 300 retro videohrami vám táto hracia minikonzola zaručí neobmedzené potešenie z hry pre malých i veľkých! Ovládanie je vďaka len niekoľkým prehľadným ovládacím prvkom veľmi jednoduché a intuitívne – rýchlo zistíte ako jednotlivé hry fungujú.

Váš tím Tchibo



Technické údaje

Model:

622 162

Teplota prostredia:

+10 až +40 °C

Batérie:

4x 1,5V LR6(AA)

Made exclusively for:

Tchibo GmbH,

LCD displej

4,3" farebný displej

Überseering 18,

22297 Hamburg, Germany,

www.tchibo.sk

Hry:

300 8-bitových
videohier

V rámci vylepšovania

produktov si vyhradujeme

právo na technické

a optické zmeny výroby.

Obsah

- 2 Technické údaje**
- 4 Bezpečnostné upozornenia**
- 8 Prehľad (obsah balenia)**
- 9 Vloženie/výmena batérií**
- 10 Používanie**
 - 10 Zapnutie / vypnutie zariadenia
 - 10 Zmena hlasitosti
 - 11 Voľba a spustenie hry
 - 12 Joystick a akčné tlačidlá počas hry
 - 12 Prerušenie hry (režim pauzy)
 - 13 Ukončenie hry
- 13 Reset**
- 14 Čistenie**
- 14 Poruchy/pomoc**
- 15 Likvidácia**

Bezpečnostné upozornenia

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo škodám.

Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpите inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

- Výrobok je určený na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.
- Výrobok používajte iba pri miernych klimatických podmienkach.

NEBEZPEČENSTVO pre deti

- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenía!
- Prehltutie batérií môže byť životunebezpečné. Pri prehltutí batérií môže v priebehu 2 hodín dôjsť k vážnemu vnútornému poleptaniu a usmrteniu. Nielen nové, ale aj vybité batérie a výrobok preto uschovávajú mimo dosahu detí. Ak sa domnievate, že mohlo dôjsť k prehltutiu batérie alebo sa mohla dostať do tela iným spôsobom, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.

- Dodaný skrutkovač slúži na výmenu batérií. Batérie môžu vkladať alebo vymieňať výlučne dospelé osoby.

VAROVANIE pre osoby trpiace epilepsiou alebo s podozrením na epilepsiu

- U veľmi malého počtu osôb môžu určité vizuálne podnety (napr. blikajúce svetlá, vyskytujúce sa vo videohrách) viesť k epileptickým záchvatom. Takéto záchvaty sa môžu začínať rôznymi symptómami ako napr. závraty, zmeny vo videní, trhané očné pohyby alebo tiky tváre, strata orientácie, zmätenosť alebo prechodná strata vedomia. Osoby so stratou vedomia sa môžu poraniť na predmetoch v ich blízkosti alebo v dôsledku pádu. Ak sa pri hre vyskytne takýto symptóm, musíte hru okamžite ukončiť a vyhľadať lekársku pomoc. Rodičia musia svoje deti počas hry sledovať a spýtať sa ich na vyššie uvedené symptómy. Pravdepodobnosť výskytu takýchto záchvatov je u detí a tínedžerov vyššia ako u dospelých osôb.

VAROVANIE pred ujмами na zdraví pri hraní videohier

- Najneskôr hodinu po neprerušovanej hre si urobte prestávku v trvaní 10 až 15 minút. Zabezpečte ju predovšetkým u detí.

- Nehrajte, keď ste ospalí alebo unavení.
Prestaňte hrať, ak vás začne bolieť hlava.
- Hrajte sa vždy len v dobre osvetlenej miestnosti.

VAROVANIE pred poraneniami


- Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta prípadne opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekára.
- Nenabíjateľné batérie sa nesmú nabíjať.
- Batérie sa nesmú rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.

POZOR - Vecné škody

- Výrobok nie je vhodný na používanie s dobíjateľnými batériami (akumulátormi).
- Výrobok a batérie chráňte pred nadmerným teplom. Vyberte batérie z výrobku po ich vybití alebo pred dlhším nepoužívaním výrobku. Takto zabránite škodám, ktoré môžu vzniknúť pri vytečení batérií.
- Kontaktné svorky v priehradke na batérie sa nesmú skratovať.

- Vždy vymieňajte všetky batérie. Nekombinujte staré a nové batérie, rôzne typy a značky batérií alebo batérie s rôznou kapacitou.
- Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu (+/-).
- Neponárajte výrobok do vody. Chráňte ho pred priamym slnečným žiarením, nárazmi, vlhkosťou a extrémnymi teplotami.
- Na čistenie nepoužívajte abrazívne ani žieravé čistiace prostriedky, resp. tvrdé kefy atď.

Prehľad (obsah balenia)

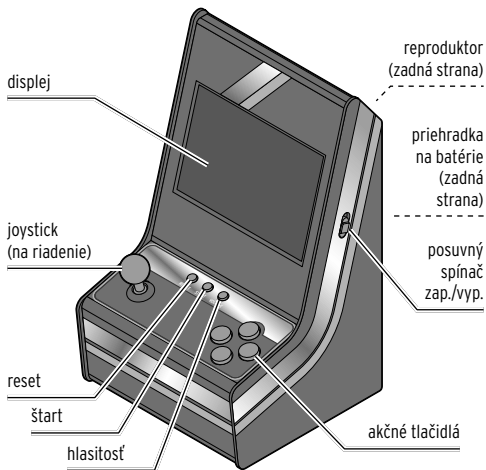

bez vyobrazenia:
4 batérie



Odstráňte ochrannú fóliu z displeja.


Vloženie/výmena batérií



NEBEZPEČENSTVO pre deti - Nebezpečenstvo ohrozenia života udusením/prehltnutím

- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okamžite ho zlikvidujte.
- Batérie môžu vkladať alebo vymieňať výlučne dospelé osoby.

▷ Bočný posuvný spínač zap./vyp. posuňte nadol (vypnutie prístroja), ak sa tak ešte nestalo.

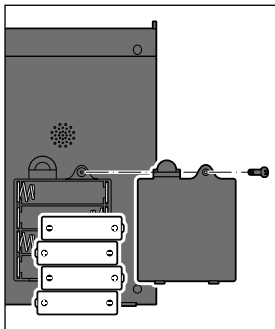

1. Uvoľníte skrutku na priehradke na batérie a odoberte kryt priehradky na batérie.
2. Dodané batérie vložte podľa zobrazenia v priehradke na batérie. Dbajte na správnu polaritu (+/-).
3. Znovu nasadíte kryt priehradky na batérie a zafixujete ho skrutkou.



Výrobok nie je vhodný na používanie s dobíjateľnými batériami (akumulátormi).


Používanie

Zapnutie / vypnutie zariadenia



- ▷ Na zapnutie zariadenia prepnete bočný posuvný spínač zap./vyp. nahor.
- ▷ Na vypnutie zariadenia prepnete bočný posuvný spínač zap./vyp. nadol.

Zmena hlasitosti

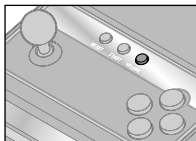

Hlasitosť je pri každom zapnutí, resp. resete, štandardne nastavená na stredný stupeň. Hlasitosť si môžete zmeniť opakovaným stlačením tlačidla **VOLUME** nasledovne:

- ▷ stlačte 1x: najvyššia hlasitosť
- ▷ stlačte 2x: zvuk je vypnutý
- ▷ stlačte 3x: najtichšia hlasitosť
- ▷ stlačte 4x: stredná hlasitosť
- ▷ Na opätovné zapnutie najvyššej hlasitosti stlačte znovu tlačidlo **VOLUME**.


Voľba a spustenie hry

Po zapnutí sa na displeji zobrazí zoznam hier, ktoré sú k dispozícii a zaznie melódia.




1. Joystickom sa posúvajte po zozname hier, ktoré sú k dispozícii, kým sa nedostanete k želanej hre.

- ▷ Ak joystick držíte stlačený nahor alebo nadol, môžete zoznamom hier prechádzať rýchlejšie.
- ▷ Ak joystick stlačíte doľava alebo doprava, môžete zoznamom hier prechádzať v krokoch po 8 hrách.

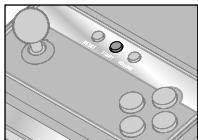

2. Na zvolenie označenej hry stlačte tlačidlo **START**.
3. Na spustenie vyznačenej hry stlačte tlačidlo **START** následne ešte raz.

Joystick a akčné tlačidlá počas hry

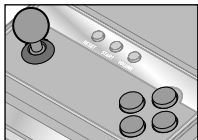

Joystickom riadite smer vašej figúrky.

Akčné tlačidlá variujú podľa hry. Stlačením príslušného tlačidla sa môže napr. spustiť skok, strela, krok atď.



V hracej konzole je k dispozícii 300 retro hier. Ako sa jednotlivé hry hrajú, zistíte intuitívne a rýchlo vďaka len niekoľkým ovládacím prvkom. Vyskúšajte si to!

Prerušenie hry (režim pauzy)


Mnoho hier môžete kedykoľvek prerušiť.

- ▷ Stlačte tlačidlo **START** na prerušenie hry. Displej „zamrzne“.
- ▷ Stlačte znovu tlačidlo **START** na pokračovanie hry.



Režim pauzy nefunguje pri všetkých hrách.
Jednoducho to vyskúšajte!

Ukončenie hry

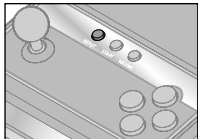

▷ Na ukončenie hry stlačte počas hrania tlačidlo **RESET**.

Na displeji sa znovu zobrazí zoznam dostupných hier.

Reset

Elektromagnetické polia v okolí zariadenia môžu mať rušivý vplyv. Ak zariadenie nefunguje správne, vykonajte reset.

▷ Stlačte 1-krát krátko tlačidlo **RESET**.

Na displeji sa znovu zobrazí zoznam dostupných hier.

Čistenie

POZOR - Vecné škody

- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Neponárajte výrobok do vody.

▷ Výrobok v prípade potreby vyčistite suchou handričkou nepúšťajúcou vlákna.

Poruchy/pomoc

Zariadenie nefunguje (zvuk ani obraz).

- Je zariadenie zapnuté?
Posuvný spínač zap./vyp. prepnite nahor.
- Nie sú batérie vybité?
Vymeňte batérie.

Displej je tmavý, ale je počuť zvuk.

- Nie sú batérie vybité?
Vymeňte batérie.

Žiadny zvuk, ale displej, joystick a tlačidlá fungujú ako zvyčajne.

- Je vypnutý zvuk?
Tlačidlom **VOLUME** zvýšte hlasitosť.

Obraz na displeji je veľmi tmavý.

- Nie sú batérie vybité?
Vymeňte batérie.

Obraz na displeji mihoce, má pružky, alebo je inak narušený.

- Stlačte príp. tlačidlo **RESET**.
- Posuvným spínačom zap./vyp. vypnite a znovu zapnite zariadenie a znovu ho vyskúšajte.
- Nie sú batérie vybité?
Vymeňte batérie.

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a dodané batérie boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. To znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Zariadenia, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré zariadenia oddelene od domového odpadu. Elektrické zariadenia obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré zariadenia bezplatne, vám poskytne obecna alebo mestská správa.



Batérie a akumulátory nepatria do domového odpadu! Máte zákonnú povinnosť odovzdať vybité batérie a akumulátory v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie.



www.tchibo.sk/navody

Číslo výrobku: 622 162
