

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg,
Germany, www.tchibo.sk

Bezpečnostné upozornenia



Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraniam alebo škodám.

Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie.

Ak výrobok postúpíte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

• Výrobok nie je detská hračka! Je určený len na používanie pod dohľadom dospelých. Výrobok a obalový materiál uchovávajte mimo dosahu malých detí. Hrozí nebezpečenstvo udusení kvôli malým dielom, ktoré možno prehltnúť, a nebezpečenstvo usmrtenia kvôli dlhým šnúram!

• Výrobok slúži na dekoratívne účely a nie je určený na osvetlenie priestorov. Je navrhnutý na súkromné používanie a nie je vhodný na komerčné účely.

Výrobok je určený len na použitie v suchých interiéroch. Chráňte ho pred vlhkosťou.

• Výrobok nezapínajte, ak je ešte v obalovom materiáli.

• Zabudované LED diódy sa nedajú a ani sa nesmú vymieňať.

• S výrobkom zaobchádzajte opatrne. Môže sa poškodiť nárazmi, údermi alebo pádmi, a to aj z malej výšky. Preto by ste mali pravidelne kontrolovať, či sú lepiace podložky pevne pripojené k povrchu.

• Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

Výrobok obsahuje lítiovú batériu (gombíkový článok).

Hrozí nebezpečenstvo vytečenia, úniku plynu, výbuchu a požiaru:

• Prehltutie batérií môže byť životonebezpečné. Diaľkový ovládač je vybavený gombíkovým článkom. Pri prehltnutí batérií môže v priebehu 2 hodín dôjsť k vážnemu vnútornému poleptaniu a usmrteniu.

Nové ako i vybité batérie uschovávajte mimo dosahu detí.

Keď sa priehradka na batérie nezatvára správne, nepoužívajte už diaľkový ovládač a udržiavajte ho mimo dosahu detí.

Ak sa domnievate, že došlo k prehltnutiu batérie alebo sa táto inak dostala do tela, okamžite privolajte lekársku pomoc.

• Batériu smú vkladať a vymieňať výlučne dospelé osoby.

• Pozor! Ak sa lítiové batérie založia nesprávne, môžu vybuchnúť. Pri vkladaní batérie do diaľkového ovládača je preto potrebné dbať na správnu polaritu (+/-). Používajte iba ten istý alebo rovnocenný typ batérií (pozri „Technické údaje“).

• Pred vložением vyčistite v prípade potreby kontakty batérie a prístroja. Nebezpečenstvo prehriatia!

• Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať. Na batériách nevykonávajú žiadne zmeny a/ani ich nedeformujú/ nezohrievajú/nerozoberajte. Nedovoľte, aby sa poškodené batérie dostali do kontaktu s vodou.


• Batérie sa nesmú nadmerne vybiť. Nepoužitú batériu skladujte v pôvodnom obale. Rozbalené (nové aj použité alebo vybité) batérie sa nesmú dostať do vzájomného kontaktu a uchovávať ich mimo dosahu kovových predmetov.

• Chráňte batérie pred nadmerným teplom (kúrenie, priame slnečné svetlo). Okamžite vyberte batérie z výrobku po ich vybití alebo pred dlhším nepoužívaním výrobku. Zabráňte tak škodám, ktoré môžu nastať pri vytečení batérie.

• Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Prípadne opláchnite postihnuté miesta veľkým množstvom čistej vody a okamžite vyhľadajte lekára.

Používanie

Vloženie batérie do LED sviečky

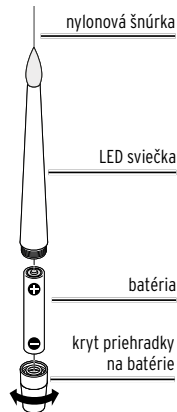

1. Kryt priehradky na batériu odskrutkujte proti smeru hodinových ručičiek a vyberte ho zo sviečky.
 2. Batériu vložte podľa obrázka. Dbajte pritom na správnu polaritu (+/-).
 3. Kryt priehradky na batériu naskrutkujte späť na sviečku v smere hodinových ručičiek.
- Sviečka sa rozsvieti hneď, ako sa kryt priehradky na batériu pevne uzavrie.
- Prípadne vypnite sviečku pomocou diaľkového ovládača.

Zavesenie LED sviečok

Rešpektujte:

- Držiaky na samolepiace podložky sú určené na jednorazové nalepenie. Preto si pred nalepením LED sviečok premyslite, kam ich chcete umiestniť.
- Aby lepiace podložky dobre priľnuli, musí byť podklad dostatočne pevný, hladký, čistý, suchý a zbavený prachu a mastnoty. Nerovné a silne porézne povrchy sú ako podklad nevhodné.
- Ak chcete neskôr odstrániť držiaky s lepiacou podložkou, nemožno vylúčiť, že na povrchu zostanú zvyšky lepidla alebo že sa z povrchu odlepiť farba, tapeta atď.
- Nylonové šnúry sú pevne spojené s LED sviečkami. Skôr ako sviečky definitívne pripevníte, je najlepšie ich skúšobne zavesiť a v prípade potreby šnúry skrátiť.

1. Nylonovú šnúru úplne odviňte.



2. Upevnite nylonovú šnúru potrebnej dĺžky k držiaku.




3. Odstráňte ochrannú fóliu z lepiacej podložky.



4. Pevne pritlačte lepiacu podložku na povrch, aby ste držiak a sviečku pripevnili na požadované miesto na strope.


Aktivovanie diaľkového ovládača



Pri dodaní je v diaľkovom ovládači vložená izolačný pásik na ochranu batérie.

► Na aktivovanie diaľkového ovládača vytiahnite izolačný pásik z priehradky na batériu.

Používanie diaľkového ovládača



Diaľkový ovládač má dosah cca 5 m a sviečky zachytí v dosahu cca 50 cm.

► Diaľkový ovládač podržte v smere sviečok. Dbajte na to, aby sa medzi diaľkovým ovládačom a sviečkami nenachádzali žiadne predmety.

Trvalé zapnutie a vypnutie LED sviečok

► Na trvalé zapnutie LED sviečok stlačte tlačidlo **ON** na diaľkovom ovládači.

► Na trvalé vypnutie LED sviečok stlačte tlačidlo **OFF** na diaľkovom ovládači.

Zapnutie LED sviečok v režime časovača


► Na aktivovanie LED sviečok v režime časovača stlačte jedenkrát tlačidlo **6H** na diaľkovom ovládači: LED sviečky 1-krát krátko zablikajú a potom svietia po dobu **6 hodín**. Následne sa automaticky vypnú na **18 hodín**, potom sa opäť zapnú na 6 hodín atď.

► Na opätovné spustenie cyklu časovača znovu stlačte tlačidlo **6H**: LED sviečky jedenkrát krátko zablikajú a potom svietia opäť po dobu 6 hodín, potom sa na 18 hodín vypnú atď.

► Ak chcete deaktivovať režim časovača a predčasne vypnúť LED sviečky, stlačte tlačidlo **OFF** na diaľkovom ovládači.

Výmena batérie v diaľkovom ovládači


Ak LED sviečky už nereagujú na diaľkové ovládanie, batéria sa musí vymeniť. Priehradka na batériu sa nachádza dole na zadnej strane diaľkového ovládača.

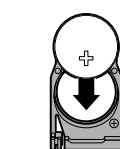

1. Stlačte malú páčku smerom dovnútra a vytiahnite držiak batérie.

2. Vymeňte vybitú batériu za novú (pozri „Technické údaje“). Dbajte pritom na správnu polaritu (symbolom + nahor).

Pri kontakte holých rúk s batériou môžu na kontaktoch vzniknúť nečistoty, ktoré majú okrem iného izolačný účinok. Pri založení batérie preto vždy používajte suchú, mäkkú handričku.

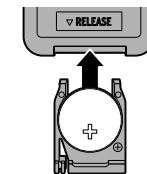

3. Zasuňte držiak batérie znova celkom dovnútra. Musí sa počuteľne a citelne zaistiť.

Technické údaje

Model:	718 139
Sviečky	
Batéria:	10x LR03 (AAA)/1,5V (Zn/MnO ₂)
Zdroj svetla:	LED
Diaľkový ovládač	
Batéria:	1x CR2025/3V (LiMnO ₂)
(testovaná podľa UN 38.3)	menovitá energia 0,45 Wh
Dosah:	5 metrov

Prevádzkový čas:	cca 140 hodín (s 1 súpravou batérií)
Teplota prostredia:	+10 °C až +40 °C

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny výrobku.

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a dodané batérie boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, batérie a akumulátory, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne vaša obecná alebo mestská správa. Vybité batérie a akumulátory je potrebné odovzdať na zbernom mieste vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanom obchode, ktorý sa zaoberá distribúciou batérií. Kontakty lítiových batérií/akumulátorov pred likvidáciou prelepte páskou.

Číslo výrobku: 718 139



www.tchibo.sk/navody

