


Montáž

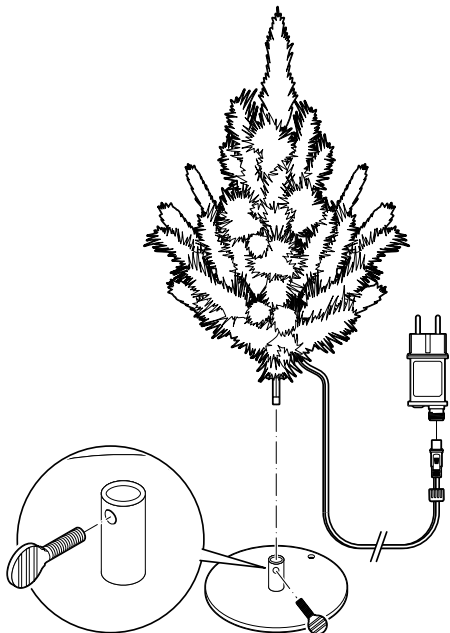

Bezpečnostné upozornenia



Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám. Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpiť inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Výrobok slúži len na dekoratívne účely a nie je určený na osvetlenie priestorov. Výrobok je vhodný na použitie nielen v interiéri, ale aj v exteriéri. Výrobok je navrhnutý na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

• Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!

• Deti nedokážu rozpoznať nebezpečenstvá, ktoré môžu hroziť pri neprimeranom zaobchádzaní s elektrickými prístrojmi. Nikdy nedovoľte deťom používanie elektrických prístrojov bez dozoru.

• Ak tesniaci krúžok v ochrannom kryte nie je správne nasadený alebo je poškodený, výrobok ďalej nepoužívajte.

• Pozor! Diaľkové ovládanie obsahuje lítiovú batériu. Ak sa lítiové batérie zložia nesprávne, môžu vybuchnúť. Preto pri vkladaní batérie dbajte bezpodmienečne na správnu polaritu (+/-). Používajte iba ten istý alebo rovnocenný typ batérie (pozri „Technické údaje“).

• Prehltnutie batérií môže byť životnebezpečné. Diaľkový ovládač je vybavený gombíkovým článkom. Pri prehltnutí batérií môže v priebehu 2 hodín dôjsť k vážnemu vnútornému poleptaniu a usmrteniu. Nielen nové, ale aj vybité batérie a výrobok preto uschovávajú mimo dosahu detí. Ak sa priehradka na batériu neuzatvorí správne, výrobok ďalej nepoužívajte a držte ho mimo dosahu detí. Ak sa domnievate, že došlo k prehltnutiu batérie alebo sa táto inak dostala do tela, okamžite privolať lekársku pomoc.

• Rýchlo blikajúce svetlo môže vyvolať migrénu. U epileptikov a autistov môže vyvolať epileptický záchvat. Epileptické záchvaty, migrény alebo mdloby sa môžu prejaviť aj u osôb, ktoré takýmito problémami doposiaľ netrpeli. Ak vo vašej rodine alebo priamo u vás existujú takéto predispozície, LED vianočný stromček by ste nemali používať. Rodičia by nemali nechávať deti s LED vianočným stromčekom bez dozoru. Pri výskyte nasledujúcich symptómov okamžite vypnite LED vianočný stromček a vyhľadajte konzultáciu u lekára: kŕče, zrakové alebo svalové tiky, bezvedomie, samovoľné pohyby alebo strata orientácie.

• Výrobok je vhodný do exteriéru a zodpovedá stupňu ochrany krytom IP44. Znamená to, že výrobok je chránený pred kontaktom s nástrojom alebo drôtom, ako aj proti cudzím predmetom s priemerom väčším než 1 mm a pred striekajúcou vodou ako napr. dažďom. Chránite ho však pred silným dažďom a tečúcou vodou. Výrobok v žiadnom prípade nepoužívajte pod vodou. Spôsobili by ste okamžitý skrat a súčasne hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.

• Výrobok zapájajte len do zásuvky nainštalovanej podľa predpisov, ktorej sieťové napätie zodpovedá technickým údajom sieťového adaptéra. LED diódy sa nedajú stmavovať. Výrobok nezapájajte do zásuvky s tlmením osvetlenia. • Nepoužívajte predlžovací kábel.

• Pred zapojením sieťového adaptéra do zásuvky zapojte najskôr prípojný kábel do sieťového adaptéra. Pred odpojením prípojného kábla od sieťového adaptéra vždy najskôr vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky.

• Vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky ...

... pri poruchách počas prevádzky,

... pri búrkach a

... pred čistením výrobku.

Pritom ťahajte vždy za sieťový adaptér, nie za prípojný kábel.

• Výrobok sa smie používať len s priloženým sieťovým adaptérom.

• Prípojný kábel sa nesmie ohýbať ani pritláčať. Vylúčte kontakt prípojného kábla s horúcimi povrchmi a ostrými hranami.

• Výrobok sa nesmie elektricky spájať s inými svetelnými reťazami a pod. výrobkami.

• Spínač zap./vyp. na diaľkovom ovládači a spínač na sieťovom adaptéri neodpoja výrobok od napájania. Napájanie elektrickým prúdom môžete prerušiť vytiahnutím sieťového adaptéra zo zásuvky. Zásuvka musí byť dobre dostupná, aby sa sieťový adaptér dal v prípade potreby rýchlo vytiahnuť.

• Neuvádžajte výrobok do prevádzky pri viditeľných poškodeníach na samotnom výrobku, prípojnóm kábli alebo na sieťovom adaptéri. Poškodenia sieťového kábla sa nedajú opraviť. V takom prípade kontaktujte náš zákaznicky servis a zlikvidujte tovar v súlade s platnými predpismi.

• Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Opravy na výrobku zverte iba špecializovanej opravovni alebo sa obráťte na náš zákaznicky servis.

• Prípojný kábel umiestnite tak, aby ste sa oň nepokýkali.

Kábel nie je vhodný/schválený na uloženie do zeme.

• Neumiestňujte výrobok do jám a priehlbín, v ktorých sa môžu vytvárať mláky.

• Zabudované LED sa nedajú a nesmú vymieňať.

• Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

• Výrobok je vhodný do exteriéru do teplôt cca -10 °C. Pri ešte nižších teplotách ho premiestnite do interiéru - inak sa môže poškodiť.

• Výrobok nie je odolný proti silnému vetru, búrke a pod.! Pri hrozbe silného vetra alebo búrky zaistite včasnú demontáž výrobku.

• Výrobok nezapínajte v jeho obale a počas používania ho nezakrývajte.

• Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta prípadne opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekára.

• Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.


• Chránite batérie pred nadmerným teplom (kúrenie, priame slnečné svetlo). Vyberte batériu z diaľkového ovládača po jej vybití alebo pred dlhším nepoužívaním výrobku. Zabráňte tak škodám, ktoré môžu nastať pri vytečení batérie.

• Pred vložením vyčistite v prípade potreby kontakty batérií a výrobku.


Nebezpečenstvo prehltia!

Používanie

Pripojenie sieťového adaptéra

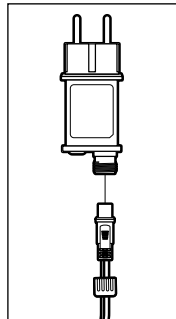


Aktivovanie diaľkového ovládača

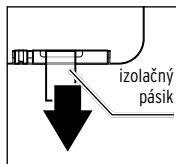

Zapínanie/vypínanie a svetelné efekty

- LED diódy na vianočnom stromčeku sa dajú zapínať a vypínať len pomocou diaľkového ovládača.
- Diaľkový ovládač má dosah cca 5 m a infračervený prijímač na sieťovom adaptéri sníma pod uhlom 110°.
- Držte diaľkový ovládač v smere sieťového adaptéra v zásuvke (nie v smere vianočného stromčeka!). Dbajte na to, aby sa medzi diaľkovým ovládačom a sieťovým adaptérom nenachádzali žiadne predmety.
- Vyhýbajte sa jasnému svetlu, napríklad jasnému slnečnému svetlu alebo neónovému svetlu. Ruší prenos infračervených lúčov.

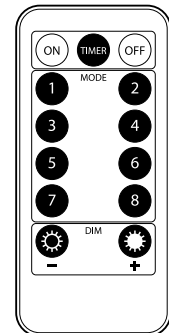


- ▷ Stlačte ...
... **tláčidlo ON** na zapnutie LED diód.
- ... **tláčidlo 1**. Zobrazia sa po sebe postupne všetky svetelné efekty. K dispozícii je 6 rôznych efektov, pri ktorých LED diódy svietia/blikajú.
- ... **tláčidlo 2 až tlačidlo 7** na výber jedného zo 6 svetelných efektov.
- ... **tláčidlo 8** na trvalé zapnutie LED diód (bez svetelných efektov).
- ... **tláčidlo OFF** na vypnutie LED diód.
- ▷ Ak chcete, aby boli LED diódy jasnejšie, stlačte **tláčidlo +**.
- ▷ Ak chcete stmaviť LED diódy, stlačte **tláčidlo -**.
- ▷ Ak chcete zapnúť LED diódy v režime časovača, stlačte tlačidlo **TIMER** na diaľkovom ovládači. LED diódy sa zapínajú a vypínajú v nasledovnom cykle: zapnuté: 6 hodín -> vypnuté: 18 hodín -> zapnuté: 6 hodín atď.
- ▷ LED diódy môžete zapnúť v režime časovača aj pomocou sieťového adaptéra. Postupujte pritom takto: Stlačte a podržte spínač na sieťovom adaptéri približne 2 sekundy stlačený, kým LED diódy 2x nezablikajú a potom trvalo nesvietia.

Teraz znova stlačte spínač, v prípade potreby niekoľkokrát, aby ste vybrali jeden zo 6 svetelných efektov. Ak chcete režim časovača opäť vypnúť, podržte spínač na sieťovom adaptéri približne 2 sekundy stlačený, kým LED diódy 2x nezablikajú, alebo stlačte tlačidlo **TIMER** na diaľkovom ovládači.

Výmena batérie v diaľkovom ovládači

Ak LED diódy už nereagujú na diaľkový ovládač, je potrebné vymeniť batériu. Budete potrebovať batériu typu CR2025, 3V. Priehradka na batérie sa nachádza dole na zadnej strane na diaľkovom ovládači.

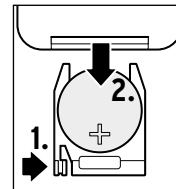

1. Zatláčte aretáciu v smere šípky a vytiahnite držiak batérie.
2. Nahraďte vybitú batériu novou. Dbajte pritom na správnu polaritu (symbolom + nahor).

Pri kontakte holých rúk s batériou môžu na kontaktoch vzniknúť nečistoty, ktoré majú okrem iného izolačný účinok. Pri založení batérie preto vždy používajte suchú, mäkkú handričku.

3. Zasuňte držiak batérie znova celkom dovnútra. Musí sa počuteľne a citelne zaistiť.

Technické údaje

Model:	718 614
Sieťový adaptér	
Vstup:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Výstup:	31 V  6 W
Trieda ochrany:	II 
Stupeň ochrany krytom:	IP44
LED stromček	
Zdroj svetla:	50 LED diód
Trieda ochrany:	III 
Stupeň ochrany krytom:	IP44
Diaľkový ovládač	
Batéria:	1x CR2025/3V menovitá energia: 0,42 Wh (testované podľa UN 38.3)
Teplota prostredia:	-10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.sk

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny výrobku.

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a dodaná batéria boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať.

Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, batérie a akumulátory, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré zariadenia bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa. Vybité batérie a akumulátory je potrebné odovzdať na zbernom mieste vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanom obchode, ktorý sa zaoberá distribúciou batérií. Kontakty lítiových batérií/akumulátorov pred likvidáciou prelepte páskou.

Poškodené žiarovky sa musia odvieť na ekologickú likvidáciu do zberne pre elektroodpad.