


Kulma na kučery

sk Návod na použitie

Prehľad (obsah balenia)

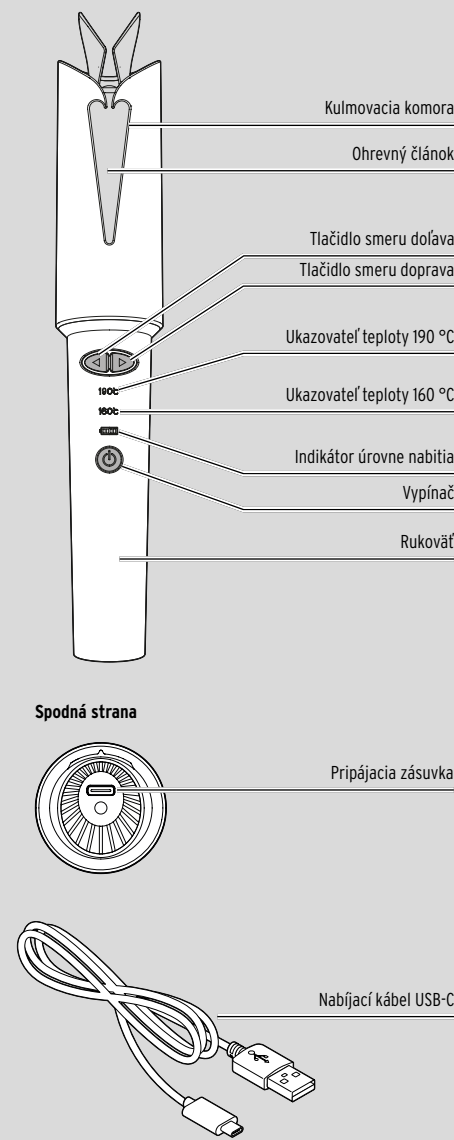

Model: 724 924
Výrobca:
Commaxx BV, Wiebachstraat 37
6466 NG Kerkrade, The Netherlands (Holandsko)
tchibo@lenco.com

Pre vašu bezpečnosť

Výrobok je vybavený bezpečnostnými prvkami. Aj napriek tomu si však dôkladne prečítajte bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte iba podľa opisu v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám.

Uchovajte si tento návod na neskoršie použitie.
Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Výrobok je určený na úpravu ľudských vlasov, nie je vhodný na úpravu zvieracej srsti. Nesmie sa používať na úpravu umelých vlasov.
Výrobok je vhodný na používanie v suchých interiéroch.

Výrobok je určený na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

Nebezpečenstvo pre deti a osoby s obmedzenou schopnosťou obsluhovať prístroje

- Tento prístroj smú používať deti od 8 rokov, ako aj osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a/alebo znalostí iba pod dozorom alebo po poučení o bezpečnom používaní prístroja a ak pochopili nebezpečenstvá, ktoré z toho vyplývajú. Deti sa s prístrojom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú pod dozorom.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu.
Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom

- Výrobok sa smie nabíjať iba v suchých interiéroch. Na nabíjanie používajte vhodný sieťový adaptér USB (pozri „Technické údaje“, nie je súčasťou balenia) a iba priložený nabíjací kábel USB-C.
- Nepoužívajte ani nenabíjajte v blízkosti vody. Prístroj nesmie prísť do kontaktu s vodou ani inými kvapalinami, keď je pripojený k elektrickej sieti. Výrobok neponárajte do vody ani iných kvapalín, pretože inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
- **VÝSTRAHA** - Prístroj nepoužívajte ani nenabíjajte v blízkosti vane, sprchy, nad naplneným umývadlom ani inou nádobou naplnenou vodou.
Ak prístroj počas nabíjania spadne do vody, nedotýkajte sa ho! Okamžite odpojte sieťový adaptér od elektrickej zásuvky. Pred opätovným zapojením sieťového adaptéra do elektrickej zásuvky nechajte prístroj, nabíjací kábel USB-C aj sieťový adaptér úplne vyschnúť.
- Prístroj nenabíjajte v exteriéri ani v priestoroch s vysokou vlhkosťou vzduchu.
- Pri pripájaní alebo odpájaní sieťového adaptéra z elektrickej zásuvky sa nikdy nedotýkajte nabíjacieho kábla USB-C ani sieťového adaptéra mokrymi rukami.
- Nepoužívajte prístroj s mokrymi rukami ani ak stojíte na mokrej podlahe.
- Prístroj používajte iba na suchých vlasoch. Vlasý nesmú byť vlhké ani mokré.
- Sieťový adaptér odpojte zo zásuvky, ak sa počas nabíjania vyskytnú akékoľvek poruchy, po úplnom nabití prístroja, počas búrky alebo pred čistením prístroja.
- Nabíjací kábel USB-C umiestnite tak, aby nedopatrením nedošlo k jeho zachyteniu a stiahnutiu prístroja na zem.
- Nabíjací kábel USB-C sa nesmie zalomiť ani privyknuť. Kábel chráňte pred horúcimi povrchmi a ostrými hranami.
- Neuvádzajte prístroj do prevádzky, ak je prístroj viditeľne poškodený alebo spadol na zem.
- Ak je nabíjací kábel USB-C poškodený, prestaňte ho používať na nabíjanie prístroja.
- Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Neotvárajte jeho kryt. Aby nedošlo k ohrozeniu, nechajte opravy prístroja vykonávať iba v odbornom servise.

Výstaha pred požiarom/výbuchom

- Prístroj obsahuje pevne zabudovaný lítiovo-iónový akumulátor. Nehádzte prístroj do ohňa. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu!
- Na akumulátoroch nevykonávajte žiadne zmeny ani ich nedeformujte/ nezohrievajte/nerozoberajte. Nikdy ich tiež neponárajte do vody.
- Výrobok nenabíjajte v blízkosti výbušných plynov.
- Pozor! Lítiové akumulátory môžu vybuchnúť, ...
... ak sú počas používania, skladovania alebo prepravy vystavené intenzívnemu teplu, ako je slnečné žiarenie, oheň a pod., alebo extrémne nízkejmu tlaku vzduchu.
Výrobok používajte iba v miernych klimatických podmienkach.
... ak sa rozoberajú, vhadia do ohňa alebo skratujú.

- Akumulátor je pevne zabudovaný a nemôže ani nesmie sa svojpomocne vymieňať alebo demontovať. Pri neodbornej výmene akumulátora hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Ako náhrada sa musí použiť ten istý alebo rovnocenný typ akumulátora. Pri poruche akumulátora sa obráťte na odborný servis.
- Počas nabíjania sa výrobok zahreje. Výrobok nezakrývajte.
- Ohrevný článok prístroja sa počas používania zohreje na veľmi vysokú teplotu. Počas zohrievania a po použití odložte prístroj tak, aby ohrevný článok nebol príliš blízko iných predmetov, až kým dostatočne nevychladne. Uistite sa, že je položený na žiaruvzdornom povrchu.
- Prístroj nezakrývajte (napr. uterákom), pokiaľ je zapnutý alebo pokiaľ je ohrevný článok ešte horúci.
- Zapnutý prístroj nikdy nenechávajte bez dozoru. Nenechávajte ho bez dozoru ani počas zohrievania alebo chladnutia.

Nebezpečenstvo popálenín

- Prístroj sa veľmi rýchlo zohreje. Ohrevný článok prístroja sa počas používania zohreje na veľmi vysokú teplotu. Prístroj držte v dostatočnej vzdialenosti od pokožky hlavy, uší aj tváre. Nedotýkajte sa ohrevného článku. Prístroj chytajte iba za rukoväť.
- Pred čistením alebo odložením nechajte prístroj úplne vychladnúť.
- Jeden prameň vlasov upravte prístrojom iba 2-krát, inak môže dôjsť k poškodeniu vlasov.

Vecné škody

- Na čistenie nepoužívajte abrazívne ani žieravé prostriedky, resp. tvrdé kefy a pod. Pri čistení dbajte na to, aby do prístroja neprenikla žiadna vlhkosť.

Nabíjanie akumulátora

Aby sa predišlo poškodeniu vstavaného akumulátora, akumulátor je pri dodaní nabitý iba na polovicu svojej kapacity. Akumulátor pred prvým použitím úplne nabite.

Budete na to potrebovať sieťový adaptér USB (nie je súčasťou balenia), pozri „Technické údaje“.

NEBEZPEČENSTVO zásahu elektrickým prúdom

Nenabíjajte prístroj hneď vedľa umývadla naplneného vodou ani priamo nad ním.

1. Zasuňte zástrčku priloženého nabíjacieho kábla USB-C do pripájacej zásuvky v kúľme na kučery.

2. Pripojte nabíjací kábel USB-C k vhodnému napájaciemu adaptéru USB a zapojte adaptér do elektrickej zásuvky. Indikátor úrovne nabitia bude blikať:

na zeleno: dostatočná kapacita akumulátora
na oranžovo: stredná kapacita akumulátora
na červeno: nízka kapacita akumulátora

3. Akumulátor je úplne nabitý, keď indikátor úrovne nabitia svieti neprerušovane na zeleno. Odpojte potom sieťový adaptér z elektrickej zásuvky a nabíjací kábel USB-C zo zásuvky v kúľme na kučery.

▷ Ak by nabíjanie nefungovalo, na chvíľu odpojte sieťový adaptér z elektrickej zásuvky a odpojte nabíjací kábel USB-C a skúste to znova.
Nabíjanie pri úplnej vybitosti akumulátora trvá cca 3,5 hodiny.
Doba používania s plne nabitým akumulátorom cca 55 minút.

-
- Aby sa čo najdlhšie zachovala úplná kapacita akumulátora, akumulátor úplne nabite každé 3 mesiace, aj keď ho nepoužívate. Kapacita akumulátora sa najdlhšie zachová pri bežnej izbovej teplote. Čím nižšia je teplota, tým viac sa skráti jeho prevádzková životnosť.
 - Počas nabíjania akumulátora sa prístroj nedá používať.

Keď sa vyčerpá kapacita akumulátora, indikátor úrovne nabitia niekoľkokrát blikne a prístroj sa vypne.

Používanie

-
- Pri prvom použití môže dôjsť k vzniku mierneho zápachu, ktorý však nepredstavuje žiadny problém. Zaisťte dostatočné vetranie.

Zapnutie

▷ Zapnite prístroj stlačením a podržaním tlačidla  na cca 2 sekundy. Zaznie pípnutie, rozsvieti sa indikátor úrovne nabitia  a bude blikať ukazovateľ teploty **160°C**. Prístroj sa bude zohrievať. Tento proces trvá približne 80 - 90 sekúnd.
Po dosiahnutí nastavennej teploty zaznie dvojité pípnutie a ukazovateľ teploty bude svietiť neprerušovane.
Prístroj je teraz pripravený na používanie.

Nastavenie teploty

▷ Krátkym stlačením tlačidla  môžete prepínať medzi nastavením nízkej a vysokej úrovne teploty.

-
- Vždy začinite na nízkej úrovni teploty, aby ste chránili vlasy, a teplotu zvýšte iba v prípade potreby.
Ak máte svetlé, riedke alebo jemné vlasy, zvolte nízku teplotu, aby ste ich ochránili. To isté platí aj pri odfarbených alebo farbených vlasoch. Pri hustejších, kučeravých vlasoch je možné nastaviť vyššiu teplotu.
Skúste skrátka trochu experimentovať a zistiť, aký vplyv na vaše vlasy majú jednotlivé nastavenia. Výsledný efekt závisí aj od dĺžky vlasov.

Vypnutie

▷ Prístroj vypnete stlačením a podržaním tlačidla  na cca 2 sekundy. Zaznie pípnutie a svetelná kontrolka aj ukazovateľ teploty zhasnú.

-
- Ak nedôjde k stlačeniu žiadneho tlačidla po dobu cca 5 minút, prístroj sa automaticky vypne.

Úprava vlasov

POZOR - nebezpečenstvo popálenia


- Ohrevný článok prístroja sa počas používania zohreje na veľmi vysokú teplotu. Prístroj držte v dostatočnej vzdialenosti od pokožky hlavy, uší aj tváre. Nedotýkajte sa ohrevného článku. Prístroj chytajte iba za rukoväť.
- Jeden prameň vlasov upravte prístrojom iba 2-krát, inak môže dôjsť k poškodeniu vlasov.

Keďže vaše vlasy prichádzajú pri úprave účesu do kontaktu s veľmi vysokými teplotami, dodržiavajte nasledujúce pokyny:

- Pri výbere šampónu alebo iných produktov na starostlivosť o vlasy dbajte na to, aby boli vaše vlasy dostatočne hydratované.
- Pred vytváraním účesu použite produkt na ochranu pred teplom. Vhodné produkty sú dostupné v kaderníctvach alebo v drogériách s bohatým sortimentom.
- Pred úpravou vlasov kulmou na kučery nepoužívajte žiadne iné stylingové produkty.
- Vlasy by mali byť pred úpravou čisté a suché. Vlasý nesmú byť v žiadnom prípade mokré!




1. Pred úpravou si vlasy rozčešte, aby ste uvoľnili prípadné zauzlenia a pod. Ak máte husté vlasy, môže byť vhodné rozdeliť ich sponkami na pramene. Uchopte prameň vlasov so šírkou maximálne 2 cm.

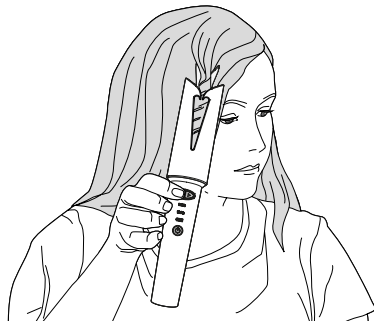


4. Ohrevný článok sa otočí cca 8-krát a potom sa zastaví. **Prístroj naďalej držte v danej polohe**, až kým nezaznie pípnutie.



2. Vložte prameň blízko pri koreňoch vlasov do kulmovacej komory. Prístroj pritom držte zvislo ako na obrázku. Upozorňujeme, že vlasy nad kulmovacou komorou sa nenatočia do kučier.

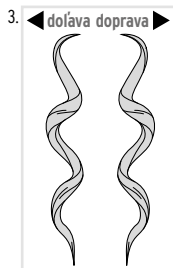

3. Stlačte tlačidlo ◀ alebo ▶ v závislosti od smeru, ktorým sa majú vlasy skrútiť do kučier. Zaznie pípnutie, vlasy sa vtiahnu do kulmovacej komory a ohrevný článok sa začne otáčať.

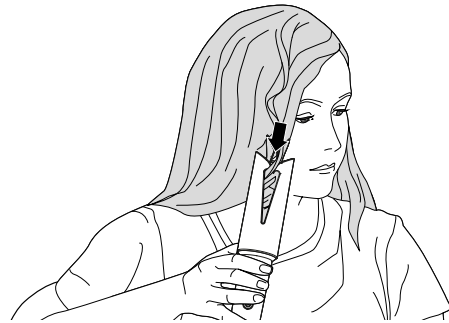

5. Buď spustíte nový proces úpravy vlasov na rovnakom prameni stlačením tlačidla ◀ alebo ▶, alebo opatrným potiahnutím prístroja **smerom nadol** vytiahnete prameň z prístroja. Jeden prameň vlasov upravte prístrojom iba 2-krát, inak môže dôjsť k poškodeniu vlasov.

6. Celý postup opakujte na jednom prameni za druhým.

7. V prípade potreby použite na zafixovanie účesu vhodné stylingové produkty.

i Ak je v kulmovacej komore príliš veľa vlasov, prístroj sa zablokuje a zaznie nepretržitý zvukový signál. V tomto prípade opatrne vyberte prístroj z vlasov. Pri ďalšom používaní prístroja upravujte tenšie pramene vlasov.

Po použití

▷ Prístroj vypnete stlačením a podržaním tlačidla  na cca 2 sekundy. Zaznie pípnutie a svetelná kontrolka aj ukazovateľ teploty zhasnú. Kulmu na kučery nechajte úplne vychladnúť na žiaruvzdornom povrchu.

Čistenie a uchovávanie



NEBEZPEČENSTVO zásahu elektrickým prúdom

- Neponárajte prístroj do vody ani iných kvapalín, pretože inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
- Prístroj pred čistením vždy vypnite.



POZOR - nebezpečenstvo požiaru

Pred čistením, opätovným nabíjaním alebo odložením nechajte prístroj úplne vychladnúť.

- ▷ V prípade potreby utrite prístroj jemnou, mierne navlhčenou handričkou. Dajte pritom pozor, aby do prístroja nevnikla žiadna vlhkosť. Nechajte ho potom úplne vyschnúť.
- ▷ Pred odložením prístroja nabite v prípade potreby akumulátor. Vďaka tomu bude pri nasledujúcom použití okamžite pripravený na používanie.
- ▷ Prístroj uchovávajte na suchom mieste mimo dosahu detí.

Porucha/náprava

Nefunguje.

Nie je vybitý akumulátor?

▷ Prístroj nabite.

Prístroj sa počas používania vypína.

Ak nedôjde k stlačeniu žiadneho tlačidla po dobu 5 minút, prístroj sa automaticky vypne.

▷ Prístroj znova zapnite.

Ak počas prevádzky klesne úroveň nabitia pod určitú hodnotu, indikátor úrovne nabitia niekoľkokrát blikne a prístroj sa automaticky vypne.

▷ Prístroj nabite.

Prístroj sa počas používania zastaví a zaznie pípanie.

V kulmovacej komore je príliš veľa vlasov.

▷ Prístroj opatrne vyberte z vlasov. Používajte tenšie pramene vlasov.

Ukazovateľ teploty a indikátor úrovne nabitia striedavo blikajú na červeno.

Ide o poruchu snímača teploty.

▷ Požiadajte o pomoc odborný servis.

Technické údaje

Model:	724 924
Akumulátor:	Lítiovo-iónový 3,6 V DC 4200 mAh, Menovitá energia: 15,12 Wh (testovaný podľa UN 38.3) (nie je možné vymeniť)
Doba nabíjania:	cca 3,5 hod.
Max. doba prevádzky:	cca 55 minút (s úplne nabitým akumulátorom)
Trieda ochrany:	III 
Spotreba energie vo vypnutom stave:	≤ 0,3 W
Sieťový adaptér (nie je priložený):	
Vstup:	AC 100 - 240 V 50/60 Hz
Výstup:	DC 5 V 1,0 A
Úrovne teploty:	160 °C a 190 °C (+/-15 °C)
Teplota okolitého prostredia:	+10 až +40 °C
Výrobca:	Commaxx BV, Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade The Netherlands (Holandsko) tchibo@lenco.com

Informácie o použití akumulátora:

Výrobca:	Guangzhou Great Power Energy & Technology Co., Ltd., No. 912, West Village Segment, Shiliang Road, Shawan Town, Panyu District, Guangzhou City, Guangdong, Province 511483, PR China (Čínska ľudová republika)
E-mail:	11464986@qq.com
Model:	INR21700-4200, 3,6Vdc, 4200mAh
Dátum výroby:	2025/10
Vyrobené v:	Čína

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a zabudovaný akumulátor boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí sa životné prostredie.

Zlikvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, batérie a akumulátory, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré spotrebiče bezplatne, vám poskytnú obecná alebo mestská samospráva.

Vybité batérie a akumulátory musíte odovzdať v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej samosprávy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie. Pri lítiových batériách/akumulátoroch pred likvidáciou zalepte kontakty.

Pozor! Tento prístroj obsahuje akumulátor, ktorý je z bezpečnostných dôvodov pevne nainštalovaný a nedá sa vybrať bez zničenia telesa výrobku. Neodborná demontáž predstavuje bezpečnostné riziko. Do zberne, ktorá sa postará o odbornú likvidáciu prístroja a akumulátora, preto odovzdajte nerozobraný prístroj.