

On Ear Bluetooth® slúchadlá s dotykovou ovládacou plochou

SK Návod na použitie
141345AB5X6XIV · 2024-06

Bezpečnostné upozornenia

Pozor: Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatením nedošlo k poraneniam alebo škodám. Uchovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpíte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Slúchadlá slúžia na prehrávanie zvuku cez **Bluetooth®**. Slúchadlá sú navrhnuté na súkromné použitie a nie sú vhodné na komerčné účely.

NEBEZPEČENSTVO pre deti

- Deti nedokážu rozpoznať nebezpečenstvo, ktoré môže hroziť pri neprimeranom zaobchádzaní s elektrickými prístrojmi. Poučte deti o správnom zaobchádzaní s výrobkom.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenía!

NEBEZPEČENSTVO poranenia/nehody

- Slúchadlá sa nesmú používať počas aktívnej účasti v cestnej premávke, pretože by ste tým mohli ohroziť seba aj ostatných účastníkov cestnej premávky.

NEBEZPEČENSTVO zásahu elektrickým prúdom

- Neuvádžajte prístroj do prevádzky, keď vykazuje viditeľné poškodenia, alebo po páde prístroja.
- Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Opravy výrobku zverte len špecializovanej opravovni. Neodborné opravy môžu vážne ohroziť používateľa.
- Pri nabíjaní výrobku rešpektujte:

- Na alebo do bezprostredného okolia slúchadiel nestavajte žiadne nádoby naplnené kvapalinami, ako napr. vázy s kvetmi. Táto nádoba by sa mohla prevrátiť a kvapalina by narušila elektrickú bezpečnosť. Hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
- Na nabíjanie používajte len vhodné USB sieťové adaptéry. Nepoužívajte poškodené sieťové adaptéry ani sa ich nepokúšajte opraviť.
- Výrobok zapájajte na nabíjanie iba do zásuvky nainštalovanej podľa predpisov, ktorá zodpovedá technickým údajom použitého sieťového adaptéra.

VAROVANIE pred poškodením sluchu

- Vysoká hlasitosť pri používaní slúchadiel môže viesť k strate sluchu. Pred nasadením slúchadiel na uši stlmte hlasitosť! Pri príliš dlhom alebo príliš náhlom vystavení vysokej hlasitosti môže dôjsť k poškodeniu vášho sluchu.



VAROVANIE pred výbuchom / požiarom / popáleninami

- Tento výrobok obsahuje lítiovo-iónový akumulátor, ktorý je z bezpečnostných dôvodov zabudovaný pevne a nedá sa vymontovať bez poškodenia telesa. Pri neodbornej výmene akumulátora hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Ako náhrada sa musí použiť ten istý alebo rovnocenný typ akumulátora. Pri poškodení akumulátora sa obráťte na špecializovanú opravovňu.

- **Pozor!** Lítiové akumulátory sa môžu vznietiť alebo vybuchnúť, ...

... ak sú počas používania, nabíjania, skladovania alebo prepravy vystavené extrémnemu teplu, napríklad slnku, ohňu atď., alebo extrémne nízkemu tlaku vzduchu. Výrobok používajte iba pri miernych klimatických podmienkach.

... ak sú rozeroberané, hádzané do ohňa alebo skratované. Do blízkosti výrobku neumiestňujte žiadne otvorené ohne, ktoré môžu byť zdrojom požiaru, ako napr. horiace sviečky. Na eliminovanie šírenia požiaru musíte vždy dbať na vylúčenie kontaktu výrobku so sviečkami a zdrojmi otvoreného ohňa.

- Na akumulátoroch nevykonávajte žiadne zmeny a/ani ich nedeformujte/nezohrievajte/nerozoberajte. Neponárajte ich ani do vody.

- Neprikrývajte prístroj počas nabíjania novinami, obrusmi, záclonami a pod. V okolí prístroja ponechajte voľný priestor najmenej 5 cm. Inak môže dôjsť k prehriatiu prístroja.

UPOZORNENIE – Vecné škody




- Neponárajte slúchadlá ani prípojný kábel do vody alebo iných tekutín.
- V žiadnom prípade nerozoberajte, resp. neodstraňujte časti telesa slúchadiel. Nestrkajte do otvorov telesa žiadne predmety.
- Nepripájajte slúchadlá na reproduktorový výstup samostatného zosilňovača, pretože výrobok sa tým môže poškodiť.

- Pred zapnutím slúchadiel nastavte na pripojenom zdroji zvuku maximálne izbovú hlasitosť. Zabráňte tak poškodeniu slúchadiel preťažením.


- Slúchadlá chráňte pred otrasmami, intenzívnym teplom, napr. pri priamom slnečnom žiarení alebo pred teplom z vykurovacieho telesa, prachom a vlhkosťou.

- Do bezprostrednej blízkosti slúchadiel neumiestňujte magnetické preukazy, telefónne, kreditné a pod. karty, ako ani magnetofónové pásky, hodinky atď. Magnety integrované v slúchadlách by ich mohli poškodiť.

- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

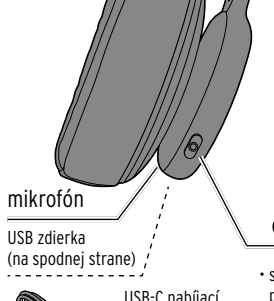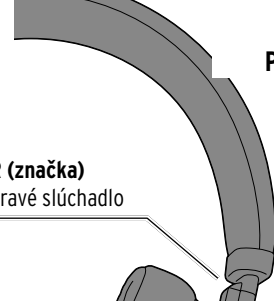

Prehľad (obsah balenia)

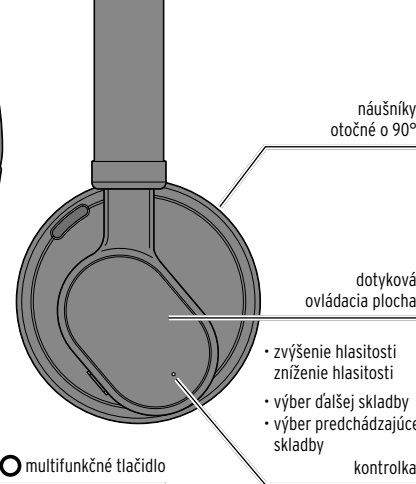


- spustenie/prerušenie prehrávania
- telefonovanie (prijatie/ukončenie/odmietnutie hovoru)

Nabíjanie akumulátora

Na eliminovanie poškodenia je zabudovaný akumulátor pri dodaní nabitý len spoľovice. Pred prvým použitím musíte akumulátor úplne nabiť.

Budete na to potrebovať USB sieťový adaptér (nie je súčasťou dodávky).

1. Skontrolujte, či sú slúchadlá vypnuté (pozri kapitolu „Zapnutie/vypnutie“).

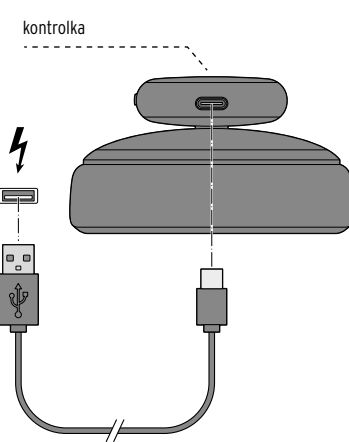

2. Jeden koniec USB-C nabíjacieho kábla pripojte k USB nabíjacej zdierke na pravom slúchadle a druhý koniec k USB sieťovému adaptéru.

Kontrolka sa rozsvieti na oranžovo.

Zapnutie/vypnutie

Zapnutie

- ▷ Podržte stlačené multifunkčné tlačidlo **O**.

Zaznie vzostupná sekvencia tónov. Kontrolka bliká striedavo oranžovo a bielo, kým nie je vytvorené pripojenie **Bluetooth®**. Akonáhle sú slúchadlá pripojené k mobilnému zariadeniu (napr. smartfónu), opäť zaznie krátka sekvencia tónov a kontrolka sa nepretržite rozsvieti na bielo.

Vypnutie

- ▷ Podržte stlačené multifunkčné tlačidlo **O**.

Zaznie klesajúca sekvencia tónov. Kontrolka zhasne.

Funkcia automatického vypínania

Aby sa zabránilo nepotrebné spotrebe elektrického prúdu, sú slúchadlá vybavené funkciou automatického vypnutia, ktorá vypne slúchadlá automaticky po cca 5 minútach bez signálu.

Pripojenie slúchadiel cez rozhranie Bluetooth

Musíte vedieť a rešpektovať:

- Niektoré zariadenia potrebujú na vytvorenie spojenia dlhší čas; nejde o poruchu.
- V každom prípade rešpektujte návod na obsluhu vášho mobilného zariadenia.
- Slúchadlá sa spravidla dajú spojiť súčasne iba s jedným zariadením.
- Príp. je potrebné vloženie hesla. V takomto prípade vložte reťazec 0000.

1. Zapnite slúchadlá.

Zaznie krátka melódia. Kontrolka bliká cca 3 minúty striedavo oranžovo a bielo. Počas tohto času môžete pripojiť slúchadlá.

2. Aktivujte funkciu **Bluetooth®** na vašom mobilnom zariadení (napr. smartfón) a spustíte vyhľadávanie dostupných zariadení.
3. V zozname vyberte položku **TCM688823** a potvrďte ju.

Po úspešnom vytvorení spojenia zaznie krátka melódia. Kontrolka svieti nepretržite bielo.

Zohládnite:

Ak slúchadlá z času na čas vypnete, po opätovnom zapnutí sa automaticky znova spoja s predtým pripojeným zariadením - pokiaľ je v blízkosti, zapnuté a aktivované rozhranie **Bluetooth®**.

Používanie

Prehrávanie hudby

Slúchadlá dokážu reprodukovat hudbu vo všetkých bežných formátoch súborov, ktoré podporuje vaše reprodučné zariadenie.

Slúchadlá podporujú aj prenosový štandard A2DP. Tento štandard, ktorý je podporovaný väčšinou bežných smartfónov, bol vyvinutý špeciálne na stereofonický prenos audiosignálov technológiou **Bluetooth®**.

Rešpektujte:

- Príp. budete musieť aktivovať typ prenosu A2DP na vašom smartfóne ručne. Na to si prečítajte návod na obsluhu vášho mobilného zariadenia.

- V závislosti od mobilného zariadenia sa môže stať, že ...

... prvé spustenie prehrávania zo slúchadiel nefunguje. V tomto prípade spustíte prehrávanie raz manuálne na mobilnom zariadení.

... nie každé mobilné zariadenie alebo smartfón podporuje všetky funkcie. Pozrite si pokyny pre svoje mobilné zariadenie alebo smartfón.

Spustenie/zastavenie prehrávania

- ▷ **Spustenie prehrávania:** Stlačte 1x krátko multifunkčné tlačidlo **O**. Kontrolka pomaly bliká na bielo.

- ▷ **Prerušenie prehrávania:** Stlačte počas prehrávania znovu 1x krátko multifunkčné tlačidlo **O**. Kontrolka sa rozsvieti na bielo.

- ▷ **Obnovenie prehrávania:** Stlačte 1x krátko multifunkčné tlačidlo **O**. Kontrolka pomaly bliká na bielo.

Regulácia hlasitosti




- ▷ **Zvýšenie hlasitosti:** Potiahnite prstom nahor po dotykovej ovládacej ploche.

Po dosiahnutí maximálnej hlasitosti zaznie signálny tón.

- ▷ **Zníženie hlasitosti:** Potiahnite prstom po dotykovej ovládacej ploche smerom nadol.

Po dosiahnutí najnižšej hlasitosti zaznie signálny tón.

Výber skladby

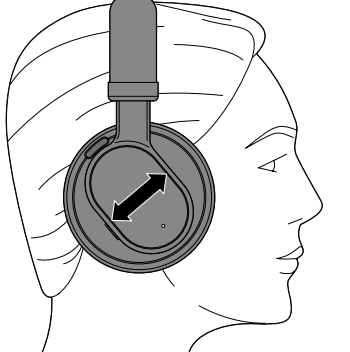

- ▷ **Nasledujúca skladba:** Potiahnite prstom dopredu na dotykovej ovládacej ploche.
- ▷ **Začiatok titulu/predchádzajúci titul:** Potiahnite prstom dozadu na dotykovej ovládacej ploche.

Telefonovanie

Prijatie hovoru

Hneď ako príde hovor, budete počuť nepretržité zvonenie a prehrávanie zvuku sa preruší.

▷ Prichádzajúci hovor prijmiete...

... tak, že stlačíte 1x krátko multifunkčné tlačidlo **O**.

Hovor bude prenášaný cez slúchadlá. Integrovaný mikrofón vám umožňuje voľný hovor.

... tak, ako ste zvyknutí prijímať hovor na smartfóne.

Na vašom smartfóne môžete vybrať, či sa bude hovor prenášať do slúchadiel, alebo či povediete súkromný hovor priamo radšej cez smartfón.

Ukončenie hovoru

Hovor ukončíte...

... tak, že stlačíte 1x krátko multifunkčné tlačidlo **O**.

... tak, ako ste zvyknutí ukončiť hovor na svojom smartfóne.

V závislosti od smartfónu bude reprodukcia hudby buď pokračovať automaticky, alebo ju musíte znovu spustiť podľa opisu.

Zamietnutie hovoru

▷ Prichádzajúci hovor odmietnite tak, že multifunkčné tlačidlo **O** podržíte dlhšie stlačené.

Poruchy/pomoc

Žiaden zvuk	• Nie je hlasitosť nastavená na príliš ticho? • Je akumulátor vybitý, resp. stav akumulátora nízky? Nabite akumulátor.
Časté prerušovanie zvuku s pripojením Bluetooth®	• Nie je vzdialenosť medzi mobilným zariadením a slúchadlami príliš veľká?
Žiadne spojenie technológiou Bluetooth®	• Je vaše mobilné zariadenie vybavené technológiou Bluetooth®? Na to si prečítajte návod na obsluhu vášho mobilného zariadenia. • Nie je funkcia Bluetooth® na reprodučnom zariadení deaktivovaná? Skontrolujte nastavenia. Príp. aktivujte Bluetooth®. Skontrolujte, či sa slúchadlá objavia v zozname nájdených zariadení. Ak nie, opäť spárujte obe zariadenia. Umiestnite obe zariadenia tesne vedľa seba. Odstráňte z okolia iné zariadenia s bezdrôtovým prenosom. • Nevyžaduje vaše reprodučné zariadenie vloženie hesla? Skontrolujte nastavenia.

Reset

Elektromagnetické žiarenie v okolí zariadenia môžu zapríčiniť poruchy funkcie. Ak sa slúchadlá nedokážu pripojiť, vykonajte reset:

1. So slúchadlami odíďte z oblasti elektromagnetického žiarenia.
2. Vypnite a znova zapnite slúchadlá.

Likvidácia

 **Prístroje**, ktoré sú označené týmto symbolom sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne vaša obecná alebo mestská správa.

 **Batérie a akumulátory** nepatria do domového odpadu! Máte zákonnú povinnosť odovzdať vybité batérie a akumulátory v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie.

Pozor! Tento prístroj obsahuje akumulátor, ktorý je z bezpečnostných dôvodov osadený pevne a nedá sa vybrať bez zničenia telesa výrobku. Neodborná demontáž predstavuje bezpečnostné riziko. Do zberného dvora, ktorý sa postará o odbornú likvidáciu zariadenia a akumulátora, preto odovzdávajte nerozobratý prístroj.

Informácia o akumulátore

Výrobca:
Shenzhen Sanqixin Electronics Co.,LTD
803-804, building 2, Shanghenglang new industrial zone,Tongsheng community,
Dalang Street, Longhua district, Shenzhen City, P.R.China, Mail: 339502316@qq.com

Model: 602030
Made in China
Dovozca: Commaxx B.V., Wiebachstraat 37, 6366 NG Kerkrade, The Netherlands (Holandsko)
Mail: support@commaxxgroup.com



Technické údaje

Model: 688 823
Akumulátor: lítiovo-iónový
3,7 V DC 300 mAh
menovitá energia: 1,11 Wh (testovaný podľa UN 38.3)

Nabíjacie napätie: DC5 V/1 A
Doba nabíjania: cca 2 hodiny
Doba prehrávania: cca 26 hodín (pri 60 % hlasitosti)

Pohotovostný režim: cca 100 hodín
Reproduktory:
Impedancia: 32 Ω +/- 15 %
Frekvenčné pásmo: 20 Hz-20 MHz

Bluetooth®
Verzia: V5.3/nižšie verzie (od 1.1) sú kompatibilné, príp. ale nepodporujú všetky funkcie

Dosah: max. 10 m (na voľnom priestranstve)

Frekvenčné pásmo: 2,402 GHz až 2,480 GHz
Max. vysielací výkon: 2,5 mW

Štandardy zariadenia: HFP V1.6 / HSP V1.2 / DI v1.3 / A2DP V1.2 / AVRCP V1.4

Teplota prostredia: +10 až +40 °C

Výrobca: Commaxx BV, Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, The Netherlands (Holandsko)

Kompatibilný s/sou

smartfónom alebo tabletom s funkciou **Bluetooth®**

- systémom Android od 4.3
- telefónmi s iOS (iOS 7.0 a vyšší) tabletmi s iOS (iOS 7.0 a vyšší)
- Slovná značka **Bluetooth®** a logá sú registrované značky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. Používanie týchto značiek spoločnosťou Commaxx BV sa vykonáva na základe licencie.
- Android, Google Play a Google Play Logo sú značky spoločnosti Google Inc.
- The **Bluetooth®** word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Commaxx BV is under license.
- Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Vyhlásenie o zhode

Spoločnosť Commaxx BV vyhlasuje týmto, že tento výrobok spĺňa v čase uvedenia na trh základné požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia Smernice 2014/53/EÚ. Úplné znenie Vyhlásenia o zhode nájdete na internetovej stránke https://commaxx-certificates.com/doc/688823_doc.pdf.

Výrobok je možné uviesť na trh v nasledujúcich krajinách: Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Česko, Poľsko, Slovensko, Maďarsko.

Číslo výrobku: 688 823