

Digitálna kuchynská váha v tvare lyžice

Návod na použitie



www.tchibo.sk/navody

Pre vašu bezpečnosť

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopadli nedošlo k poraneniam alebo škodám. Uchovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Digitálna kuchynská váha v tvare lyžice je navrhnutá na váženie malých množstiev potravín do 300 g.

Váhu v tvare lyžice nepoužívajte ako lyžicu na miešanie!

S váhou v tvare lyžice nedávajte lieky!

Výrobok je určený na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

Nebezpečenstvo pre deti

- Prehltutie batérií môže byť životnebezpečné. Výrobok je vybavený gombíkovou batériou. Pri prehltnutí gombíkovej batérie môže v priebehu 2 hodín dôjsť k vážnemu vnútornému poškodeniu a usmrteniu. Nielen noví, ale aj vybité batérie a výrobok preto uchovávajte mimo dosahu detí. Ak sa domnievate, že došlo k prehltnutiu batérie alebo sa táto inak dostala do tela, okamžite privolajte lekársku pomoc.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!

Nebezpečenstvo popálenín/požiaru/poranení

Výrobok obsahuje lítiovú batériu (gombíkový článok). Hrozí nebezpečenstvo vytečenia, úniku plynu, výbuchu a požiaru:


- Pozor! Ak sa lítiové batérie zložia nesprávne, môžu vybuchnúť. Preto dbajte pri vkladaní bezpodmienečne na správnu polaritu (+/-). Používajte iba ten istý alebo rovnocenný typ batérií (pozri „Technické údaje“).
- Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať. Na batériách nevykonávajte žiadne zmeny a/ani ich nedeformujte/nehroviavajte/nerozoberajte. Nedovoľte, aby sa poškodené batérie dostali do kontaktu s vodou.
- Batérie sa nesmú nadmerne vybiť. Nepoužitú batériu skladujte v pôvodnom obale. Rozbalené batérie (nové aj použité alebo vybité) neprípadne do vzájomného kontaktu neuporiadajte spôsobom a uchovávajte ich mimo dosahu kovových predmetov.
- Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte jej kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta prípadne opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekára.

Vecné škody

- Chráňte batérie pred nadmerným teplom. Vyberte batérie z výrobku po ich vybití alebo pred dlhším nepoužívaním výrobku. Zabráňte tak škodám, ktoré môžu nastať pri vytečení batérie.
- Vždy vymieňajte všetky batérie. Nekombinujte staré a nové batérie, rôzne typy a značky batérií alebo batérie s rôznou kapacitou.
- S váhou v tvare lyžice manipulujte opatrne. Nenechajte ju spadnúť a chráňte ju pred silnými nárazmi.
- Váhu nepreťažujte.
- Váhu v tvare lyžice neponárajte po držadle do vody alebo iných tekutín. Nepoužívajte ju ani na miešanie tekutín. Popri upínaní na lyžicu by mohla do prístroja vniknúť tekutina.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.


Aktivácia/výmena batérie

Pri dodaní je batéria už vložená a vybavená izolačným páskom.




- ▷ Na aktivovanie batérie vytiahnite izolačný pásek z priehradky na batériu.

▷ Na výmenu batérie...

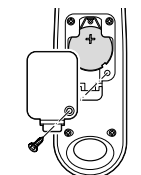

1. ... skrutkovačom uvoľnite skrutku na kryte priehradky na batériu a kryt odstráňte.
2. ... vyberte použitú batériu a vložte novú batériu do priehradky na batériu plusovým pólom smerom nahor.
3. ... znovu nasadíte kryt priehradky na batériu a pevne dotiahnete skrutku.




Výmena batérie je potrebná, ak sa na displeji zobrazí symbol **Low**, alebo ak sa nezobrazí vôbec nič.

Pred prvým použitím

▷ Váhu vyčistite podľa opisu v časti „Čistenie“.

Pripravenie/odstránenie lyžice na váženie

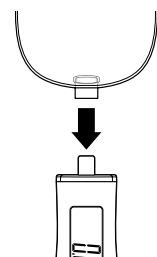

- ▷ Vložte lyžicu na váženie do upínadla v prednej časti rukoväte až nadoraz. Musí sa počuť a cítiťne zaistiť.
- ▷ Ak chcete lyžicu na váženie vybrať, jednoducho ju vytiahnite rovno z upínadla.


Váženie

Zapnutie váhy v tvare lyžice


▷ Pred zapnutím sa uistite, že v lyžici na váženie nie je žiadna hmotnosť.

1. Váhu v tvare lyžice držte v ruke vo vodorovnej polohe.

2. Na zapnutie krátko stlačte tlačidlo



Počas kalibrácie váhy sa na displeji zobrazujú všetky indikácie (**-18,88,8**).



Následne sa zobrazí **0.0g** (resp. **0.000oz**).



Ak sa zobrazí iná hodnota, stlačte znovu tlačidlo .

Nastavenie mernej jednotky

Váha je štandardne nastavená na váženie v gramoch (g). Vážené množstvo si môžete zobrazovať aj v unciah (oz).

▷ Na zmenu mernej jednotky ihneď po zapnutí znovu krátko stlačte tlačidlo , kým sa na displeji zobrazuje **-18,88,8**.


Váženie

▷ Zapnite váhu podľa opisu a naberte požadovanú prísadu priamo lyžicou na váženie. Potom držte váhu v tvare lyžice opäť vo vodorovnej polohe. **Váhu pritom držte celkom pokojne, kým sa nezobrazí vážaná hodnota na displeji.**

Nastavenie váhy na nulu (funkcia dovažovania)

Pomocou funkcie dovažovania môžete postupne pridať niekoľko zložiek a vážiť ich pritom jednotlivo. Váhu pritom nepreťažujte - **maximálna celková hmotnosť 300 g nesmie byť prekročená!**

Prehľad (obsah balenia)

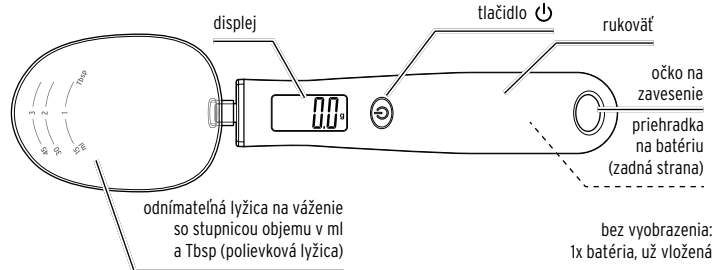

bez vyobrazenia:
1x batéria, už vložená

Technické údaje

Model:	707 352
Batéria:	1 x CR2032 (Li), 3 V (testované podľa UN 38.3)
Menovitá energia:	0,63 Wh
Merací rozsah:	0,5 až 300 g / 0,005 až 10,580 oz
Meracie kroky:	0,1 g kroky / 0,005 oz kroky
Automatické vypnutie po cca 2 minútach.	

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a dodaná batéria boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, batérie a akumulátory, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne vaša obecná alebo mestská správa. Vybité batérie a akumulátory je potrebné odovzdať na zbernom mieste vašej obcejnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanom obchode, ktorý sa zaoberá distribúciou batérií.

Informácia k priloženej batérii

Výrobca:
CHANGZHOU JINTAN CHAOCHUANG BATTERY CO., LTD
Xiyang Village, Maolu Town, Jintan, Jiang Su, China
(Čína)

www.chaochuang.com

marvelous@chaochuang.com

Model: CHAO CHUANG CR2032 3 V

Dátum výroby: 2025/01

Vyrobené v: Čína