


Masážny prístroj na tvár

sk Návod na použitie

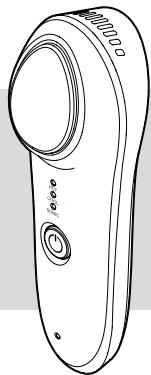

www.tchibo.sk/navody

Vážení zákazníci,

váš nový masážny prístroj na tvár je vybavený funkciou ohrevu, ako aj chladenia. Zapnúť môžete zároveň aj funkciu sonických vibrácií. Ošetrovanie teplom pri teplote 42 °C dokáže stimulovať krvný obeh v pokožke na tvári, a tým podporiť vstrebávanie ošetrojúcich produktov. Ošetrovanie chladom pri teplote 6 °C dokáže zmenšiť veľkosť pórov, napnúť pokožku a zmenšiť vrásky. Účinnosť každého z týchto efektov je možné ešte zvýšiť použitím funkcie sonických vibrácií. Vaša pokožka bude pôsobiť hladšie, pevnejšie a elastickejšie. Želáme vám príjemné používanie vášho nového masážneho prístroja na tvár!

Váš tím Tchibo

Bezpečnostné upozornenia



Výrobok je vybavený bezpečnostnými prvkami. Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám. Uchovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpíte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Prístroj slúži na ošetrovanie teplom a chladom, ako aj na masáž pokožky tváre. Výrobok je navrhnutý výlučne na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely (napr. v kozmetických salónoch alebo podobných zariadeniach).

Výrobok používajte iba v suchých interiéroch.

Prístroj nepoužívajte...

... v prípade výskytu otvorených rán, popálenín, alebo podráždenia pokožky či kožných ochorení,

... pri poruchách krvného obehu, cukrovke, tuberkulóze, nádoroch, pomliaždeninách, neuralgii trojklaného nervu,

... po operácii,

... počas tehotenstva,

... ak máte voperovaný kardiostimulátor,

... pri bolestiach neznámeho pôvodu. V prípade pochybností sa pred používaním poraďte so svojím lekárom.

• Prístroj nepoužívajte v tesnej blízkosti očí. Túto oblasť pri ošetrovaní vynechajte.

• Výrobok sa nesmie používať, ak daná osoba nedokáže správne vnímať teplo alebo chlad. S niektorými ochoreniami, ako napríklad cukrovka, môžu byť spojené poruchy vnímania teploty. Ľudia so zdravotným postihnutím alebo ľudia s podloženým zdravím nemusia dať najavo, že sa cítia nepríjemne. Preto tento výrobok nepoužívajte na bezmocných a chorých ľuďoch ani na ľuďoch, ktorí necítia teplo alebo chlad.

• Už aj teploty od 42 °C môžu spôsobiť popáleniny! Preto pri používaní funkcie ošetrovania teplom nedržte masážny prístroj na tvár príliš dlho na jednom mieste.

Nebezpečenstvo pre deti a osoby s obmedzenou schopnosťou obsluhovať prístroje

• Deti sa s prístrojom nesmú hrať. Prístroj uchováajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

• Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!

• Tento prístroj sa nesmie používať u malých detí, pretože ich pleť je veľmi citlivá. Tento prístroj smú používať deti od 8 rokov, ako aj osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a/alebo znalostí iba pod dozorom alebo po poučení o bezpečnom používaní prístroja a ak pochopili nebezpečenstvá, ktoré z toho vyplývajú. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú pod dozorom.

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom

• Prístroj sa smie nabíjať iba v suchých interiéroch. Na nabíjanie používajte iba vhodné sieťové adaptéry USB, ktoré spĺňajú špecifikácie uvedené v kapitole „Technické údaje“.

• Nenabíjajte v blízkosti vody. Prístroj nesmie prísť do kontaktu s vodou ani inými kvapalinami, keď je pripojený k elektrickej sieti. Prístroj počas nabíjania neponárajte do vody ani iných kvapalín, pretože inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.



• Varovanie - prístroj nenabíjajte v blízkosti vane, sprchy, nad umývadlom ani v blízkosti žiadnej inej nádoby naplnenej vodou.

• Ak prístroj počas nabíjania spadne do vody, nedotýkajte sa ho! Okamžite odpojte sieťový adaptér z elektrickej zásuvky, resp. konektor USB z pripájacej zásuvky. Pred opätovným pripojením nechajte prístroj, pripájací kábel a v prípade potreby aj sieťový adaptér vyschnúť.

• Prístroj zapájajte pri nabíjaní iba do riadne nainštalovanej elektrickej zásuvky, ktorej sieťové napätie zodpovedá technickým údajom daného sieťového adaptéra.



• Sieťový adaptér odpojte zo zásuvky, ak sa počas nabíjania vyskytnú akékoľvek poruchy, po úplnom nabití prístroja, počas búrky alebo pred čistením prístroja. Ťahajte pritom vždy za sieťový adaptér, nie za nabíjací kábel USB.

Prehľad

(obsah balenia)



Stiahnite ochrannú fóliu z masážnej plochy.

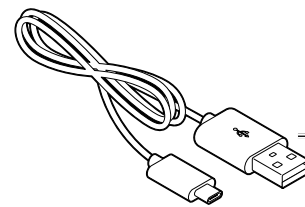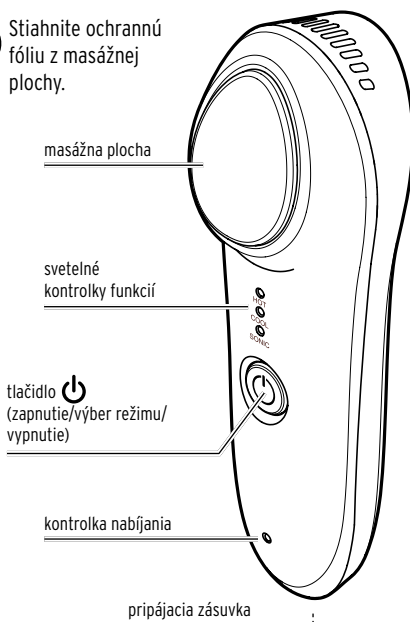

nabíjací kábel USB

Ďalší obsah balenia (nie je zobrazený): vrečko na odkladanie

Dodatočné informácie o použití akumulátore:

Výrobca: Shenzhen LIMENGTONG Electronic Technology Co., Ltd., 4th Floor, Building1, Huahan Science Park, No. 19 Qiyun West Road, Pingshan District, Shenzhen, China
Značka: LMT
Internet: http://lmtzjkj.1688.com
E-mail: 335687086@qq.com

• Nepoužívajte poškodené sieťové adaptéry USB ani sa ich nepokúšajte opraviť.

• Zásuvka musí byť dobre dostupná, aby sa z nej dal sieťový adaptér v prípade potreby rýchlo vytiahnuť. Nabíjací kábel USB umiestnite tak, aby nedopatrením nedošlo k jeho zachyteniu a stiahnutiu zariadenia na zem.

• Vstavaný akumulátor nemôžete a nesmiete vymieňať ani vyberať sami. Pri neodbornej výmene akumulátora hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Ako náhrada sa musí použiť ten istý alebo rovnocenný typ akumulátora. Pri poruche akumulátora sa obráťte na špecializovaný servis.

• Výrobok obsahuje lítiovo-iónový akumulátor. Ten sa nesmie rozoberať, vhadzovať do ohňa ani skratovať.

• Na akumulátoroch nevykonávajte žiadne zmeny a/ani ich nedeformujte/nezohrievajte/nerozoberajte. Nedovoľte, aby sa poškodené akumulátory dostali do kontaktu s vodou.

• Nabíjací kábel USB sa nesmie zalomiť ani pricviknúť. Kábel chráňte pred horúcimi povrchmi a ostrými hranami.

• Neuádzajte prístroj do prevádzky, resp. ho nepripájajte k elektrickej sieti na nabíjanie pri viditeľných poškodeniach na samotnom prístroji alebo na nabíjacom kábli USB, prípadne ak došlo k pádu prístroja.

• Nerozoberajte prístroj nad rámec pokynov uvedených v tomto návode. Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Opravy na prístroji alebo nabíjacom kábli USB nechajte vždy vykonať iba v špecializovanom servise.

Nebezpečenstvo požiaru/výbuchu

• Zabráňte skladovaniu, nabíjaniu a používaniu pri extrémnych teplotách a extrémne nízkom tlaku vzduchu (ako napr. vo veľkých nadmorských výškach).

• Prístroj chráňte pred nárazmi, pádom, prachom, vlhkosťou, priamym slnečným žiarením a extrémnymi teplotami. Chráňte predovšetkým aj akumulátor pred nadmerným teplom.

Vecné škody

• Po každom použití dôkladne poutierajte masážnu plochu podľa pokynov v kapitole „Čistenie prístroja“, aby ste predišli usádzaniu mastnoty a iných zvyškov.

• Na čistenie nepoužívajte abrazívne ani žieravé prostriedky, resp. tvrdé kefy a pod. Pri čistení dbajte na to, aby do prístroja neprenikla žiadna vlhkosť.


Nabíjanie akumulátora

Aby sa predišlo poškodeniu akumulátora, je akumulátor pri dodaní nabitý iba na polovicu svojej kapacity. Akumulátor pred prvým použitím úplne nabite.



VAROVANIE - Ohrozenie života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom

- Nenabíjajte prístroj priamo vedľa umývadla naplneného vodou ani nad ním.

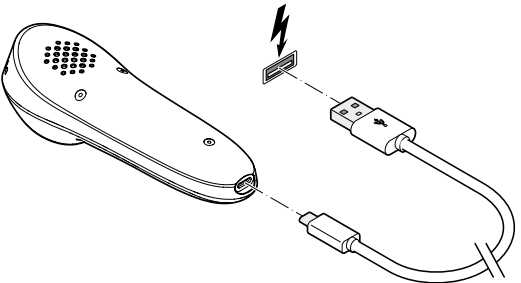

1. Nabíjací kábel USB pripojte k prístroju a napájaciemu sieťovému adaptéru USB (nie je súčasťou balenia).
 2. Zapojte sieťový adaptér do elektrickej zásuvky.
- Nabíjanie sa spustí automaticky.
- Počas nabíjania blíka kontrolka nabíjania na červeno. Teraz úplne nabite akumulátor za cca 2 až 3 hodiny. Po úplnom nabití akumulátora bude kontrolka nabíjania svietiť na modro.

3. Po nabití vytiahnite sieťový adaptér z elektrickej zásuvky a odpojte nabíjací kábel USB od prístroja. Kontrolka nabíjania zhasne.

Masážny prístroj na tvár je teraz pripravený na použitie. S úplne nabitým akumulátorom môžete prístroj používať cca 45 minút. Potom sa musí akumulátor znova nabíjať cca 2 až 3 hodiny.

- 
- Počas nabíjania akumulátora nie je možné používať prístroj.
 - Na zachovanie úplnej kapacity akumulátora ho nabite raz za 2 až 3 mesiace, aj keď prístroj nepoužívate.
 - Akumulátor nabíjajte pri teplotách od +10 °C do +40 °C.

Používanie



VAROVANIE - nebezpečenstvo poranenia


- Už aj teploty od 42 °C môžu spôsobiť popáleniny! Pri používaní funkcie ošetrovania teplom preto nedržte masážny prístroj na tvár príliš dlho na jednom mieste.

- 
- Masážny prístroj na tvár používajte spočiatku iba v krátkych intervaloch, aby ste minimalizovali prípadné reakcie.
 - Ošetrovanie tváre by nemalo trvať dlhšie ako 5 minút. Masážny prístroj na tvár sa automaticky vypne po cca 2,5 minúte.
 - Prístroj používajte maximálne 2-krát za deň.
 - Nepoužívajte funkciu ošetrovania teplom, resp. kombinovanú funkciu ošetrovania teplom a sonických vibrácií, ak máte na tvári mejkap. Ak je na pokožke nanesený mej-

kap (podklad, puder, korektor atď.), pôsobením tepla sa mierne rozpustí. Následná funkcia ošetrovania teplom vtláči zmes mejkapu, mazu a nečistôt hlboko do roztvorených pórov. Výsledkom budú upchaté póry, ktoré môžu spôsobiť vznik čiernych bodiek a pupienkov.

- U ľudí s citlivou pokožkou môže dôjsť k reakcii vo forme opuchov a podráždenia pokožky. V prípade potreby najskôr otestujte prístroj na menej citlivom mieste, napr. na spodnej strane predlaktia.

1. Najprv si dôkladne očistite pokožku tváre, aby ste z nej odstránili mejkap, nečistoty a prebytočný maz. Následne tvár dôkladne osušte.
2. Naneste na ňu kvalitné sérum, pleťový olej alebo hydratačný krém. Vďaka tomu sa bude prístroj hladko kĺzať po pokožke a pokožka dokáže účinne vstrebávať všetky prospešné aktívne zložky.

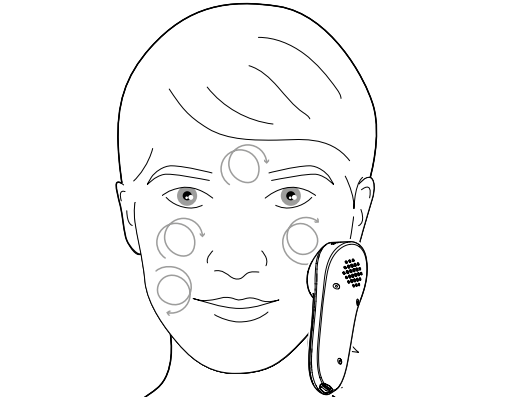

3. Zapnite funkciu ošetrovania teplom a v prípade potreby aj funkciu sonických vibrácií (pozrite si kapitolu „Zapnutie/vypnutie/prepnutie“) podľa toho, čo vám je najviac príjemné, a krúživými pohybmi pohybujte masážnou plochou od stredu tváre k jej okrajom.
4. Teraz zapnite funkciu ošetrovania chladom a v prípade potreby aj funkciu sonických vibrácií a krúživými pohybmi prechádzajte masážnou plochou od stredu tváre smerom k jej okrajom.

Po ošetroaní môžete na pokožku naniesť podľa potreby mejkap.

Po použití

- ▷ Po každom použití dôkladne očistite prístroj, a to najmä jeho masážnu plochu, podľa pokynov v kapitole „Čistenie“.

Zapnutie/vypnutie/prepnutie

- 
- Funkcie je možné nastaviť krátkym stlačením tlačidla  v nasledujúcom poradí:
- teplo -> teplo + funkcia sonických vibrácií -> chlad -> chlad + funkcia sonických vibrácií

Zapnutie prístroja

Funkcia ošetrovania teplom (42 °C)

Ošetrovanie teplom pri teplote 42 °C dokáže stimulovať krvný obeh v pokožke na tvári, otvoriť póry a podporiť vstrebávanie ošetrujúcich látok.

- ▷ Zapnite masážny prístroj na tvár stlačením a podržaním tlačidla  na cca 3 sekundy. Svetelná kontrolka HOT sa rozsvieti na červeno. Po 3 sekundách je masážna plocha teplá a pripravená na použitie.

Kombinovaná funkcia ošetrovania teplom a sonických vibrácií

Funkcia sonických vibrácií masíruje a upokojuje pokožku.

- ▷ Opätovným stlačením tlačidla  aktivujete k funkcii ošetrovania teplom aj funkciu sonických vibrácií. Svetelná kontrolka HOT svieti na červeno, svetelná kontrolka SONIC svieti na žltó. Masážna plocha je teplá a vibruje.

Funkcia ošetrovania chladom (6 °C)

Ošetrovanie chladom pri teplote 6 °C dokáže zmenšiť veľkosť pórov, napnúť pokožku tváre a zmenšiť vrásky aj prípadné opuchy.

- ▷ Opätovným stlačením tlačidla  zapnete funkciu ošetrovania chladom. Svetelná kontrolka COOL sa rozsvieti na modro. Po 3 sekundách je masážna plocha chladná a pripravená na použitie.

Kombinovaná funkcia ošetrovania chladom a sonických vibrácií

- ▷ Opätovným stlačením tlačidla  aktivujete k funkcii ošetrovania chladom aj funkciu sonických vibrácií. Svetelná kontrolka COOL svieti na modro, svetelná kontrolka SONIC svieti na žltó. Masážna plocha je chladná a vibruje.

Vypnutie prístroja

- 
- Masážny prístroj na tvár môžete kedykoľvek vypnúť, a to bez ohľadu na práve nastavenú funkciu.
- ▷ Masážny prístroj na tvár vypnite stlačením a podržaním tlačidla  na cca 3 sekundy.

Automatické vypnutie

Masážny prístroj na tvár sa automaticky vypne po cca 2,5 min.

Čistenie a uchovávanie

UPOZORNENIE - Vecné škody

- Masážny prístroj na tvár sa nesmie ponárať do vody ani iných kvapalín. Chráňte ho pred preniknutím vlhkosti.
- Na čistenie nepoužívajte agresívne chemikálie, drsné ani abrazívne čistiace prostriedky.

- ▷ Pred čistením prístroj najskôr vypnite.
- ▷ Masážnu plochu utrite dočista mäkkou, navlhčenou handričkou. Dajte pritom pozor, aby do vnútra prístroja nevnikla žiadna vlhkosť.
- ▷ V prípade potreby utrite mäkkou, navlhčenou handričkou aj rukoväť.
- ▷ Pred odložením prístroja nabite v prípade potreby akumulátor. Vďaka tomu bude pri nasledujúcom použití okamžite pripravený na použitie.
- ▷ Prístroj uchovávajte v dodanom vrecku na odkladanie na suchom mieste mimo dosahu detí.

Technické údaje

Model:	717 936
Vstup:	5 V  1 A (symbol  označuje jednosmerný prúd)
Akumulátor:	Lítiovo-iónový akumulátor, 3,7 V 800 mAh menovitá energia: 2,96 Wh (testovaný podľa UN 38.3) (nie je možné vymeniť)
Doba nabíjania:	cca 2 - 3 hodiny
Max. doba prevádzky (pri úplne nabitom akumulátore):	cca 45 minút
Trieda ochrany:	III 
Spotreba prúdu vo vypnutom stave:	0,2 W
Sieťový adaptér (nie je pribalený):	Vstup: AC 100 - 240 V 50/60 Hz Výstup: DC 5 V 1 A
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.sk

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a zabudovaný akumulátor boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí sa životné prostredie. Zlikvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.

- 
- Prístroje, batérie a akumulátory**, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré spotrebiče bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská samospráva. Vybité batérie a akumulátory musíte odovzdať v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej samosprávy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie. Pri lítiových batériách/akumulátoroch pred likvidáciou zalepte kontakty. Pozor! Tento prístroj obsahuje akumulátor, ktorý je z bezpečnostných dôvodov pevne nainštalovaný a nedá sa vybrať bez zničenia telesa výrobku. Neodborná demontáž predstavuje bezpečnostné riziko. Do zberne, ktorá sa postará o odbornú likvidáciu prístroja a akumulátora, preto odovzdajte nerozobraný prístroj.