



Závesný zámok TSA s lokátorom

(sk) Návod na použitie

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg - 145158AB2XZXV - 2024-10

Vážení zákazníci,

cenné zaistenie a rýchle a jednoduché vyhľadanie stratých zariadení - pomôže vám pritom váš nový závesný zámok TSA s lokátorom pre zariadenia Apple® s technológiou Bluetooth®. Na kufor, kabelku, bicykel, zväzok kľúčov a mnoho viac.

Pre vašu bezpečnosť

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedošlo k poraneniam alebo škodám. Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Zariadenie je zladené s aplikáciou Apple „Nájsť“ a funguje len so zariadeniami Apple.

Výrobok je určený na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

Výrobok je možné uviesť na trh v nasledujúcich krajinách: Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Česko, Poľsko, Slovensko, Maďarsko, Turecko.

- Drobné časti, ktoré možno prehltnúť, a obalový materiál uchováajte mimo dosahu detí. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!

- Výrobok je vhodný do exteriéru a zodpovedá stupňu ochrany krytým IP44. Znamená to, že výrobok je chránený pred kontaktom s nástrojom alebo drôtom, ako aj proti cudzím predmetom s priemerom väčším než 1 mm a pred striekajúcou vodou ako napr. dažďom. Chráňte ho však pred silným dažďom, tečúcou vodou a mlákami. Výrobok sa nesmie v žiadnom prípade ponárať do vody. Spôsobili by ste okamžitý skrat a súčasne hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.


Tento výrobok obsahuje lítiový akumulátor. Hrozí nebezpečenstvo vytečenia, úniku plynu a explózie a požiaru:

- Akumulátor integrovaný vo výrobku nemôžete a nesmiete vymieňať, resp. vyberať svojpomocne. Pri neodbornej výmene akumulátora hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Ako náhrada sa musí použiť ten istý alebo rovnocenný typ akumulátora. Pri poškodení akumulátora sa obráťte na špecializovanú opravovňu.

- Akumulátory sa nesmú rozoberať, hádzať do ohňa, zohrievať nad 60 °C ani skratovať. Na akumulátoroch nevykonávajte žiadne zmeny a/ani ich nedeformujte/nehrozívajte/nerozoberajte. Nedovoľte, aby sa poškodené akumulátory dostali do kontaktu s vodou.

- Chráňte akumulátor pred nadmerným teplom, priamym slnečným žiarením, extrémne nízkym tlakom vzduchu (ako napr. vo veľkých výškach) alebo extrémnymi teplotami, pretože inak môže explodovať alebo môžu z neho unikáť horľavé kvapaliny alebo výpary.


Prehľad (obsah balenia)

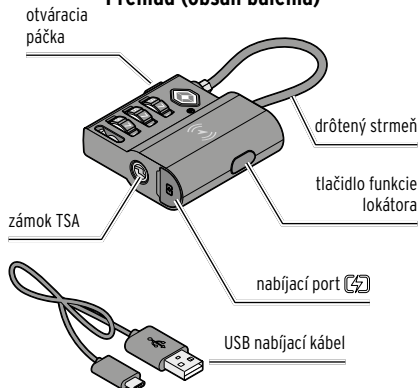

- Na nabíjanie výrobku používajte len priložený nabíjací kábel a len vhodnú powerbanku alebo vhodný sieťový adaptér, ktorý zodpovedá parametrom výrobku uvedeným v časti „Technické údaje“. Nepokúšajte sa opraviť poškodený sieťový adaptér.
- Zabráňte hlbokému vybitiu akumulátorov!
- Ak dôjde k vytečeniu akumulátora, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta prípadne opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekára.


Nastavenie zámku s číselníkmi

Otvorenie zámku

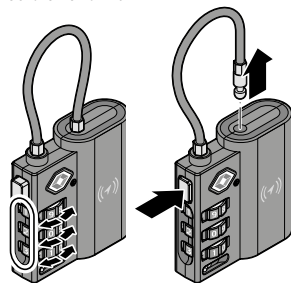

Pri kúpe je na zámku nastavená číselná kombinácia 000.

Uzamknutie zámku

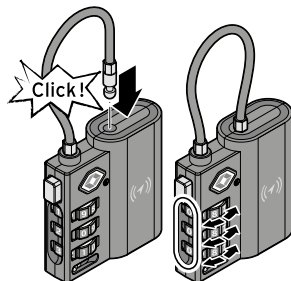

Po prestavení číselníkov sa teraz otváracia páčka nebude dať zatlačiť. Zámok je zablokovaný.

Na nastavenie inej číselnej kombinácie postupujte nasledovne:

1. Nastavte prednastavenú číselnú kombináciu.
2. Ostrým náradím posuňte nastavovacie tlačidlo dole celkom doprava, kým sa nezaistí.
3. Nastavte želanú číselnú kombináciu.
4. Posuňte nastavovacie tlačidlo znova celkom doľava. Skontrolujte funkciu: Drôtený strmeň sa musí dať teraz zatlačiť do zámku, resp. vytiahnuť zo zámku.

► Pri neskoršom nastavovaní inej číselnej kombinácie zopakujte kroky 1. až 4. Vychádzajte pritom z poslednej nastavenej číselnej kombinácie.

Pred uzamknutím batôžiny skontrolujte bezchybný stav cestovného zámku TSA. Poznačte si svoju osobnú číselnú kombináciu a odložte si ju na bezpečné miesto! Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za nekorektné používanie číselníkového zámku.


K tomuto cestovnému zámku TSA nie je pribalený žiaden kľúč, pretože ho majú k dispozícii len colné orgány. V prípade potreby sú tak colné orgány schopné okamžite otvoriť batôžinu bez poškodenia zámku.




Podľa loga na vašom zámku bezpečnostný personál zistí, že dokáže otvoriť zámok a nemusí ho vyламovať.

Varovanie: Ak bol zámok TSA otvorený colným orgánom a nebol znova uzamknutý, nebudete ho môcť znova zamknúť žiadnym nástrojom. Vhodný kľúč je uložený len na colnici. Ak sa o to napriek tomu pokúsite, zámok sa zničí a už sa nebude dať používať.

zámok uzamknutý




zámok otvorený



Nabíjanie akumulátora

Na eliminovanie poškodenia je akumulátor pri dodaní nabitý len čiastočne. Pred prvým použitím musíte akumulátor úplne nabiť.

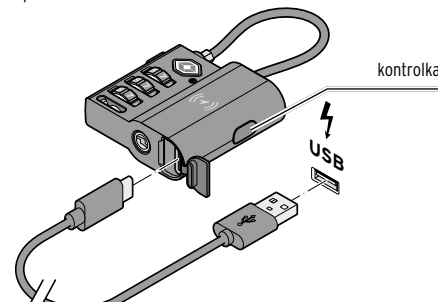


1. Otvorte kryt na spodnej strane zámku.
2. Zapojte priložený USB nabíjací kábel do zásuvky na spodnej strane zámku a do vhodného USB sieťového adaptéra (pozri „Technické údaje“). Zapojte sieťový adaptér do sieťovej zásuvky. Kontrolka svieti počas nabíjania namodro. Bežné nabíjanie vybitého akumulátora trvá cca 1 hodinu. Po úplnom nabití akumulátora sa kontrolka vypne. Akumulátor je potrebné dobíť, keď blíkajú kontrolka.

Upozornenia k akumulátoru

- Na čo najdlhšie zachovanie kapacity akumulátora nabíjajte akumulátor úplne aj pri jeho nepoužívaní každé 2 až 3 mesiace.
- Akumulátor nabíjajte pri teplote od +10 do +40 °C.
- Kapacita akumulátora sa najdlhšie zachová pri izbovej teplote. Čím nižšia je teplota okolia, tým kratší je prevádzkový čas.
- Na úsporu energie odpojte USB sieťový adaptér po nabíjaní zo zásuvky.

Prepojenie s účtom Apple

Zapnutie/vypnutie

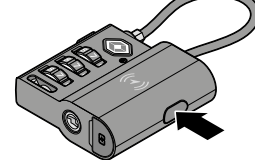

- Stlačte tlačidlo funkcie lokátora ... dlho (cca 2 sekundy), až kým zaznie signálny tón, aby ste zapli lokátor.
- ... 2x krátko a hneď 3. krát dlho, kým zaznejú dva signálne tóny, aby ste vyplli lokátor.
- Aby ste skontrolovali, či je lokátor zapnutý, dvakrát kliknite na tlačidlo funkcie lokátora: Pri zapnutom lokátore zaznie jednotlivý signálny tón, pri vypnutom lokátore nezaznie nič.
- Ak sa lokátor neprepojí počas cca 3 minút, automaticky sa vypne (bez signálneho tónu). V takom prípade krátko stlačte tlačidlo funkcie lokátora, aby sa opäť zapol.

Na zariadení Apple

Zohľadnite: Lokátor je možné vždy prepojiť len prostredníctvom jedného účtu Apple. Ak ho chcete prepojiť prostredníctvom nového účtu, musíte ho najprv odstrániť z aplikácie starého účtu.

- 1. Uistite sa, že je stiahnutá najnovšia aktualizácia iOS.
- 2. Povoľte aplikácii „Nájsť“ odosielanie notifikácií.
- 3. Zapnite lokátor.
- 4. Prejdite v aplikácii „Nájsť“ na „Predmety“ --> „Pridať predmet“ --> „Iný podporovaný predmet“.
- 5. Po vyhľadaní vášho lokátora (názov: „Lock with tracker“), ťuknite na „Pripojiť“.
- 6. Zadaťte vhodný názov a emoji pre lokátor. Emoji sa bude potom neskôr zobrazovať v aplikácii „Mapy“.
- 7. Ťuknite na položku „Pokračovať“.
- 8. Musíte potvrdiť prepojenie lokátora s vašim Apple ID. Ťuknite na „Potvrdiť“.
- 9. Mapa sa zobrazí so zvoleným emoji. Ťuknite na položku „Dokončiť“.

Váš lokátor je teraz pripravený na používanie.

Vyhľadávanie

Vyhľadávanie lokátora v bezprostrednej blízkosti (max. 20 m)

- 1. Otvorte aplikáciu „Nájsť“ a prejdite na „Predmety“.
- 2. Vyhľadajte lokátor zo zoznamu a ťuknite na „Prehrať zvuk“. Keď je lokátor v dosahu **Bluetooth®** (max. 20 m), potom odošle niekoľko signálnych tónov. Ak je lokátor ďalej, zostáva tichý.
- 3. Ťuknite na „Zastaviť zvuk“, aby ste ihneď vyplí signálne tóny.

Zobrazenie posledného známeho miesta výskytu lokátora

- 1. Otvorte aplikáciu „Nájsť“ a prejdite na „Predmety“.
- 2. Ťuknite na lokátor v zozname.
- 3. Zobrazí sa mapa so zvoleným emoji na poslednom známom mieste. Nechajte si zobrazíť trasu na dané miesto, tým že ťuknete na „Navigovať“ a potom na „Štart“.
- 4. Ak ste vyhľadali svoj lokátor, ukončíte trasu.

Dostávajúce notifikácie, ak pozabudnete lokátor na cestách

- 1. Otvorte aplikáciu „Nájsť“ a prejdite na „Predmety“.
- 2. Ťuknite na lokátor v zozname.
- 3. Scrolujte príp. nadol: Pod „Hlásenia“ sa zobrazí „Upozorniť pri zabudnutí“. Prepniťte, ak to požadujete, funkciu na „Zapnuté“.

Dostanete notifikáciu zo zariadenia Apple, ak sa nachádzate mimo dosahu lokátora.

Dostávajúce notifikácie, ak bol nájdený stratený lokátor

- 1. Otvorte aplikáciu „Nájsť“ a prejdite na „Predmety“.
- 2. Ťuknite na lokátor v zozname.
- 3. Scrolujte príp. nadol: V časti „Označiť ako stratené“ ťuknite na „Aktivovať“.
- 4. Zobrazia sa informácie k tomuto režimu. Ťuknite na položku „Pokračovať“.
- 5. Zadaťte kontaktné telefónne číslo alebo e-mail a ťuknite na „Ďalší“.
- 6. Ťuknite na položku „Aktivovať“.

Notifikáciu obdržíte ihneď po nájdení lokátora.

-  Ak je zapnutý režim „Stratené“, nemôže sa lokátor pripojiť s iným zariadením Apple.
- Ak dostanete notifikáciu, že bol nájdený lokátor, deaktivujte „Stratené“, lokátor je potom znova prepojený.

Odstránenie lokátora z aplikácie

- 1. Otvorte aplikáciu „Nájsť“ a prejdite na „Predmety“.
- 2. Ťuknite na lokátor v zozname.
- 3. Deaktivujte príp. režim „Stratené“.
- 4. Scrolujte celkom nadol a ťuknite na „Odstrániť predmet“ a znova na potvrdenie.

Lokátor sa odstráni a odošle sled signálnych tónov na potvrdenie. Teraz ho môžete prepojiť s iným účtom Apple.

Prenomenovanie lokátora

- 1. Otvorte aplikáciu „Nájsť“ a prejdite na „Predmety“.
- 2. Ťuknite na lokátor v zozname.
- 3. Scrolujte nadol a ťuknite na „Prenomenovať predmet“.
- 4. Vyberte nový názov a ťuknite na „Hotovo“.

Resetovanie lokátora (Reset)

- Ak ste odstránili lokátor v režime „Stratené“ z vášho zariadenia Apple, musíte resetovať lokátor, aby ste ho mohli znova prepojiť.
- Stlačte tlačidlo funkcie 4x rýchlo za sebou, potom stlačte a podržte 5. raz, kým nezaznie sled signálnych tónov. Lokátor je resetovaný a znova pripravený na používanie.

Zabránenie nežiadúcemu vyhľadávaniu

- Ak vaše zariadenie Apple rozpozná cudzí lokátor, ktorý sa pohybuje s vami, dostanete notifikáciu a cudzí lokátor vygeneruje tón, takže ho môžete vyhľadať. Toto platí len pre cudzie lokátory, ktoré nie sú aktuálne prepojené so svojím používateľom, tzn. majiteľ nie je v blízkosti.
- Priatelia a členovia rodiny, s ktorými práve ste a takisto majú lokátor, ktorý je však prepojený s ich vlastným zariadením, nevydávajú žiaden alarm.

Ošetrovanie

- Neponárajte výrobok do vody ani do iných kvapalín.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- V prípade potreby poutierajte záмок vlhkou handričkou.



www.tchibo.sk/navody



Číslo výrobku: 702 420

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22927 Hamburg, Germany,
www.tchibo.sk

Poruchy/pomoc

Lokátor sa nedá zapnúť.	• Stlačte tlačidlo funkcie na zapnutie a počkajte na potvrdzujúci tón. • Nie je akumulátor vybitý? Nabíte ho podľa opisu.
Aplikácia „Nájsť“ nenájde lokátor v zozname	• Je lokátor zapnutý? Stlačte tlačidlo funkcie na zapnutie a počkajte na potvrdzujúci tón. • Nie je akumulátor vybitý? Nabíte ho podľa opisu. • Nie je verzia aplikácie „Nájsť“ zastaraná? Aktualizujte aplikáciu.
Voliteľná možnosť vyhľadávania v bezprostrednej blízkosti sa nezobrazuje	• Sú „Lokalizačné služby“ zapnuté? Zapnite lokalizačné služby v nastaveniach aplikácie (Nastavenia > Súkromie a bezpečnosť > Lokalizačné služby).
Aplikácia nemôže vyžiadať zariaden signálny tón z lokátora.	• Nie je akumulátor vybitý? Nabíte ho podľa opisu. • Nie je lokátor mimo dosahu Bluetooth®? Vyhľadajte v aplikácii cestu k vášmu lokátoru.

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a dodané batérie boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie. Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, batérie a akumulátory, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré zariadenia bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa. Vybité batérie a akumulátory je potrebné odovzdať na zbernom mieste vašej obecné alebo mestskej správy alebo v špecializovanom obchode, ktorý sa zaoberá distribúciou batérií. Kontakty lítiových batérií/akumulátorov pred likvidáciou prelepte páskou.

Vyhľadanie o zhode

Spoločnosť Tchibo GmbH týmto vyhlasuje, že výrobok spĺňa v dobe uvedenia na trh základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia podľa smernice 2014/53/EÚ. Úplné znenie Vyhľadania o zhode nájdete na internetovej stránke www.tchibo.sk/navody. Zadaťte tam číslo výrobku (702420).

Technické údaje

Model:	702 420
Akumulátor:	lítiovo-iónový akumulátor, 60 mAh/3,7 V menovitá energia: 0,222 Wh (testované podľa UN 38.3)
Vstup:	DC 5 V/1 A
Trieda ochrany:	III 
Doba nabíjania:	cca 1 hodina
Prevádzkový čas:	cca 3 mesiace (v pohotovostnom režime)
Stupeň ochrany krytom:	IP44 (ochrana proti striekajúcej vode)
Bluetooth®	
Verzia:	V5.2 BLE
Dosah:	max. 20 m (na voľnom priestranstve)
Frekvenčné pásmo:	2,402 GHz až 2,480 GHz
max. vysielací výkon:	6 mW
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C

Kompatibilný s/so

- Zariadenie Apple s podporou technológie **Bluetooth®** Smart
- telefónmi s iOS (iOS 14,5 a vyšší) tabletmi s iOS (iOS 14,5 a vyšší)
- Slovná značka **Bluetooth®** a logá sú registrované značky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. Používanie týchto značiek spoločnosťou Commaxx BV sa vykonáva na základe licencie.
- The **Bluetooth®** word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Commaxx BV is under license.

Works with Apple®

The Apple® Find My® network provides an easy, secure way to locate compatible personal items using the Find My app on your iPhone®, iPad®, Mac®, or the Find Items app on Apple Watch®. To use the Apple Find My app to locate this item, the latest version of iOS®, iPadOS®, or macOS® is recommended. The Find Items app on Apple Watch requires the latest version of watchOS®. Use of the Works with Apple badge means that a product has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the product manufacturer to meet Apple Find My network product specifications and requirements. Apple is not responsible for the operation of this device or use of this product or its compliance with safety and regulatory standards. Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS and watchOS are trademarks of Apple Inc. iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

Informácie k zabudovanému akumulátoru

Výrobca: Huizhou Daqin New Energy Technology Co., Ltd, Xindagao Industrial Park, Tiantou Industrial Zone, Yuanzhou Town, Boluo County, Huizhou City, Guangdong, P.R. China (Čína)
Model: DQ 351027 60mAh
Dátum výroby: 2024/11
Made in China

Výkon nabíjačky sa musí pohybovať od minimálneho výkonu 0,1 W, ktorý vyžaduje rádiový systém, po maximálny výkon 0,5 W, ktorý je potrebný na dosiahnutie maximálnej rýchlosti nabíjania.

