

Zachytávač prachu

Dôležité upozornenia

Zachytávač prachu je určený na zachytenie prachu pri vŕtaní v suchom prostredí.
Je vhodný pre vŕtáky s priemerom 4 - 10 mm.
Zachytávač prachu je určený na použitie v súkromnej domácnosti a nie je vhodný na komerčné účely.

Zachytávač prachu obsahuje drobný diel, ktorý môže byť pri prehltnutí životu nebezpečný.

Zachytávač prachu preto uchováajte mimo dosahu detí.


Dbajte na to, aby ste pri vŕtaní nepoškodili elektrické vedenia alebo potrubia v stene alebo v strope.

Pri vŕtaní postupujte opatrne a dbajte na to, aby sa vŕtačka nepošmykla.

Hrozí nebezpečenstvo poranenia!

Použitie

1. Do vŕtačky upnite vhodný vŕták.
2. Vyznačte si miesto na stene, na ktorom chcete vŕtať.

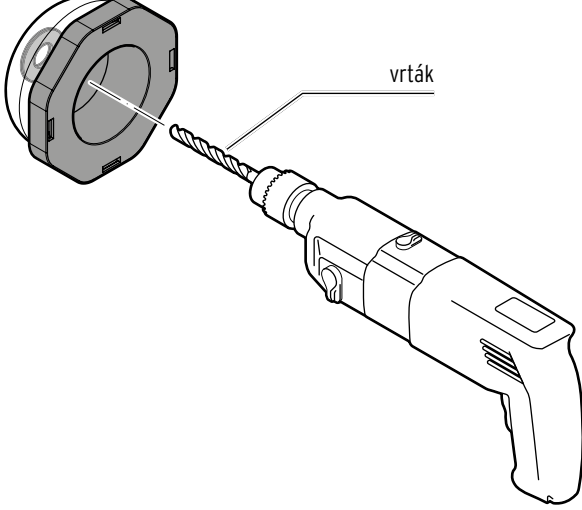

3. Na vŕták nasadte zachytávač prachu s priehlbínou orientovanou smerom k vŕtačke.
4. Vŕták priložte kolmo k vyznačenému miestu na stene.
5. Posuňte zachytávač prachu dopredu, aby sa jeho kupola dotýkala steny.
6. Podržte zachytávač prachu v tejto polohe, aby sa nemohol pošmyknúť.
7. Vyvŕtajte dieru. Vŕtačku pritom držte rovno, aby sa vŕták a zachytávač prachu nedotýkali.
8. Podržte zachytávač prachu naďalej v danej polohe a vŕták opatrne vytiahnite z vyvŕtanej diery a zachytávača prachu.

Okrúhla štetinová vložka v spodnej časti zachytávača prachu očistí vŕták od prachu.


9. Odoberte zachytávač prachu od steny. Držte ho pritom naďalej zvislo, aby z jeho otvorov nevypadal prach.

Vyprázdnenie zachytávača prachu / čistenie



- Zachytávač prachu vyprázdnite po každom použití a čistite ho v pravidelných intervaloch.

Vyprázdnenie

1. Podržte zachytávač prachu nad odpadkovým košom.

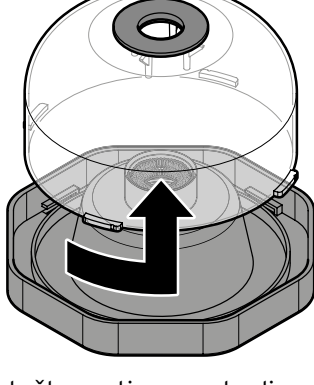


2. Kupolu otočte proti smeru hodinových ručičiek a odoberte ju.
3. Vysypte prach z kupoly a zo spodnej časti do koša a kupolu a spodnú časť vyklepte.

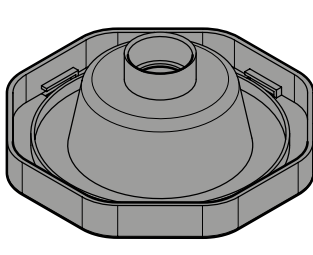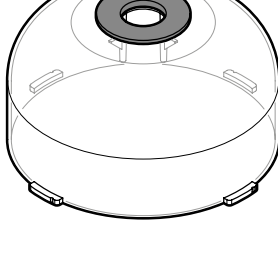

Čistenie

- Na dôkladné vyčistenie vyberte štetinovú vložku z otvoru spodnej časti zachytávača prachu a prach z vŕtania z nej vyfúkajte alebo ju očistite vhodnou kefkou. Na opätovné nasadenie štetinovú vložku mierne stlačte a zasuňte ju späť do otvoru.
- Všetky diely môžete čistiť teplou vodou a jemným čistiacim prostriedkom. Pred opätovným poskladaním nechajte všetky diely úplne vyschnúť.

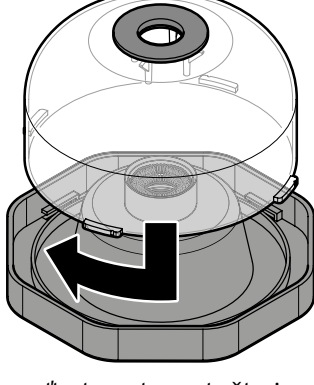

4. Opäť nasadte kupolu a otočte ju v smere hodinových ručičiek, aby ste zachytávač prachu uzatvorili.

Číslo výrobku: 707 210

návod na použitie

www.tchibo.sk/navody

