


Sušič vlasov

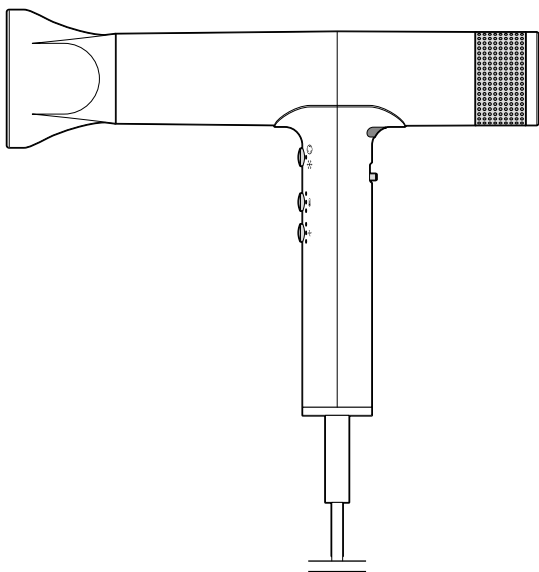

Vážení zákazníci!

Váš nový sušič vlasov je vybavený digitálne riadeným bezkefkovým motorom, ktorý zaistí rýchlejší čas vysušenia a konštantnú nízku teplotu prúdu vzduchu. Vaše vlasy budú vysušené šetrne a rýchlo.

Pomocou zaistovacej funkcie môžete zaistiť nastavený prúd vzduchu a teplotu. Tak sa počas sušenia vlasov nemôžu nedopatrením zmeniť.

Okrem toho je váš nový sušič vlasov vybavený samočistiacou funkciou, ktorá zbaví vnútorné časti konštrukcie nečistôt a zaručí optimálne fungovanie sušiča vlasov.

Želáme vám veľa spokojnosti s týmto výrobkom!



Prečítajte si návod! Dôležité upozornenia -
uschovajte si na neskoršie použitie!

Obsah

- 4 K tomuto návodu**
- 5 Bezpečnostné upozornenia**
- 10 Prehľad (obsah balenia)**
- 11 Používanie**
 - 11 Zapnutie a vypnutie prístroja
 - 12 Nastavenie prúdenia vzduchu a teploty
 - 12 Zaisťovacia funkcia
 - 12 Tvarovací nášadec a tlačidlo pre studený vzduch
 - 13 Po použití
- 13 Čistenie**
 - 14 Samočistiaca funkcia
- 15 Uschovanie**
- 15 Likvidácia**
- 16 Technické údaje**

K tomuto návodu

Výrobok je vybavený bezpečnostnými prvkami. Napriek tomu si pozorne prečítajte bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte iba podľa opisu v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám.

Uchovajte si tento návod na neskoršie použitie.

Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Symbody v tomto návode:



Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom poranenia.



Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom poranenia v dôsledku zásahu elektrickým prúdom.



Tento symbol varuje pred použitím prístroja v blízkosti vody.

VAROVANIE: Sušič vlasov nepoužívajte v blízkosti vane, sprchy, umývadla alebo iných nádob, ktoré obsahujú vodu.



Prečítajte si návod na použitie.

Signálne slová v tomto návode:

NEBEZPEČENSTVO upozorňuje na bezprostredné nebezpečenstvo vážneho poranenia alebo smrti.

VAROVANIE upozorňuje na možné vážne nebezpečenstvo poranenia alebo smrti.

POZOR varuje pred možnými ľahkými poraneniami.

UPOZORNENIE varuje pred možnými vecnými škodami.



Takto sú označené doplňujúce informácie.

Bezpečnostné upozornenia

Účel použitia

- Výrobok je určený na sušenie a úpravu ľudských vlasov; na srst' zvierat nie je vhodný. Umelé vlasy sa týmto sušičom ošetrovať nesmú, pretože neznesú vysoké teploty a za určitých okolností vzniká nebezpečenstvo požiaru.
- Výrobok je vhodný na použitie v suchých interiéroch.
- Výrobok je určený na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

Nebezpečenstvo pre deti a osoby s obmedzenou schopnosťou obsluhovať prístroje

- Tento prístroj smú používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a/alebo znalostí len za predpokladu, že sú počas používania neustále pod dozorom, alebo boli poučení o bezpečnom používaní výrobku a pochopili nebezpečenstvá, ktoré z toho vyplývajú.
- Deti sa nesmú hrať s prístrojom.
- Čistenie a údržbu prístroja nesmú vykonávať deti.
- Pred prvým použitím odstráňte všetok obalový materiál a riadne ho zlikvidujte. Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom

- Nikdy neponárajte prístroj do vody alebo iných kvapalín. Nevystavujte prístroj pôsobeniu vlhkosti. Nesmie ani prísť do kontaktu s kvapkajúcou alebo striekajúcou vodou, pretože hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.

- Prístroj nepoužívajte v exteriéri.



- **VAROVANIE:** Sušič vlasov nepoužívajte v blízkosti vane, sprchy, umývadla alebo iných nádob, ktoré obsahujú vodu. Sušič vlasov nepoužívajte v prípade, ak máte vlhké ruky, alebo ak stojíte na vlhkej podlahe. Keď sušič vlasov používate v kúpeľni, vytiahnite po použití sieťovú zástrčku zo zásuvky. Blízkosť vody predstavuje nebezpečenstvo, a to aj keď je prístroj vypnutý.

Ako dodatočná ochrana sa odporúča inštalácia ochranného spínača proti chybnému prúdu (RCD = Residual-Current Circuit Device) s menovitým vypínacím prúdom maximálne 30 mA do elektrického obvodu kúpeľne. Poradte sa so svojím inštalatérom.

- Ak prístroj napriek bezpečnostným opatreniam padne do vody, ihneď vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky. V žiadnom prípade nesiahajte do vody. Hrozí nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom!

- Kovové predmety (ako napr. šperky) udržiajte mimo otvoru pre nasávanie vzduchu, aby sa zabránilo ich náhodnému nasatiu. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!
- Do otvorov prístroja nestrkajte žiadne predmety. Vo vnútri prístroja sa nachádzajú diely pod napätím a kontakt s nimi môže zapríčiniť zásah elektrickým prúdom.
- Prístroj používajte len s pribaleným originálnym príslušenstvom. Nepoužívajte dodatočné diely, ktoré nie sú odporúčané výrobcom alebo nie sú ponúkané ako príslušenstvo.
- Prístroj nechajte po čistení úplne vyschnúť, skôr než ho znovu zložíte/použijete. Hrozí nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom!
- Prístroj zapojte len do zásuvky nainštalovanej podľa predpisov, ktorej sieťové napätie a poistka sú v súlade s technickými údajmi prístroja.
- V kúpeľni nepoužívajte predlžovací kábel, aby sa v prípade núdze dalo rýchlo dosiahnuť na zástrčku.
- Zásuvka musí byť dobre dostupná, aby sa sieťová zástrčka dala v prípade potreby rýchlo vytiahnuť. Sieťový kábel uložte tak, aby ste sa oň nepotkýnali.

- Prístroj pripojený k elektrickej sieti nenechávajte bez dozoru.
- Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky pri poruchách počas prevádzky, po použití, pri búrke a pred čistením prístroja. Pritom vždy ťahajte za sieťovú zástrčku, nie za sieťový kábel.
- Keďže je sieťový kábel pri sušení vlasov v dôsledku pohybu silne vyťažovaný, pravidelne kontrolujte, či nie je poškodený. Sieťový kábel neomotávajte okolo prístroja.
- Neuvádzajte prístroj do prevádzky pri viditeľných poškodeniach samotného prístroja alebo sieťového kábla alebo po páde prístroja.
- Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Prístroj neotvárajte alebo neopravujte svojpomocne, inak nie je zaručená bezchybná funkcia prístroja. Len kryt a cylindrickú vzduchovú mriežku môžete vybrať na funkciu samočistenia prístroja. Sami nesmiete vymieňať ani sieťový kábel. Ak dôjde k poškodeniu sieťového kábla, obráťte sa na výrobcu, jeho zákaznícky servis alebo inú odborne kvalifikovanú osobu, aby ste predišli ohrozeniu. Opravy prístroja zverte len špecializovanej opravovni.


Nebezpečenstvo popálenia

- Prístroj a tvarovací násadec sú počas používania veľmi horúce. Pred čistením prístroja alebo odobratím násadca nechajte oboje vychladnúť.
Hrozí nebezpečenstvo popálenia!

Vecné škody

- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

Prehľad (obsah balenia)

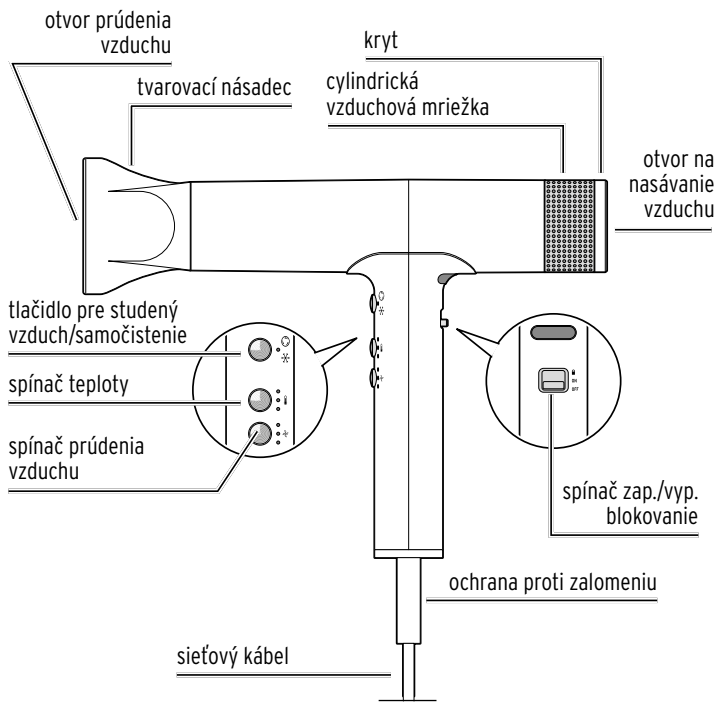

Používanie



Pri prvom použití môžete cítiť ľahký zápach, ktorý je však neškodný. Zabezpečte dostatočné vetranie.

1. Po umytí najprv vlasy dobre utrite uterákom. Dôkladne si osušte aj ruky.
2. Zastrčte sieťovú zástrčku do dobre prístupnej zásuvky.

Podľa potreby použite tvarovací násadec alebo používajte sušič bez neho.

- ▷ Nasadíte tvarovací nadstavec v želanej pozícii na prístroj a pevne ho zatočíte v smere hodinových ručičiek.



POZOR - Nebezpečenstvo popálenia

Prístroj a tvarovací násadec sú počas používania veľmi horúce. Pred odobratím tvarovacieho násadca nechajte oboje vychladnúť. Hrozí nebezpečenstvo popálenia!

- ▷ Ak chcete odobrať tvarovací násadec, otočte ním proti smeru hodinových ručičiek a vytiahnite ho.

Zapnutie a vypnutie prístroja



POZOR - Nebezpečenstvo požiaru

Sušič vlasov, otvor prúdenia vzduchu a otvor pre nasávanie vzduchu sa nesmú prikrývať. Dbajte na to, aby ste otvor prúdenia vzduchu a otvor pre nasávanie vzduchu nezakryli vlasmi alebo prstami, a aby sa do otvorov nedostali chumáče alebo vlasy.



- ▷ Na zapnutie prístroja posuňte spínač zap./vyp. do polohy **ON**.



- ▷ Na vypnutie prístroja posuňte spínač zap./vyp. do polohy **OFF**. Prístroj beží ešte cca 2 sekundy so studeným vzduchom na vychladenie.



Pri prvom zapnutí je automaticky nastavený najnižší stupeň teploty a prúdenia vzduchu. Svetí pritom vždy najspodnejšia LED.

Ak ste zmenili nastavenia, prístroj sa automaticky zapne s posledne nastavenou teplotou a stupňom prúdenia vzduchu.

Nastavenie prúdenia vzduchu a teploty



▷ Stlačte spínač prúdenia vzduchu  resp. spínač teploty  v hornej časti, aby ste zvýšili prúdenie vzduchu resp. teplotu.



▷ Stlačte spínač prúdenia vzduchu  resp. spínač teploty  v dolnej časti, aby ste znížili prúdenie vzduchu resp. teplotu.



Prúdenie vzduchu a teplotu môžete nastaviť v troch stupňoch.

Na najnižšom stupni svieti jedna, na strednom stupni dve a na najvyššom stupni svietia tri kontrolky.

Zaistovacia funkcia




▷ Aby nemohlo dôjsť k neúmyselnej zmene nastavenia teploty a prúdenia vzduchu počas sušenia vlasov, posuňte spínač zap./vyp. k symbolu .



▷ Ak chcete nastavenia opäť zmeniť, posuňte spínač zap./vyp. znovu do polohy **ON**.

Tvarovací násadec a tlačidlo pre studený vzduch



Tvarovací násadec vám umožňuje cielene vysušiť jednotlivé partie vlasov.

Na rýchlejšie ochladenie prameňov je užitočné tlačidlo pre studený vzduch/samočistenie .

▷ Otočte prameň vlasov napr. cez okrúhlu kefu a násadec nasmerujte cielene na tento prameň. Stlačte k tomu tlačidlo pre studený vzduch/samočistenie . Kontrolka svieti. Tlačidlo znovu stlačte na vypnutie studeného vzduchu.

Po použití

- ▷ Na vypnutie prístroja posuňte spínač zap./vyp. do polohy **OFF**.
- ▷ Prístroj nechajte po použití vychladnúť na teplovzdornej podložke.



Pri preťažení prístroja, napríklad pri zakrytí otvoru nasávania vzduchu, automaticky zareaguje poistka a prístroj sa vypne. Kontrolky spínača teploty a vrchné dve kontrolky spínača prúdenia vzduchu pomaly blikajú.

Prístroj vypnite a nechajte ho pred opätovným zapnutím vychladnúť.

Čistenie




POZOR - Nebezpečenstvo popálenia

Prístroj a tvarovací násadec sú počas používania veľmi horúce.

Pred čistením nechajte oboje vychladnúť. Hrozí nebezpečenstvo popálenia!

1. Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
2. Teleso a tvarovací násadec utrite mierne navlhčenou handričkou.




3. Odskrutkujte kryt proti smeru hodinových ručičiek a odoberte ho.
4. Vytiahnite cylindrickú vzduchovú mriežku.
5. Oboje utrite mierne vlhkou handričkou bez pridania čistiaceho prostriedku zvnútra a zvonku.



NEBEZPEČENSTVO zásahu elektrickým prúdom


Prístroj nechajte po čistení úplne vyschnúť skôr, než ho znovu použijete. Hrozí nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom!



6. Opäť nasadíte cylindrickú vzduchovú mriežku a zaskrutkujete kryt v smere hodinových ručičiek.

Samočistiaca funkcia

Prístroj je vybavený samočistiacou funkciou vnútorných konštrukčných častí.




1. Odskrutkujete kryt proti smeru hodinových ručičiek a odoberiete ho.
2. Stiahnite cylindrickú vzduchovú mriežku.

3. Prístroj krátko zapnite a vypnite (reset).

4. Potom stlačte tlačidlo pre studený vzduch/samočistenie  na päť sekúnd.

Motor beží cca 15 sekúnd spätným chodom. Ostatné tlačidlá sú počas toho nefunkčné.



5. Po zastavení motora opäť nasuňte cylindrickú vzduchovú mriežku a zaskrutkujete kryt v smere hodinových ručičiek.

Teraz môžete prístroj používať opäť úplne normálne.

Uschovanie

- ▷ Pred odložením nechajte prístroj úplne vychladnúť.
 - ▷ Aby ste zabránili poškodeniu sieťového kábla, neomotávajte ho okolo prístroja.
 - ▷ Prístroj uchovávajte mimo dosahu detí.
 - ▷ Prístroj uschovajte na suchom mieste.
-

Likvidácia

Výrobok a jeho obal boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

 Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa.

Technické údaje

Model:	HD 5906
Číslo výrobku:	717 943
Sieťové napätie:	220 - 240V~, 50 - 60 Hz
Trieda ochrany:	II  (prístroj má dvojité izolačnú ochranu)
Výkon:	max. 1700 - 2000 W
Teplota prostredia:	-10 až +40 °C

Výrobca: Jaxmotech GmbH
Ostring 60
66740 Saarlouis,
Germany (Nemecko)
info@jaxmotech.de

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny výrobku.



Tento prístroj spĺňa požiadavky platných európskych a národných smerníc.

Model:	HD 5906
Číslo výrobku:	717 943

Výrobca: Jaxmotech GmbH
Ostring 60
66740 Saarlouis,
Germany (Nemecko)
info@jaxmotech.de