

## Bezpečnostné upozornenia



Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám.

### Účel použitia

Odstraňovač žmolkov odstraňuje žmolkov, resp. uzlíky, ktoré sa vytvárajú na textíliách, tzv. žmolkovanie. Je vhodný na ošetrovanie hladkých textílií, ako aj hrubších látok, vlnených látok, vlnených pulórov a pod. Nie je vhodný na odstránenie veľmi veľkých žmolkov. Prístroj je určený na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

### Nebezpečenstvo pre deti a osoby s obmedzenou schopnosťou obsluhovať prístroje

- Tento prístroj smú používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúsenosti a/alebo znalostí len za predpokladu, že sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a pochopili nebezpečenstvá, ktoré z toho vyplývajú. Prístroj nesmú čistiť deti. Neplatí to, ak sú staršie ako 8 rokov a ak pracujú pod dozorom. Prístroj nevyžaduje žiadnu údržbu.
- Deti sa nesmú hrať s prístrojom. Zabráňte deťom mladším ako 8 rokov v prístupe k prístroju.
- Uložte prístroj na miesto mimo dosahu detí.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!
- Prehltutie batérií môže byť životnebezpečné. Pri prehltnutí batérie môže v priebehu 2 hodín dôjsť k vážnemu vnútornému poškodeniu a usmrteniu. Nielen nové, ale aj vybité batérie a výrobok preto uschovávajú mimo dosahu detí. Ak sa domnievate, že došlo k prehltnutiu batérie alebo sa táto inak dostala do tela, okamžite privolať lekársku pomoc.

• Deti sa nesmú hrať s prístrojom. Zabráňte deťom mladším ako 8 rokov v prístupe k prístroju.

• Uložte prístroj na miesto mimo dosahu detí.

• Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu.

Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!

• Prehltutie batérií môže byť životnebezpečné.

Pri prehltnutí batérie môže v priebehu 2 hodín dôjsť k vážnemu vnútornému poškodeniu a usmrteniu. Nielen nové, ale aj vybité batérie a výrobok preto uschovávajú mimo dosahu detí. Ak sa domnievate, že došlo k prehltnutiu batérie alebo sa táto inak dostala do tela, okamžite privolať lekársku pomoc.

### Varovanie pred požiarom/výbuchom

• Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.

• Pred vložením vyčistite v prípade potreby kontakty batérie a prístroja. Nebezpečenstvo prehriatia!



### Nebezpečenstvo poranenia

• Čepele sú mimoriadne ostré. Pri odstraňovaní strihacej hlavy dávajte pozor na to, aby ste sa na nej neporanili. Nikdy sa nedotýkajte čepeľí. Pred čistením prístroja vyberte batérie, pretože tak zabránite náhodnému spusteniu motora a vylúčíte nebezpečenstvo porezania, pomliaždenia alebo poškodenia prístroja.

• Prístroj neuvádzajte do prevádzky pri viditeľných známkach poškodenia.

• Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Opravy prístroja zverte len špecializovanej opravovni. Neodborné opravy môžu vážne ohroziť používateľa.

## Prehľad (obsah balenia)

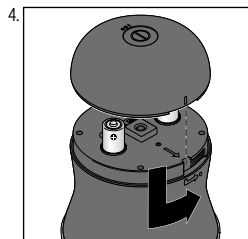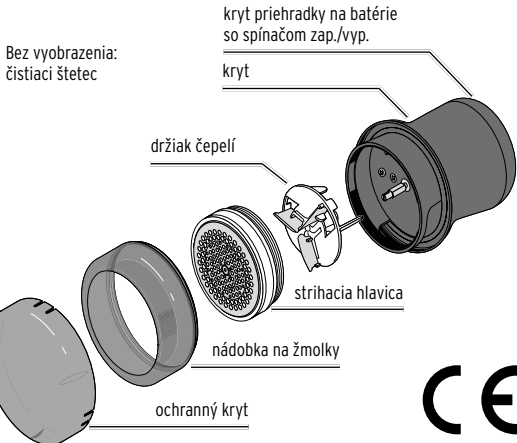

Opäť nasadte kryt priehradky na batérie. Zaisťovací výstupok vo veku musí pritom zasahovať do výrezu na prístroji označeného šípkou. Potom otočte veko proti smeru hodinových ručičiek.

Výmena batérií je potrebná, ak sa výrazne stíši chod motora odstraňovača žmolkov, hoci je nádobka na žmolkov prázdna.


## Používanie

### UPOZORNENIE - Vecné škody

• Ošetrte len suché textílie. Chráňte prístroj pred vlhkosťou.

• **Odstraňovač žmolkov môže poškodiť štruktúrované textílie alebo veľmi mäkký materiál. Začínajte preto na menej viditeľnom mieste textílie.**

1. Položte ošetrovanú textíliu na rovný podklad a vyhadzte ju.
2. Odstráňte ochranný kryt z odstraňovača žmolkov.
3. Stlačte spínač zap./vyp. na kryte priehradky na batérie...

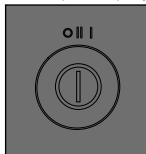

... 1x, aby ste zapli odstraňovač žmolkov s najvyššou rýchlosťou **II**.  
... 2x, aby ste nastavili nižšiu rýchlosť **I**.  
... 3x, aby ste vyplli odstraňovač žmolkov **O**.

- Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte jej kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta prípadne opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekára.

### Vecné škody

• Chráňte prístroj pred vlhkosťou. Nepoužívajte ho na vlhkých textíliách. Nikdy neponárajte prístroj do vody.

• **Odstraňovač žmolkov môže poškodiť štruktúrované textílie alebo veľmi mäkký materiál. Začínajte preto s odstraňovaním žmolkov na menej viditeľnom mieste textílie.**


• Chráňte batérie/akumulátory pred nadmerným teplom. Vyberte batérie z prístroja po ich vybití alebo pred dlhším nepoužívaním prístroja. Zabrániť tak škodám, ktoré môžu nastať pri vytečení batérie.

• Vždy vymieňajte všetky batérie súčasne. Nekombinujte staré a nové batérie, rôzne typy a značky batérií alebo batérie s rôznou kapacitou.


Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu (+/-). Pri každom odstraňovaní žmolkov dochádza k uberaniu materiálu ošetrovanej textílie. Môže to viesť k tomu, že zostávajúci materiál bude stále tenší a zníži sa jeho odolnosť proti pretrhnutiu.

## Vloženie/výmena batérií

1. V príp. potreby vypnite odstraňovač žmolkov. Stlačte na to spínač zap./vyp. - podľa nastavenej rýchlosti - 1x alebo 2x (pozri „Používanie“, bod 3).

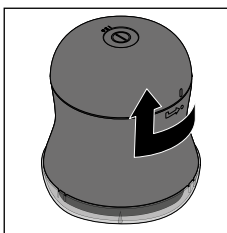

Otočte kryt priehradky na batérie v smere hodinových ručičiek a odoberte ho.

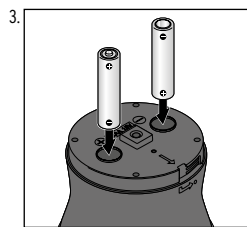


Vložte batérie podľa vyobrazenia. Dbajte pritom na správnu polaritu (+/-):

- do priehradky so značkou plus + vložte batériu kladným pólom nahor.
- do priehradky so značkou mínus - vložte batériu záporným pólom nahor.

4. Veďte strihaciu hlavu **ľahko a bez tlaku** po ošetrovanej textílii, pri **štruktúrovaných textíliách** a **pletených vzoroch jemne nad povrchom**. **Pri pletených vzoroch** sledujte smer vláken. **Neodstraňujte žmolkov proti smeru vláken**, mohli by ste poškodiť textíliu. Žmolkov a uzlíky sa odstraňuje a zachytia v nádobke na žmolkov.

5. Stlačte spínač zap./vyp. - podľa nastavenej rýchlosti - 1x alebo 2x, aby ste vyplli prístroj.

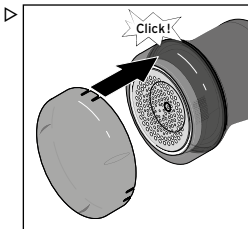


Pri nepoužívaní vždy nasadte ochranný kryt. Musí sa počuť a citelne zaistiť.

Včas vyprázdňujte nádobku na žmolkov. Pri poklese výkonu motora alebo jeho zastavení môže byť príčinou preplnená nádobka na žmolkov.

## Čistenie

### Vyprázdnenie nádobky na žmolkov

1. Vypnite prístroj.

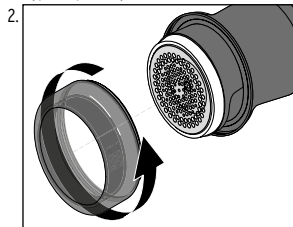

Otočte nádobku na žmolkov proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ju odobrali.

3. Vyprázdnite nádobku a odstráňte aj zvyšky žmolkov okolo strihacej hlavy.

4. Nádobku na žmolkov naskrutkujte opäť na prístroj v smere hodinových ručičiek.


### Čistenie telesa a strihacej hlavy

#### POZOR - Nebezpečenstvo poranenia

- Pred čistením vyberte batérie, pretože tak zabránite náhodnému spusteniu motora a vylúčíte nebezpečenstvo porezania a pomliaždenia.
- Nikdy sa nedotýkajte čepeľí. Sú veľmi ostré.

1. Vypnite prístroj a vyberte batérie.

2. Prípadne stiahnite ochranný kryt.

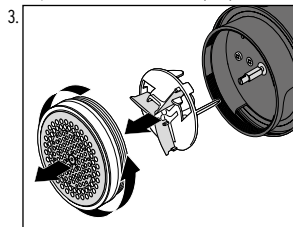

Otočte strihaciu hlavu proti smeru hodinových ručičiek a opatrne vytiahnite držiak čepeľí z prístroja.

4. Štetcom na čistenie odstráňte zvyšky žmolkov.

5. Opatrne znovu nasadte držiak čepeľí.

6. Strihaciu hlavu znova naskrutkujte v smere hodinových ručičiek a nasadte ochranný kryt.

7. Opäť založte batérie.

8. Teleso poutierajte zvonku navlhčenou handričkou.

## Technické údaje

|                       |                                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Model:                | 726 681                                                                  |
| Batérie:              | 2 x LR6/1,5 V (ZnMnO2)                                                   |
| Doba prevádzky:       | cca 90 min<br>(s 1 súpravou batérií)                                     |
| Teplota prostredia:   | +10 až +40 °C                                                            |
| Made exclusively for: | Tchibo GmbH, Überseering 18,<br>22297 Hamburg, Germany,<br>www.tchibo.sk |

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny výrobku.

## Likvidácia

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



**Prístroje, batérie a akumulátory**, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa. Vybité batérie a akumulátory je potrebné odovzdať na zbernom mieste vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanom obchode, ktorý sa zaoberá distribúciou batérií. Kontakty lítiových batérií/akumulátorov pred likvidáciou prelepte páskou.

### Informácie o priložených batériách

|                 |                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výrobca:        | Tiger Head Hi-Watt Battery (HK)<br>Company Limited<br>Flat/RM 705B, 7/F., Harbour Crystal Centre,<br>100 Granville Road, Tsimshatsui East, KL,<br>Hong Kong, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA,<br>www.hi-watt.com.hk |
| E-mail:         | HW-hi-watt.com.hk                                                                                                                                                                                              |
| Model:          | HW LR6 AA 1.5V                                                                                                                                                                                                 |
| Dátum výroby:   | 2025/05                                                                                                                                                                                                        |
| Krajina výroby: | Čína                                                                                                                                                                                                           |

## Číslo výrobku: 726 681

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.sk