


Naparovacia kefa

sk Návod na použitie

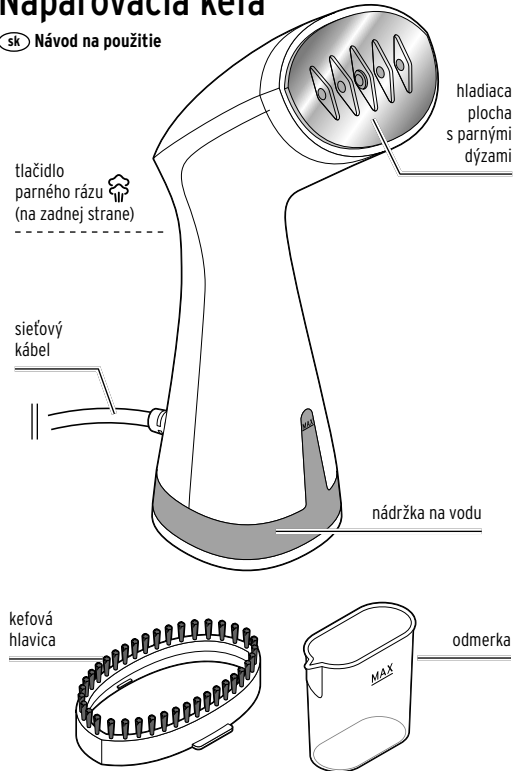

K tomuto návodu

Výrobok je vybavený bezpečnostnými prvkami. Napriek tomu si pozorne prečítajte bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte iba podľa opisu v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo škodám. Uchovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod. Symbody v tomto návode:

- Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom poranenia.
- Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom poranenia v dôsledku zásahu elektrickým prúdom.
- Tento symbol varuje pred popáleninami spôsobenými horúcimi povrchmi, resp. obareninami v dôsledku unikajúcej vodnej pary.

VAROVANIE upozorňuje na možné vážne nebezpečenstvo poranenia alebo ohrozenia života.
POZOR varuje pred možnými ľahkými poraneniami.
UPOZORNENIE varuje pred možnými vecnými škodami.

Takto sú označené doplňujúce informácie.

Bezpečnostné upozornenia

Účel použitia

Naparovacia kefa je vhodná na odstránenie záhybov alebo osvieženie bežných textílií.
Naparovacia kefa pracuje s vodnou parou. Používanie bez vody je nepripustné a môže poškodiť prístroj.
Výrobok je určený na používanie v suchých interiéroch. Nepoužívajte ho v exteriéri alebo v priestoroch s vysokou vlhkosťou vzduchu.
Výrobok je určený na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

Nebezpečenstvo pre deti a osoby s obmedzenou schopnosťou obsluhovať prístroje

- Tento prístroj sú používať deti od 8 rokov a osoby ...
 - ... s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo
 - ... s nedostatkom skúseností a/alebo znalostí, ak sú ...
 - ... pod dozorom alebo
 - ... boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a pochopili nebezpečenstvá, ktoré z toho vyplývajú. Čistenie a údržba výrobku nesmie byť zverená deťom bez dozoru. Deti sa nesmú hrať s prístrojom. Naparovacia kefa a sieťový kábel sa od zapnutia až do úplného vychladnutia musia nachádzať mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom

- Prístroj nepoužívajte v prípade, keď sú na prístroji alebo sieťovom kábli viditeľné škody, keď prístroj spadol alebo z neho vyteká voda. Po zistení poškodení na sieťovom kábli, zástrčke, kryte alebo inom diele nesmiete naparovaciu kefu ďalej používať až do riadneho odstránenia nedostatku.
- Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Sami nesmiete vymieňať ani sieťový kábel. Opravy prístroja alebo sieťového kábla zverte len špecializovanej opravovni. Neodborné opravy môžu vážne ohroziť používateľa.
- Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky ...
 - ... pred plnením alebo vylieváním vody,
 - ... pri nepoužívaní prístroja,
 - ... pri výskyte porúch počas prevádzky,
 - ... po použití a
 - ... pred čistením prístroja.
- Zástrčku vytiahnite zo zásuvky aj pri len krátkom prerušení práce s naparovacou kefou. Vždy fahajte za sieťovú zástrčku, nie za sieťový kábel.
- Prístroj zapájajte len do zásuvky s ochrannými kontaktmi nainštalovanej podľa predpisov, ktorej sieťové napätie je v súlade s technickými údajmi prístroja. Nepoužívajte predlžovací kábel!

- Naparovacia kefa sa smie naplniť vodou, avšak nikdy ju nesmiete ponoriť do vody alebo iných kvapalín, pretože hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. Ani samotná nádržka na vodu sa nesmie ponárať do vody.
- Ak by pri nalievaní vody došlo k preliatiu, dôkladne osušte nádržku na vodu pred jej opätovným nasadením a zapojením prístroja.
- Nikdy nesmerujte prúd pary na elektrické prístroje alebo zásuvky. Dbajte na to, aby sa napr. za záclonami, ktoré chcete vyhladiť, nenachádzala žiadna zásuvka.
- Sieťový kábel neomotávejte okolo prístroja.
- Sieťový kábel sa nesmie zalamovať ani pritláčať. Chránite sieťový kábel pred kontaktom s horúcimi dielmi naparovacej kefy, inými zdrojmi sálavého tepla a ostrými hranami.
- Dbajte na to, aby bola zásuvka dobre dostupná, aby sa v prípade potreby dala sieťová zástrčka rýchlo vytiahnuť. Sieťový kábel uložte tak, aby ste sa oň nepotýkali.

Nebezpečenstvo obarenia, popálenia a požiaru

- Nikdy nenechávajte bez dozoru prístroj pripojený do zásuvky alebo ešte horúci prístroj.
- **VAROVANIE.** Horúci povrch. Hladiaca plocha a oblasť okolo hladiacej plochy sa počas používania veľmi zohrievajú. Unikajúca para je veľmi horúca! Kontakt s zohriatymi dielmi naparovacej kefy, ako aj s unikajúcou parou spôsobí popáleniny, resp. obareniny.
- V žiadnom prípade nenaparujte ani nevyhladzujte textílie na tele! Nedávajte ani svoju ruku pod textílie, aby ste ich podopreli alebo napli.
- Naparovaciu kefu nikdy nesmerujte na osoby ani zvieratá, predovšetkým vtedy, keď stlačíte tlačidlo parného rázu.
- Nechajte prístroj vychladnúť pred nasadením, resp. odobratím kefovej hlavice, pred čistením prístroja alebo pred dopĺňaním vody.
- Používajte naparovaciu kefu vždy na stabilnom povrchu a taktiež ju stavajte len na takýto povrch. Zamedzte kontaktom hladiacej plochy s povrchmi citlivými na horúce plochy.
- Pred použitím prístroja skontrolujte, či nie sú upchaté parné dýzy.


Vecné škody

- Nikdy neprevádzkujte prístroj s prázdnu nádržkou na vodu. Pred používaním a počas používania pravidelne kontrolujte stav vody.
- Po každom použití vyprázdňte nádržku na vodu.
- Rešpektujte údaje na vyhladzovaných textíliách. Polyakryl, zmesové tkaniny z acetátu a polyamidu a podobné látky sa nesmú naparovať ani vyhladzovať.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- **Z prístroja sa nedá odstrániť vodný kameň.** Preto doň nalievajte prednostne destilovanú alebo demineralizovanú vodu. Nenaliavajte do prístroja ocot ani prostriedky na odstraňovanie vodného kameňa.


Naplnenie nádržky na vodu

- VAROVANIE** - Ohrozenie života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom
- Pred nalieváním vody vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
- Ak by pri nalievaní vody došlo k preliatiu, dôkladne osušte nádržku na vodu pred jej opätovným nasadením a zapojením prístroja.

▷ Úplne rozviňte sieťový kábel.

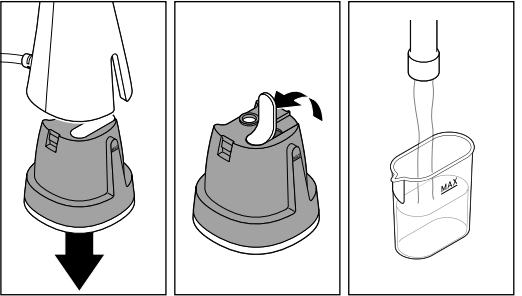

1. Vytiahnite nádržku na vodu smerom nadol z prístroja.
2. Otvorte uzáver.
3. Naplňte odmerku maximálne po značku MAX destilovanou alebo demineralizovanou vodou.

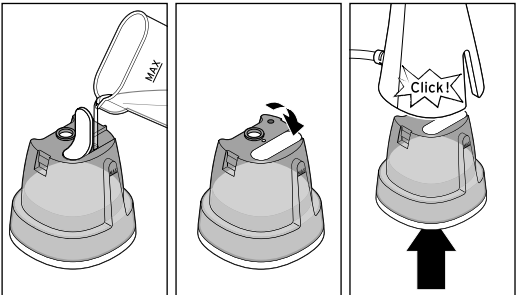

4. Naplňte vodu do plniaceho otvoru nádržky na vodu. Druhýkrát naplňte odmerku a nalejte vodu do nádržky na vodu po značku MAX.
5. Znova uzatvorte plniaci otvor.
6. Znova zatlačte nádržku na vodu až nadoraz dolu do prístroja. Musí sa počuť aj citelne zaistiť.

Nenaliavajte vodu s prísadami, ako sú napr. škrob alebo parfum! Aby sa zabránilo vápenatým usadeninám, používajte len bežne dostupnú destilovanú alebo demineralizovanú vodu.

Pred prvým použitím

POZOR - Nebezpečenstvo požiaru
Odkladajte prístroj vždy do vzpriamenej polohy.

Pri prvom zohrievaní môžete začuť mierny zápach, ktorý je však neškodný. Zabezpečte dostatočné vetranie.

Po výrobe naparovacej kefy môžu na hladiacej ploche príp. zostať zvyšky politúry. Preto odporúčame najskôr vyhladenie starej bavlnenej handry na odstránenie zvyškov politúry pred použitím vašej novej naparovacej kefy na vašu bielizeň, odevy atď.

1. Zaveste starý kus odevu na vešiak.
2. Naplňte vodu podľa popisu v kapitole „Naplnenie nádržky na vodu“.
3. Úplne rozviňte sieťový kábel.
4. Zastrčte sieťovú zástrčku do zásuvky. Tlačidlo parného rázu bliká, kým sa prístroj nahrieva. Hneď ako tlačidlo trvalo svieti na červeno, dosiahla sa prevádzková teplota.
5. Na zapnutie prístroja na najvyššom naparovacom stupni **stlačte 1x krátko** tlačidlo parného rázu **Tlačidlo bliká na zeleno.** Počkajte, kým nezačne unikať para.
- Najskôr sa musí načerpať voda do generátora pary, takže spočiatku neuniká žiadna para.
6. Pohybujte naparovacou kefou po starom kuse odevu smerom nadol, kým sa nádržka na vodu úplne nevyprázdni.
7. Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky a nechajte prístroj vychladnúť.

Používanie


Nasadenie/odobratie kefovej hlavice




POZOR - nebezpečenstvo popálenia!

Hladiaca plocha a oblasť okolo hladiacej plochy sa počas používania veľmi zahrievajú.

Nechajte prístroj vychladnúť pred nasadením, resp. odobratím kefovej hlavice.

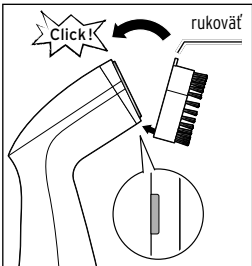

► Kefovú hlavicu nasadíte podľa opisu na obrázku na hladiacu plochu. Rukoväť na kefovej hlavici musí pritom ukazovať smerom hore. Kefová hlavica sa musí počuteľne a citelne zaistiť.

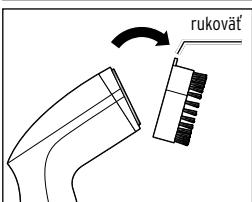

► Na odobratie potiahnite kefovú hlavicu na rukoväti podľa obrázka z hladiacej plochy.

Žehlenie odevov kefovou hlavicom



- Pri stlačení tlačidla parného rázu sa voda načerpá do vyhrievacieho systému a z dýz uniká ako para. Para prenikne hlboko do tkaniny.
- Prístroj vždy najskôr vyskúšajte na skrytom mieste na látke.
- Citlivé materiály, ako napr. vlnu, zmes vlny, menčester, zamät a hodváb naparujte z určitej vzdialenosti.

1. Naplňte vodu podľa popisu v kapitole „Naplnenie nádržky na vodu“.

2. Zaveste kus odevu na vešiak. Nohavice zaveste za lemy.


3. Zapojte zástrčku do zásuvky.

Tlačidlo parného rázu  blinká, kým sa prístroj nahrieva. Hneď ako tlačidlo trvalo svieti na červeno, dosiahla sa prevádzková teplota.



POZOR - nebezpečenstvo obarenia!

Nedávajte svoju ruku pod textílie, aby ste ich podopreli alebo napli počas naparovania.

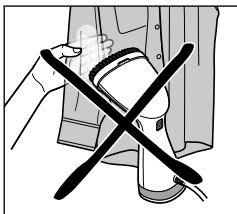

Voľnou rukou napnite látku. Položte naparovaciu kefu na pokrčené miesto a jemne ju pritlačte.

5. Aby ste prístroj ...

... používali **na vyššom naparovacom stupni, stlačte 1x krátko** tlačidlo parného rázu . **Tlačidlo blinká na zeleno.**

... používali **na nižšom naparovacom stupni, stlačte 2x krátko** tlačidlo parného rázu . **Tlačidlo sa natrvalo rozsvieti na zeleno.**

6. Pohybujte prístrojom po kuse odevu nadol a vyhládzajte ho hladiacou plochou.

7. Ak je kus odevu dostatočne vyhladený, stlačte, podľa toho, aký stupeň naparovania používate, 1x, resp. 2x krátko tlačidlo parného rázu , aby ste vyplili funkciu naparovania. Tlačidlo svieti trvalo na červeno.

8. Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky a nechajte prístroj vychladnúť, predtým ako vyprázdniť nádržku na vodu a odložte prístroj.


► Ak sa nádržka na vodu medzičasom vyprázdni, vypnite prístroj a nechajte ho vychladnúť. Znova naplňte nádržku na vodu predtým, ako znova zapnete prístroj.

Čalúnenie, záclony a závesy

Záclony a závesy sa žehlia – ako odevy – zavesené a nemusíte ich zvešľávať. Iné tkaniny, ako napr. obrusy, zaveste na tyč. Vždy najskôr vykonajte test na skrytom mieste.

Žehlenie s naparovaním

Funkcia žehlenia parou je vhodná pre všetky textílie, ktoré sú označené 3 bodkami (+++).

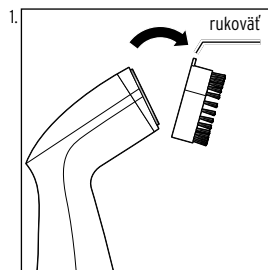

Odoberte kefovú hlavicu, ak ste ju nasadili.

2. Položte textíliu na žehliacu dosku. Naparovacia kefa sa dá používať

vo zvislej, ako aj vo vodorovnej polohe.

3. Zapojte zástrčku do zásuvky.

Tlačidlo parného rázu  blinká, kým sa prístroj nahrieva.

Hneď ako tlačidlo trvalo svieti na červeno, dosiahla sa prevádzková teplota.

4. Aby ste prístroj ...

... používali **na vyššom naparovacom stupni, stlačte 1x krátko** tlačidlo parného rázu . **Tlačidlo blinká na zeleno.**

... používali **na nižšom naparovacom stupni, stlačte 2x krátko** na tlačidlo parného rázu . **Tlačidlo svieti trvalo na zeleno.**

5. Ak je kus odevu dostatočne vyhladený, stlačte, podľa toho, aký stupeň naparovania používate, 1x, resp. 2x krátko tlačidlo parného rázu , aby ste vyplili funkciu naparovania. Tlačidlo svieti trvalo na červeno.

6. Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky a nechajte prístroj vychladnúť, predtým ako vyprázdniť nádržku na vodu a odložte prístroj.

► Ak sa nádržka na vodu medzičasom vyprázdni, vypnite prístroj a nechajte ho vychladnúť. Znova naplňte nádržku na vodu predtým, ako znova zapnete prístroj.

Automatické vypínanie

Po použití vždy vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.

Ak približne 10 minút nestlačíte tlačidlo parného rázu , prístroj sa automaticky prepne do pohotovostného režimu – tlačidlo svieti trvalo na červeno. Je to na jednej strane bezpečnostná funkcia, na druhej strane sa tým šetrí energia. Stlačte potom tlačidlo parného rázu , aby ste znova aktivovali prístroj.

Po použití

Čistenie

1. Vypnite prístroj a vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky.

2. Nechajte prístroj úplne vychladnúť.

3. Vylejte obsah nádržky na vodu.

4. Sem tam poutierajte kryt handričkou mierne navlhčenou vo vode.

Nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

5. Odstráňte žmolky a iné zvyšky z kefovej hlavice.

Uschovanie

UPOZORNENIE - Vecné škody

• Neukladajte naparovaciu kefu na štetiny kefovej hlavice.

• Aby ste zabránili poškodeniu sieťového kábla, neomotávajte ho okolo prístroja.

► Uschovajte naparovaciu kefu podľa možnosti vzpriamene, chránenú pred prachom, vlhkosťou, priamym slnečným žiarením a extrémnymi teplotami.

Technické údaje

Model: SB 1002

Číslo výrobku: 690 881

Sieťové napätie: 220-240V ~, 50/60Hz

Trieda ochrany: I 

Výkon: 1 000 W

Objem nádržky na vodu: cca 120 ml

Prevádzkas jedným naplnením nádržky (MAX): cca 7-8 minút (vysoký parný stupeň)
cca 9-10 minút (nízky parný stupeň)

Parný výkon: 15 g/min (vysoký parný stupeň)
13 g/min (nízky parný stupeň)

Automatické vypínanie: po 10 minútach

Výrobca: Jaxmotech GmbH,
Ostring 60,
66740 Saarlouis
Germany (Nemecko)
info@jaxmotech.de

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny výrobku.



Likvidácia

Výrobok a jeho obal boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie.

Model: SB 1002

Výrobca: Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany (Nemecko),
info@jaxmotech.de

Číslo výrobku: 690 881