


Elektrický rozprašovač

 **Návod na použitie**

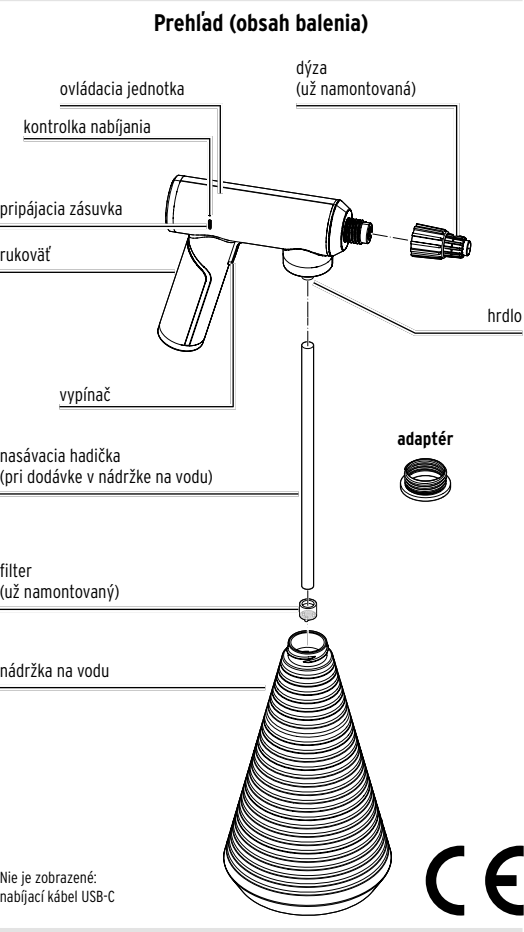

Pre vašu bezpečnosť

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám. Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

- Výrobok je vhodný na zavlažovanie rastlín vodou v suchých interiérových priestoroch. Do vody je možné pridať hnojivá na vodnej báze aj pesticídy bez obsahu kyselín.
- Výrobok sa môže používať aj na čistenie domácnosti v kombinácii s jemnými, bežne dostupnými čistiacimi prostriedkami na okná a vybavenie domácnosti.
- Nie je vhodný na používanie so silne dráždivými alebo koroziivnými kvapalinami, ako sú čističe toaliet, agresívne čistiace prostriedky a pod. Nie je tiež vhodný na striekanie farieb alebo iných lepkavých kvapalín, ani na použitie s aromatickými olejmi, chlórovanou vodou, kyselinami, zásadami, emulziami alebo kvapalinami obsahujúcimi abrazívne častice a pod.
- Výrobok je určený na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

Nebezpečenstvo pre deti

- Deti nedokážu rozpoznať nebezpečenstvá, ktoré môžu hroziť pri neprimeranom zaobchádzaní s elektrickými prístrojmi. Výrobok preto uchovávajte mimo dosahu detí.
- Drobné súčiastky s rizikom prehltnutia (napr. filter) a obalové materiály uchovávajte mimo dosahu detí. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom

- Výrobok neuvádzajte do prevádzky, ak je viditeľne poškodený.
- Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Opravy výrobku nechajte vždy vykonať iba v špecializovaných servisoch. Neodborné opravy môžu vážne ohroziť používateľa.
- Nádržku na vodu je možné naplniť vodou, ale neponárajte ovládaciu jednotku do vody ani iných kvapalín, pretože by pritom mohlo dôjsť k zásahu elektrickým prúdom. Ak na ovládaciu jednotku náhodou vytečie voda, prístroj sa nesmie uvádzať do prevádzky ani pripájať k zdroju elektrického napájania na nabíjanie, až kým ovládacia jednotka úplne nevyschne.

- Počas používania nedržte výrobok otočený hore dnom, aby do ovládacej jednotky nenatiekla voda.

Pri nabíjaní výrobku dodržiavajte tieto zásady:

- Pred nabíjaním akumulátora najskôr vyprázdňte nádržku na vodu.
- Používajte iba vhodné napájacie sieťové adaptéry (pozrite si „Technické údaje“).
- Nepoužívajte chybné sieťové adaptéry a nepokúšajte sa ich opravovať.
- Výrobok zapájajte len do predpísovo nainštalovanej zásuvky, ktorej sieťové napätie zodpovedá technickým údajom sieťového adaptéra. Výrobok sa nesmie pripájať k elektrickej sieti vo vlhkých miestnostiach.
- Sieťový adaptér vytiahnite z elektrickej zásuvky, ak sa počas nabíjania vyskytnú poruchy, po nabíjaní, počas búrky, pred nalievaním alebo dopĺňaním vody, ako aj pred čistením prístroja. Ťahajte pritom vždy za sieťový adaptér, nikdy nie za pripájací kábel.
- Prístroj sa počas nabíjania zohreje. Počas nabíjania prístroj nikdy nezakrývajte.

Nebezpečenstvo výbuchu

- Akumulátor zabudovaný v prístroji nemôžete a nesmiete vymieňať ani vyberať sami. Pri neodbornej výmene akumulátora hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Pri poruche akumulátora zlikvidujte výrobok podľa pokynov v časti „Likvidácia“.

Vecné škody

- Voda musí mať teplotu v rozsahu +5 °C až +35 °C.
- Pravidelne kontrolujte hladinu vody v nádržke na vodu. Nasávacia hadička musí byť ponorená vo vode. Pri prevádzke s príliš nízkym množstvom vody sa môže poškodiť čerpadlo.
- Dbajte na to, aby bol na nasávacia hadičke nasadený filter a bol vždy čistý, aby sa do čerpadla nedostali nečistoty a neupchali ho.
- Zabráňte skladovaniu, nabíjaniu a používaniu pri extrémnych teplotách a extrémne nízkom tlaku vzduchu (ako napr. vo veľkých nadmorských výškach).
- V žiadnom prípade neotvárajte kryt ovládacej jednotky, resp. nedemontujte jeho súčasti. Do otvorov v kryte zariadenia nevkladajte žiadne predmety.
- Nevystavujte výrobok otvorenému ohňu, vlhkému prostrediu, vysokým teplotám, priamemu slnečnému žiareniu a pod. Výrobok chráňte aj pred nárazmi, otrasmi a inými mechanickými vplyvmi.
- Na čistenie výrobku a vo výrobku nepoužívajte agresívne chemikálie, drsné ani abrazívne čistiace prostriedky.

Upozornenia k akumulátoru:

- Výrobok obsahuje lítiovo-iónový akumulátor. Nesmie sa rozoberať, hádzať do ohňa ani skratovať.
- Na akumulátoroch nevykonávajte žiadne zmeny ani ich nedeformujte/ nezohrievajte/nerozoberajte. Akumulátor nevybíjajte nasilu.
- Akumulátor uchovávajte mimo dosahu detí.
- Nepokúšajte sa akumulátor rozoberať ani znova skladať.
- Akumulátor zlikvidujte podľa pokynov v kapitole „Likvidácia“.

Uvedenie do prevádzky

Montáž

Poskladajte rozprašovač podľa znázornenia v kapitole „Prehľad (obsah balenia)“ a podľa nasledujúcich pokynov:


1. Hadičku nasuňte na hrdlo.
2. Naskrutkujte dýzu na ovládaciu jednotku.

Nabíjanie akumulátora

Aby sa predišlo poškodeniu vstavaného akumulátora, akumulátor je pri dodaní nabitý iba na polovicu svojej kapacity. Akumulátor pred prvým použitím úplne nabite.

Budete na to potrebovať sieťový adaptér USB (nie je súčasťou balenia), pozri „Technické údaje“.

▷ Vyprázdnite príp. nádržku na vodu, ak ste tak ešte neurobili.

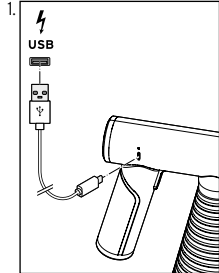

Pripojte jeden koniec nabíjacieho kábla USB-C do pripájacej zásuvky na ovládacej jednotke a druhý koniec do napájacieho adaptéra USB (nie je súčasťou balenia). Kontrolka nabíjania sa rozsvieti na červeno. Keď kontrolka nabíjania zhasne, akumulátor je úplne nabitý. Bežný proces nabíjania pri vybitom akumulátore trvá cca 2 - 3 hodiny. Prevádzková doba s úplne nabitým akumulátorom je cca 30 - 60 minút.

2. Po nabití odpojte sieťový adaptér z elektrickej zásuvky a nabijací kábel USB-C z pripájacej zásuvky.


Upozornenia týkajúce sa akumulátora

- Aby sa čo najdlhšie uchovala úplná kapacita akumulátora, akumulátor úplne nabite každé 2 až 3 mesiace, aj keď ho nepoužívate.
- Akumulátor nabíjajte pri teplotách od +10 do +40 °C.
- Kapacita akumulátora sa najdlhšie zachová pri izbovej teplote. S klesajúcou teplotou prostredia sa primerane skracuje aj doba používania.
- Ak rozprašovač nerozprašuje, je nutné nabiť akumulátor.

Používanie

Naplnenie

▷ V prípade potreby vypnite prístroj (pozrite si časť „Postrekovanie“).

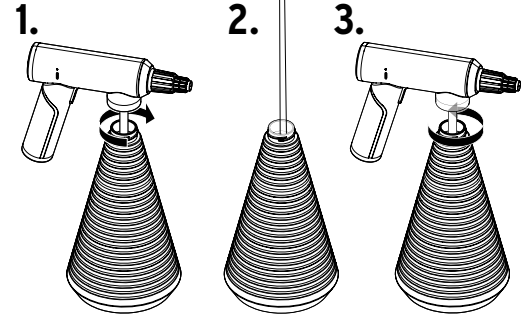


1. Odskrutkujte nádržku na vodu z ovládacej jednotky.
2. Nádržku na vodu naplňte vodou z vodovodu.
3. Do nádržky na vodu zastrčte nasávaciu hadičku a nádržku na vodu naskrutkujte späť na ovládaciu jednotku.

Adaptér


Pomocou adaptéra môžete ovládaciu jednotku naskrutkovať aj na vhodné bežné plastové fľaše s objemom cca 1 l.

▷ Naskrutkujte adaptér na ovládaciu jednotku a plastovú fľašu na adaptér.

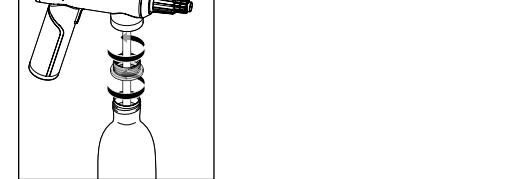


Postrekovanie

 Pred zapnutím prístroja najskôr namierte dýzu na rastlinu, resp. kvetináč s rastlinou.

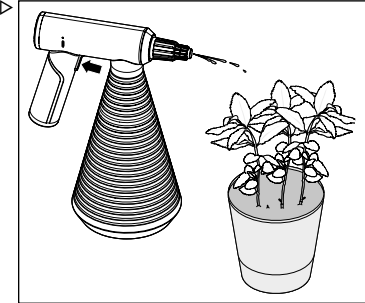

Stlačením tlačidla vypínača prístroj zapnite, resp. vypnite. Držte rozprašovač rovno, aby bola nasávacia hadička neustále ponorená vo vode.

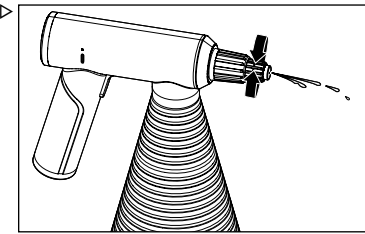

Otočením prednej časti dýzy nastavte požadovaný druh vodného prúdu: **V smere rozprašovania doprava:** úzky striekajúci prúd. **V smere rozprašovania doľava:** jemne rozprášená hmľa.

Čistenie

 **VAROVANIE** - ohrozenie života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom

- Ovládaciu jednotku neponárajte do vody ani do iných tekutín.
- ▷ Vypnite prístroj, ak ste tak ešte neurobili.
1. Odskrutkujte nádržku na vodu resp. plastovú fľašu a vylejte z nej zvyšnú vodu.
 2. Odskrutkujte dýzu.
 3. Poutierajte ovládaciu jednotku mierne navlhčenou handričkou nepúšťajúcou vlákna.
 4. Všetky súčasti vyčistite čistou vodou a v prípade potreby zubnou kefkou alebo podobným nástrojom.
 5. Rozprašovač znova poskladajte podľa pokynov v kapitole „Uvedenie do prevádzky“.
- ▷ Ak ste počas používania do vody pridalí pesticídy alebo iné prísady, naplňte nádržku na vodu čistou vodou z vodovodu, nasmerujte prúd do drezu a niekoľko sekúnd postrekujte, aby ste tak prepláchli rozprašovací systém.

Technické údaje

Model:	ES 100
Číslo výrobku:	734 281
Akumulátor:	lítiovo-iónový 3,7 V DC 800 mAh, — — — menovitá energia: 2,96 Wh (testovaný podľa UN 38.3) (nie je možné vymeniť)
Doba nabíjania:	cca 2 - 3 hodiny
Doba používania:	cca 30 - 60 minút
Spotreba energie vo vypnutom stave:	≤ 0,3 W
Sieťový adaptér (nie je pribalený):	Vstup: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz Výstup: DC 5 V 1,0 A
Objem nádržky na vodu:	1 l
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C
Výrobca:	Jaxmotech GmbH, Ostring 60 66740 Saarlouis, Germany (Nemecko) info@jaxmotech.de

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny na výrobku.

Informácie o použitom akumulátore:

Výrobca:	SHANTOUSHI YAOHUI NEW ENERGY CO., LTD., Lianxia Town, Liannan Industrial Zone, Chonghai District. 515041 Shantou City, Guangdong Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
E-mail:	YaoHuineew@163.com
Model:	18650/800 3,7V d.c., 800mAh, 2,96Wh
Dátum výroby:	2025/11
Vyrobené v:	Čína

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a zabudovaný akumulátor boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí sa životné prostredie.

Obal zlikvidujte podľa pravidiel triedeného zberu odpadu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.

 **Prístroje, batérie a akumulátory**, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré spotrebiče bezplatne, vám poskytnie obecná alebo mestská samospráva. Vybité batérie a akumulátory musíte odovzdať v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej samosprávy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie. Pri lítiových batériách/akumulátoroch pred likvidáciou zalepte kontakty.

Pozor! Tento prístroj obsahuje akumulátory, ktoré sú z bezpečnostných dôvodov pevne nainštalované a nedajú sa vybrať bez zničenia krytu prístroja. Neodborná demontáž predstavuje bezpečnostné riziko. Do zberne, ktorá sa postará o odbornú likvidáciu prístroja a akumulátora, preto odovzdajte nerozobraný prístroj.