


Tchibo

Prístroj na manikúru a pedikúru

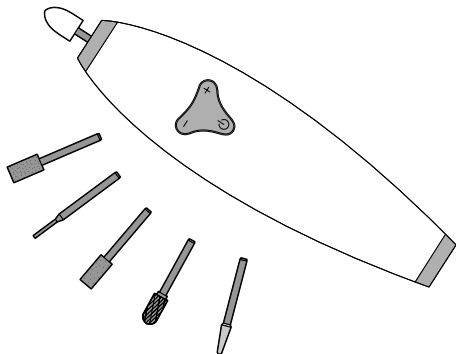

sk Návod na použitie

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 125848HB66XXII · 2022-06

Vážení zákazníci,

váš nový prístroj na manikúru a pedikúru vám pomáha pri ošetrovaní nechtov na nohách a rukách. Prístroj je malý, praktický a vyznačuje sa jednoduchou obsluhou. Želáme vám veľa spokojnosti s vaším novým prístrojom na manikúru a pedikúru.

Váš tím Tchibo

Obsah

- 3 K tomuto návodu**
 - 3 Bezpečnostné upozornenia**
 - 7 Prehľad (obsah balenia)**
 - 8 Nabíjanie akumulátora**
 - 9 Používanie**
 - 9 Výmena násadcov
 - 9 Zapnutie/vypnutie prístroja a zmena smeru rotácie
 - 10 Skrátene a leštenie nechtov
 - 11 Vyhľadene okraja nechtu
 - 11 Vyhladenie povrchu nechta
 - 12 Odstraňovanie nechtovej kožtičky
 - 12 Odstránenie gélu na nechty
 - 13 Čistenie, dezinfikovanie a uschovanie**
 - 14 Technické údaje**
 - 15 Likvidácia**
-

K tomuto návodu

Výrobok je vybavený bezpečnostnými prvkami. Napriek tomu si pozorne prečítajte bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte iba podľa opisu v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám.

Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie.

Ak výrobok postúpите inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Signálne slová v tomto návode:

VAROVANIE upozorňuje na možné vážne nebezpečenstvo poranenia alebo ohrozenia života.

POKYN varuje pred možnými vecnými škodami.



Takto sú označené doplňujúce informácie.

Bezpečnostné upozornenia

Účel použitia

Prístroj na manikúru a pedikúru je určený na ošetrovanie nechtov na nohách a na rukách. Prístroj je určený výlučne na domáce použitie a nie je vhodný na komerčné použitie (napr. v kozmetických salónoch alebo na lekárske ošetrovanie nôh).

Tento prístroj nepoužívajte, ak...

... trpíte cukrovkou alebo inými poruchami hojenia rán.

Možnosť poranenia sa týmto prístrojom je extrémne nízka.

Napriek tomu vás musíme upozorniť na to, že pri spomínaných ochoreniach by ste prístroj nemali používať.

... prístroj už použila iná osoba. Prístroj, resp. pribalené násadce by mala používať iba jedna osoba. Vyhnite sa tak prenosu nechtovej mykózy.

... sa na pokožke v blízkosti nechtov nachádzajú otvorené rany alebo zápaly, ktorých by ste sa počas ošetrovania nechtov mohli prístrojom dotknúť.

Nebezpečenstvo pre deti a osoby s obmedzenou schopnosťou obsluhovať prístroje

- Deti sa nesmú hrať s prístrojom. Zabráňte prístupu detí mladších ako 8 rokov a zvieratám k prístroju a prípojnému káblu.
- Tento prístroj smú používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a/alebo znalostí len pod dozorom alebo po poučení o bezpečnom používaní prístroja, ak pochopili nebezpečenstvá, ktoré z toho vyplývajú.
- Prístroj nesmú čistiť deti. Neplatí to, ak sú staršie ako 8 rokov a ak pracujú pod dozorom. Prístroj nevyžaduje žiadnu údržbu.
- Prístroj sa nesmie používať na deťoch mladších ako 8 rokov.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu.
Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom

- Prístroj nenabíjajte v exteriéroch alebo v miestnostiach s vysokou vlhkosťou vzduchu. Výrobok sa smie nabíjať len v suchých interiéroch. Na nabíjanie použite vhodný USB sieťový adaptér (nie je súčasťou dodávky), ktorý zodpovedá technickým údajom prístroja, a iba priložený USB-C nabíjací kábel.
- Prístroj nenabíjajte v blízkosti vody. Prístroj sa nesmie dostať do kontaktu s vodou alebo inými kvapalinami, keď je pripojený do elektrickej siete. Neponárajte výrobok počas nabíjania do vody ani iných kvapalín, pretože inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.

- Ak prístroj spadne počas nabíjania do vody, nesiahajte naň!
Ihneď vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky.
Pred opätovným zapojením prístroja do elektrickej siete nechajte prístroj, USB-C nabíjací kábel a sieťový adaptér dôkladne vyschnúť.
- Pri zasúvaní alebo vyťahovaní sieťového adaptéra do alebo zo zásuvky sa ho nikdy nedotýkajte vlhkými rukami.
- Prístroj zapájajte na nabíjanie iba do zásuvky nainštalovanej podľa predpisov, ktorej sieťové napätie sa zhoduje s technickými údajmi sieťového adaptéra.
- Vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky pri poruchách počas nabíjania, po úplnom nabití prístroja, pri búrke alebo pred čistením prístroja. Ťahajte pritom vždy za sieťový adaptér, nikdy nie za USB-C nabíjací kábel.
- Zásuvka musí byť dobre dostupná, aby sa sieťový adaptér dal v prípade potreby rýchlo vytiahnuť. USB-C nabíjací kábel uložte tak, aby ste za náhodou nestiahli prístroj.
- USB-C nabíjací kábel sa nesmie zalamovať ani pritláčať. Zabráňte kontaktu kábla s horúcimi povrchmi a ostrými hranami.
- Neuvádzajte prístroj do prevádzky, keď sú na ňom viditeľné škody alebo po jeho páde.
- Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Nikdy neotvárajte teleso prístroja. Opravy na výrobku zverte iba špecializovanej opravovni alebo sa obráťte na náš zákaznícky servis.

Nebezpečenstvo výbuchu/požiaru

- Výrobok obsahuje lítiovo-iónový akumulátor. Akumulátor je osadený pevne a nedá sa vymieňať svojpomocne.
- Akumulátory sa nesmú rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.


Nebezpečenstvo poranenia

- Nepoužívajte prístroj dlhší čas na jednom a tom istom mieste. Násadce sa točia vysokou rýchlosťou, pričom dochádza k tvorbe tepla. Hrozí nebezpečenstvo popálenia!
- Počas prevádzky zabráňte kontaktu prístroja s dlhými vlasmi alebo voľnými odevmi a pod. Hrozí vtiahnutie rotujúcimi násadcami.
- Nepoužívajte prístroj, ak vykazuje viditeľné známky poškodenia. Nepoužívajte intenzívne opotrebené alebo poškodené násadce.

Vecné škody

- Chráňte výrobok pred nárazmi, pádom, prachom, priamym slnečným žiarením a extrémnymi teplotami.
- Prístroj na manikúru a pedikúru sa počas používania a čistenia nikdy nesmie ponárať do vody alebo iných tekutín. Chráňte ho pred vlhkosťou.
- Karty s magnetickým prúžkom, ako sú napr. kreditné karty, debetné karty atď., sa nesmú dostať do blízkosti magnetického úschovného puzdra. Mohli by sa poškodiť. V bezpečnej vzdialenosti od výrobku držte tiež magnetické pamäťové médiá a všetky zariadenia, pri ktorých môže magnetizmus zapríčiniť zmagnetizovanie alebo obmedzenie ich funkčnosti.
- Na čistenie nepoužívajte abrazívne alebo žieravé čistiace prostriedky, resp. tvrdé kefy atď.
- Používajte len originálne príslušenstvo.

Prehľad (obsah balenia)

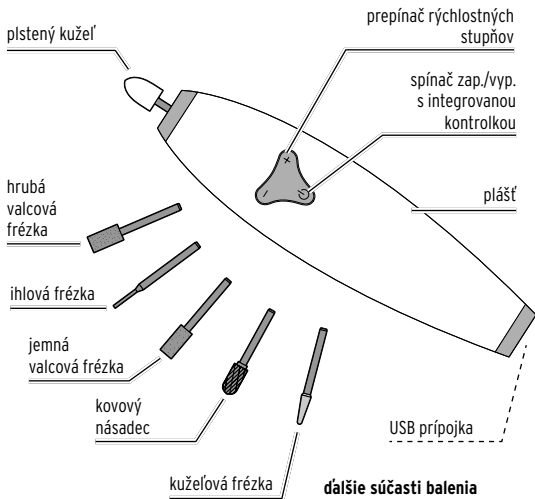

ďalšie súčasti balenia (bez vyobrazenia):

- USB-C nabíjací kábel
- magnetické úschovné puzdro na násadce


Nabíjanie akumulátora

Pred prvým použitím musíte akumulátor úplne nabiť. Počas nabíjania sa prístroj nedá zapnúť.



VAROVANIE - elektrický prúd

- Prístroj nenabíjajte v blízkosti vody. Prístroj sa nesmie dostať do kontaktu s vodou alebo inými kvapalinami, keď je pripojený do elektrickej siete.

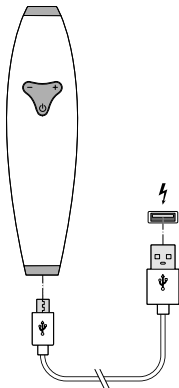

1. Pripojte USB-C nabíjací kábel k prístroju a k USB sieťovému adaptéru (nie je súčasťou dodávky).

2. Zasuňte sieťový adaptér do zásuvky. Nabíjanie sa spustí automaticky.

Počas nabíjania bliká kontrolka v spínači zap./vyp. načerveno.

Po úplnom nabití akumulátora svieti kontrolka namodro.

Akumulátor nabíjajte doplna cca 2,5 hodiny.

3. Po nabití vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky a USB-C nabíjací kábel z prístroja.

Kontrolka zhasne. Prístroj na manikúru a pedikúru je teraz pripravený na použitie.


S plne nabitým akumulátorom môžete prístroj používať cca 2 hodiny (pri najnižšej rýchlosti). Potom je potrebné akumulátor znova nabíjať cca 2,5 hodiny.



- Na zachovanie plnej kapacity akumulátora prístroj nabíjajte, aj keď ho nepoužívate, každé 2 až 3 mesiace.
- Akumulátor nabíjajte pri teplotách +10 °C až +40 °C.

Používanie

Výmena násadcov



- ▷ Násadce vymieňajte tak, že ich nasuniete až nadoraz do upínadla, resp. ich vytiahnete.



- Pri vyberaní, resp. nasadzovaní násadcov musí byť prístroj vypnutý.
- Násadce musia byť počas používania pevne nasadené v upínadle.

Zapnutie/vypnutie prístroja a zmena smeru rotácie



- ▷ Spínačom zap./vyp.  prístroj zapnete a vypnete alebo zmeníte smer rotácie:



dlhé stlačenie = zapnutie



krátke stlačenie = zmena smeru rotácie



dlhé stlačenie = vypnutie

- ▷ Pomocou tlačidiel + a - nastavte rýchlosť:

+ alebo - **dlhé** stlačenie = plynulá zmena rýchlosti

+ alebo - **krátke** stlačenie = postupná zmena rýchlosti (6 stupňov)



Najskôr vždy začnite s nízkou rýchlosťou.


Skrátenie a leštenie nechtov




Potrebujeť:
hrubú valcovú frézkú a plstený kužeľ.



Aby ste si nechty nezastrihli príliš, budete potrebovať trochu cviku. Preto na začiatku začnite s nízkou rýchlosťou.

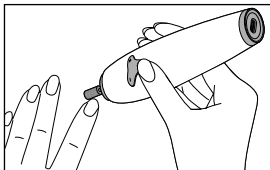

1. Skráťte si nechty na rukách alebo nohách hrubou **valcovou frézkou** a súčasne si ich aj vytvarujte. Valcovú frézkou pritom ved'íte vždy z vonkajšej strany nechta k jeho špičke.

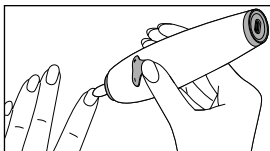


2. **Plsteným kužeľom** následne vyleštíte krúživými pohybmi povrch nechta. Nenechávajte plstený kužeľ príliš dlho na jednom mieste; v dôsledku trenia dochádza k intenzívnej tvorbe tepla.

Vyhľadanie okraja nechta



Potrebuje:
ihlovú fréžku.

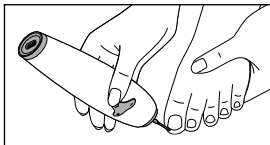


- ▷ Ihlovou fréžkou odstráňte nerovnosti alebo rohy na okraji nechta alebo ňou uvoľníte zarastajúce nechty. Tento nášadec používajte iba s nízkou rýchlosťou.

Vyhľadanie povrchu nechta



Potrebuje:
jemnú valcovú fréžku.

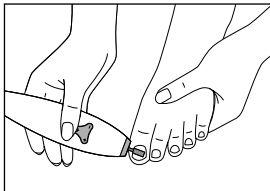


- ▷ Pomocou jemnej valcovej fréžky môžete brúsiť alebo vyhladzovať stvrdnuté povrchy nechtov. Valcovú fréžku priložte vodorovne k povrchu nechta a pomalými krúživými pohybmi odstráňte vrstvu nechta.

Odstraňovanie nechtovej kožtičky



Potrebujete:
kužeľovú frézu.

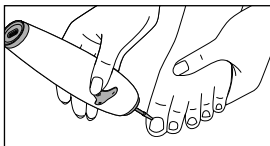

▷ Odstráňte nechtovú kožtičku **zboku nechta** pomocou kužeľovej frézy. Je to potrebné predovšetkým na prstoch na nohách.




Kožtička **na nechtoch** by sa mala po navlhčení, ako obvykle, stiahnuť. Na to neodporúčame kužeľovú frézu, pretože by sa do nechtov mohli ľahko vyfrézovať ryhy.

Odstránenie gélu na nechty



Potrebujete:
kovový násadec.

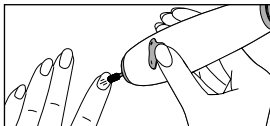

1. Odstráňte gél na nechty pomocou kovového násadca. Kovový násadec pritom vedte miernym tlakom po nechte zdola nahor v smere k otvorenému koncu nechta.


2. Prestaňte, keď odstránite približne 90 % gélu, a potom pokračujte ručným pilníkom. Na vlastnom nechte nechajte vždy tenkú vrstvu, aby ste ho nepoškodili. Táto vrstva potom časom s nechtom odrastie.

Čistenie, dezinfikovanie a uschovanie

POKYN - Vecné škody

- Prístroj na manikúru a pedikúru sa nikdy nesmie ponárať do vody alebo iných tekutín. Chráňte ho pred vlhkosťou.
 - Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- ▷ Stiahnite použitý nášadec z prístroja. Všetky násadce (okrem plsteného kužeľa) očistite malou mäkkou kefkou pod teplou tečúcou vodou a v prípade potreby etylalkoholom, ktorý dostanete v lekárňach.
- ▷ Na odstránenie prachu z nechtov poutierajte plášť po každom použití suchou handričkou alebo handričkou navlhčenou v čistej vode. Dbajte na to, aby do prístroja neprenikla vlhkosť.

Po použití

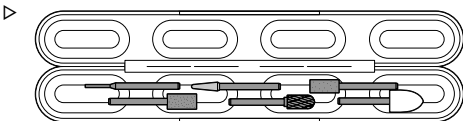

Po použití uložte násadce do magnetického puzdra.

- ▷ Ak prístroj nepoužívate, uschovajte ho na chladnom, suchom mieste chránenom pred slnečným žiarením.

Technické údaje

Model:	643 251
Akumulátor: (testovaný podľa UN 38.3)	Lítiovo-iónový akumulátor, DC 3,7 V/800 mAh menovitá energia: 2,96 Wh
Vstup:	5 V  330 mA (symbol  znamená jednosmerný prúd)
Doba nabíjania:	2,5 hodiny
Max. doba prevádzky:	cca 2 hodiny (pri najnižšej rýchlosti, s plne nabitým akumulátorom)
Trieda ochrany:	III 
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.sk

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje právo na technické
a optické zmeny výrobku.



Likvidácia

Výrobok, jeho obal a zabudovaný akumulátor boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, batérie a akumulátory, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa. Prázdne batérie a akumulátory je potrebné odovzdať na zbernom mieste vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanom obchode, ktorý sa zaoberá distribúciou batérií. Kontakty lítiových batérií/akumulátorov pred likvidáciou prelepte páskou.

Pozor! Tento prístroj obsahuje akumulátor, ktorý je z bezpečnostných dôvodov zabudovaný pevne a nedá sa vymontovať bez poškodenia telesa. Neodborná demontáž predstavuje bezpečnostné riziko. Do zberne, ktorá sa postará o odbornú likvidáciu prístroja a akumulátora, preto odovzdajte nerozobratý prístroj.



www.tchibo.sk/navody

Číslo výrobku: 643 251

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

www.tchibo.sk