



LED svetelný záves

Bezpečnostné upozornenia



Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám. Uchovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpите inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.




Výrobok slúži len na dekoratívne účely v súkromnej domácnosti a nie je určený na osvetlenie priestorov. Výrobok je navrhnutý na použitie v suchých interiéroch.

Výrobok je navrhnutý na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!
- Deti nedokážu rozpoznať nebezpečenstvá, ktoré môžu hroziť pri neprimeranom zaobchádzaní s elektrickými prístrojmi. Nikdy preto nedovoľte deťom používanie elektrických prístrojov bez dozoru.
- Výrobok sa nesmie dostať do kontaktu s vlhkosťou, inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. Nepoužívajte ho preto v kúpeľniach alebo v podobných vlhkých priestoroch. Výrobok nepoužívajte ani v exteriéri.
- Výrobok ani sieťový adaptér neponárajte do vody alebo iných kvapalín, pretože inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
- Výrobok zapájajte len do predpisovo nainštalovanej zásuvky, ktorej sieťové napätie zodpovedá technickým údajom sieťového adaptéra. LED nie sú stmievateľné. Výrobok nezapájajte do zásuvky s tlmením osvetlenia.
- Pred zapojením sieťového adaptéra do zásuvky zapojte vždy najskôr prípojný kábel do sieťového adaptéra. Pred odpojením prípojného kábla od sieťového adaptéra vždy najskôr vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky.

- Sieťový adaptér vytiahnite zo zásuvky ...
... v prípade poruchy počas prevádzky,
... pri búrke,
... pred opustením bytu,
... pred čistením výrobku.
Pritom ťahajte vždy za sieťový adaptér, nie za prípojný kábel.
- Výrobok sa smie používať len s priloženým sieťovým adaptérom.
- Prípojný kábel sa nesmie ohýbať ani pritláčať. Zabráňte kontaktu kábla s horúcimi povrchmi a ostrými hranami.
- Výrobok sa nesmie elektricky spájať s inými svetelnými reťazami a pod.
- Spínač zap./vyp. neodpojí sieťový adaptér od elektrického prúdu.
Napájanie elektrickým prúdom môžete prerušiť iba vytiahnutím sieťového adaptéra zo zásuvky. Dbajte na dobrý prístup k zásuvke, aby ste v prípade potreby mohli rýchlo vytiahnuť sieťový adaptér.
- Neuádzajte výrobok do prevádzky, ak sú na výrobku, prípojnóm kábli alebo sieťovom adaptéri viditeľné známky poškodenia. Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Sami nesmiete vymieňať ani prípojný kábel. Opravy na výrobku zverte iba špecializovanej opravovni.
- Prípojný kábel umiestnite tak, aby ste sa oň nepotkávali.
- Zabudované LED sa nedajú a nesmú vymieňať.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

Pripojenie / zapnutie/vypnutie / funkcia časovača



1. Zastrčte zástrčku prípojného kábla do zdierky sieťového adaptéra a zaskrutkujte ochrannú krytku.

2. Zastrčte sieťový adaptér do zásuvky.

3. Stlačte spínač zap./vyp. na sieťovom adaptéri ...

... **1x** na trvalé zapnutie výrobku.

... **2x** na zapnutie výrobku s funkciou časovača.

Zelená LED v spínači svieti.

... **3x** na vypnutie výrobku.

Keď výrobok po pripojení k zásuvke už svieti, zmení sa poradie nasledovne:

Stlačte 1x = zapnutá funkcia časovača, stlačte 2x = vypnuté atď.

Funkcia časovača: LED sa zapínajú a vypínajú v nasledovnom cykle:

zapnuté: 6 hodín

vypnuté: 18 hodín

zapnuté: 6 hodín atď.

Čistenie

1. Vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky.

2. Výrobok čistite suchou, mäkkou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna.

Technické údaje

Model: 618 094

Sieťový adaptér

Vstup: 220-240 V ~ 50/60 Hz

Výstup: 3,5 V , 0,6 W

Trieda ochrany: II 

Druh krytia: IP20

Zdroj svetla: LED

Teplota prostredia: +10 až +40 °C



Likvidácia



Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa.

Pripevnenie LED svetelného závesu pomocou prísaviek

Výhody prísaviek

- jednoduché pripevnenie bez poškodenia podkladu
- jednoduché odstránenie bez zvyškov
- opakovane použiteľné
- príľnavosť adhéznymi silami a podtlakom



Prečo moja prísavka nedrží?

Prísavky sa z času na čas uvoľnia, je to ich prirodzená vlastnosť!

Na prísavky nevešajte ťažké alebo rozbitné predmety.

Pod prísavky neukladajte nič rozbitné.

Tip na dlhodobé používanie

- ▷ Čas od času znovu pritlačte prísavky na podklad!

Správna príprava podkladu je pre upevnenie prísavky rozhodujúca!



▷ Hladký podklad:

napríklad sklené a zrkadlové plochy, glazované kachličky

Náš tip: Pod prísavku vždy podlepte kúsok hladkej, transparentnej, samolepiacej fólie.

Takto bude prísavka držať výrazne dlhšie.

Priložili sme vám 10 fólií.

▷ Čistý a suchý podklad:


zbavený prachu, mastnoty, silikónu, vodného kameňa a iných nečistôt

Náš tip: Vyčistite podklad prostriedkom na čistenie skla, octom, kyselinou citrónovou alebo čistiacim alkoholom (napríklad izopropanol).

▷ **Čistá a suchá prísavka:** zbavená mastných zvyškov z výroby

Náš tip: Nové prísavky vložte na pár minút do teplej vody s prímесou bežného čistiaceho prostriedku na umývanie riadu.


Upevnenie prísavky

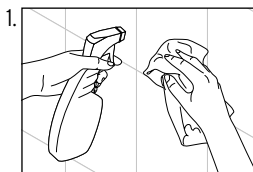

Dôkladne zbavte podklad nečistôt.


2. Fóliu stiahnite z nosného materiálu a nalepte ju na vyčistený podklad: Dôkladne ju pritlačte zo stredu k okrajom k podkladu. **Počkajte 24 hodín**, pretože až po uplynutí tejto doby sa dosiahne plná adhézna sila fólie!

3. Dôkladne očistite a osušte prísavku a fóliu.

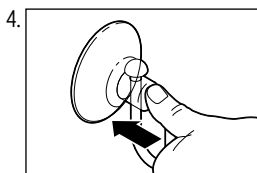

Prísavku umiestnite na fóliu a **pevne pritlačte**.

5. Zvyšné prísavky upevnite podľa opisu.

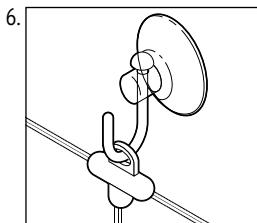

Výrobok zaveste podľa zobrazenia na háčik prísavky.

Uvoľnila sa prísavka?

- ▷ Vyčistíte podklad aj prísavku a prísavku opäť pritlačte.
Prípadne použite novú fóliu.
Ak sa prísavka v krátkom čase po sebe uvoľní, buď nie je podklad dostatočne hladký alebo je prísavka pristará.

Nie je podklad dostatočne hladký?

- ▷ **Náš tip:** Priľnavú plochu prísavky nasprejujte lakom na vlasy a pritlačte ju hneď na vyčistený podklad. Zaťažte ju najskôr po 2 hodinách!
(Použitie len bez fólie.)



Je prísavka príliš stará?

Po určitom čase všetky umelé hmoty vytvrdnú. Môžete to spravidla rozpoznať na prirodzenom sfarbení materiálu, ktorý je pôvodne transparentný. V takomto prípade by ste mali prísavku vymeniť, pretože dosiahla svoju prirodzenú životnosť.



www.tchibo.sk/navody

Číslo výrobku: 618 094

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

www.tchibo.sk