

Inteligentná lokalizačná karta

(sk) Návod na použitie

Vážení zákazníci,

nájdite rýchlo a jednoducho stratené veci – pomocou vašej novej inteligentnej lokalizačnej karty založenej na rozhraní Bluetooth® pre zariadenia značky Apple®.

Pomôže vám nájsť peňaženku, kabelku, aktovku a mnoho ďalších predmetov.

Pre vašu bezpečnosť

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopadliť nedešlo k poraneniam alebo škodám.

Ušchovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpíte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Prístroj je určený iba pre aplikáciu „Nájsť“ a funguje iba so zariadeniami značky Apple.

Výrobok je určený na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

Výrobok je možné uviesť na trh v nasledujúcich krajinách: Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Česko, Poľsko, Slovensko, Maďarsko.

- Drobné súčiastky s rizikom prehĺtnutia (napr. skrutky) a obalové materiály uchovávajte mimo dosahu detí.

Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!

- Výrobok je vhodný na vonkajšie použitie a spĺňa požiadavky triedy ochrany IPX4. To znamená, že výrobok je chránený pred striekajúcou vodou, napríklad dažďom. Chráňte ho však pred silným dažďom a tečúcou vodou. Za žiadnych okolností sa výrobok nesmie prevádzkovať pod vodou. To by spôsobilo okamžitý skrat a hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.

VAROVANIE pred požiarom/výbuchom/popáleniami

Výrobok obsahuje lítiový akumulátor.

Hrozí nebezpečenstvo vytečenia, úniku plynu, ako aj výbuchu a požiaru:

- Lítiový akumulátor sa nedá ani nesmie vyberať. Uchovávajte akumulátor mimo dosahu detí.


- Lítiové akumulátory sa nesmú rozoberať ani opätovne skladať, hádzať do ohňa, nútené vybiť ani skratovať. Na akumulátoroch nevykonávajte žiadne zmeny ani ich nedeformujte/nehrozte/nehrozte. Nedovoľte, aby sa poškodené akumulátory dostali do kontaktu s vodou. Nebezpečenstvo požiaru! Ak je akumulátor chýbný, zlikvidujte výrobok v súlade s platnými predpismi.

-  Lokalizačnú kartu, prosím, neohýbajte! Na lokalizačnú kartu si nesadajte (napr. ak ju nosíte v zadnom vrecku nohavíc) a nekladte na ňu žiadne ťažké predmety. Mohlo by dôjsť k poškodeniu zabudovaného akumulátora. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu!

- Poškodené akumulátory môžu vytiecť. Ak dôjde k vytečeniu akumulátora, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami aj sliznicami. Postihnuté miesta v prípade potreby opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

- Chráňte výrobok pred nárazmi, pádom, prachom, vlhkosťou, priamym slnečným žiarením a extrémnymi teplotami.

- Na čistenie nepoužívajte abrazívne ani zieravé prostriedky, resp. tvrdé kefy a pod.

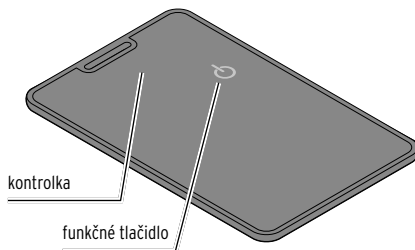

Nabíjanie akumulátora

Na bezdrôtové nabíjanie mobilných zariadení napájaných akumulátorom potrebujete nabíjaciu stanicu s nabíjacím napätím 5 V. Postupujte podľa pokynov v návode na obsluhu danej nabíjacej stanice.

▷ Položte lokalizačnú kartu na nabíjaciu stanicu tak, aby sa symbol blesku (na zadnej strane lokalizačnej karty) nachádzal v strede nad nabíjacou plochou.



Lokalizačná karta vydá zvukový tón a kontrolka bude počas nabíjania svietiť načerveno.

Keď je batéria úplne nabitá, rozsvieti sa zelená dióda LED.

Čas nabíjania: cca 30 minút

Prevádzkový čas: cca 6 mesiacov

Upozornenia týkajúce sa akumulátorov

- Aby sa čo najdlhšie zachovala maximálna kapacita akumulátorov, úplne ich nabíjajte každé 2 až 3 mesiace, a to aj vtedy, keď výrobok nepoužívate.
- Akumulátory nabíjajte pri teplotách +10 až +40 °C.
- Kapacita akumulátorov najdlhšie vydrží pri izbovej teplote. S klesajúcou teplotou prostredia sa primerane skracuje aj prevádzková doba.

Používanie



Pri stlačení funkčného tlačidla budete počuť aj cítiť kliknutie. Ťuknutie prstom nestačí!

Zapnutie/vypnutie

▷ Na zapnutie lokalizačnej karty stlačte a cca 3 sekundy podržte funkčné tlačidlo, až kým nezaznejú viaceré krátke zvukové tóny a biela kontrolka 1-krát krátko neblinkne.

▷ Na vypnutie lokalizačnej karty 2-krát rýchlo za sebou stlačte funkčné tlačidlo, potom ho stlačte aj 3-krát a podržte ho stlačené, až kým nezaznie sekvencia zvukových tónov, zatiaľ čo biela kontrolka 2-krát krátko neblinkne.

V závislosti od toho, či bola lokalizačná karta už pripojená alebo nie a pri vypínaní zaznejú rôzne zvukové tóny.

▷ Ak chcete skontrolovať, či je lokalizačná karta zapnutá, dvakrát ťuknite na funkčné tlačidlo: Ak je lokalizačná karta zapnutá, zaznie jeden zvukový tón. Ak bola lokalizačná karta vypnutá, nezaznie žiaden zvukový tón a lokalizačné zariadenie zostane vypnuté.

Pripojenie k účtu Apple

V zariadení Apple

Upozornenie: Lokalizačnú kartu je možné vždy prepojiť naraz iba s jedným účtom Apple. Ak ju chcete prepojiť s novým účtom, musíte ju najskôr odstrániť z aplikácie starého účtu.

1. Uistite sa, že je v zariadení nainštalovaná najnovšia aktualizácia systému iOS.
2. Aplikácii „Nájsť“ povoľte odosielanie oznámení.
3. Zapnite lokalizačnú kartu.
4. V aplikácii „Nájsť“ prejdite na „Predmety“ -> „+“ -> „Pridať ďalší predmet“.
5. Keď sa nájdete vaša lokalizačná karta, ťuknite prstom na „Pripojiť“, lokalizačná karta potvrdí pripojenie vydaním zvukového tónu.
6. Zadaťte vhodný názov a emotikon pre danú lokalizačnú kartu. Zvolený emotikon sa potom bude zobrazovať v aplikácii „Mapy“.
7. Ťuknite na „Pokračovať“.
8. Musíte potvrdiť pripojenie lokalizačnej karty k svojmu Apple ID. Ťuknite na „Potvrdiť“.
9. Zobrazí sa karta so zvoleným emotikom. Ťuknite na „Dokončiť“.

Vaša lokalizačná karta je teraz pripravená na používanie.

Lokalizovanie polohy

Vyhľadanie lokalizačnej karty v bezprostrednej blízkosti (v dosahu sluchu)

1. Otvorte aplikáciu „Nájsť“ a prejdite do časti „Predmety“.
2. V zozname vyhľadajte položku „Lenco Tracker Card“ a ťuknite na „Prehrať zvuk“.
3. Lokalizačná karta následne prehrá niekoľko zvukových tónov.
3. Ťuknutím na „Zastaviť zvuk“ okamžite vypnete zvukové tóny.

Zobrazenie poslednej známej polohy lokalizačnej karty

1. Otvorte aplikáciu „Nájsť“ a prejdite do časti „Predmety“.
2. V zozname ťuknite na „Lenco Tracker Card“.
3. Zobrazí sa karta so zvoleným emotikom na naposledy zaznamenanú polohu. Ak chcete zobraziť trasu k nej, ťuknite na položku „Trasa“ a potom na „Ísť“.
4. Keď nájdete svoju lokalizačnú kartu, ukončíte trasu.

Prijatie oznámenia, keď zabudnete lokalizačnú kartu počas cestovania

1. Otvorte aplikáciu „Nájsť“ a prejdite do časti „Predmety“.
2. V zozname ťuknite na „Lenco Tracker Card“.
3. V prípade potreby prejdite nadol: V časti „Upozornenia“ uvidíte možnosť „Upozorniť pri zabudnutí“. Ak chcete, prepnite túto funkciu na „Zapnúť“.

Keď sa vzdialíte mimo dosahu lokalizačnej karty, vo vašom zariadení Apple sa zobrazí oznámenie.

Prijatie oznámenia, keď sa nájde stratená lokalizačná karta

- 1. Otvorte aplikáciu „Nájsť“ a prejdite do časti „Predmety“.
- 2. V zozname ťuknite na „Lenco Tracker Card“.
- 3. V prípade potreby prejdite nadol: V časti „Režim pri stratení“ ťuknite na „Aktivovať“.
- 4. Zobrazia sa informácie o tomto režime. Ťuknite na „Pokračovať“.
- 5. Zadajte kontaktné telefónne číslo alebo e-mailovú adresu a kliknite na tlačidlo „Ďalej“.
- 6. Ťuknite na „Aktivovať“.

Keď sa nájde lokalizačná karta, dostanete o tom správu.

 Keď je zapnutý „Režim pri stratení“, lokalizačnú kartu nie je možné pripojiť k inému zariadeniu Apple.

▷ Ak sa zobrazí správa, že sa lokalizačná karta našla, deaktivujte „Režim pri stratení“ a lokalizačná karta je následne znova pripojená.

Odstránenie lokalizačnej karty z aplikácie

- 1. Otvorte aplikáciu „Nájsť“ a prejdite do časti „Predmety“.
- 2. V zozname ťuknite na „Lenco Tracker Card“.
- 3. V prípade potreby deaktivujte „Režim pri stratení“.
- 4. Prejdite úplne nadol a ťuknite na „Odstrániť predmet“ a znova na potvrdenie.

Lokalizačná karta sa odstráni a na potvrdenie vydá zvukový tón. Teraz ju môžete prepojiť s iným účtom Apple.

Premenovanie lokalizačnej karty

- 1. Otvorte aplikáciu „Nájsť“ a prejdite do časti „Predmety“.
- 2. V zozname ťuknite na „Lenco Tracker Card“.
- 3. Prejdite nadol a ťuknite na položku „Premenovať predmet“.
- 4. Vyberte nový názov a ťuknite na možnosť „Hotovo“.

Obnovenie nastavení lokalizačnej karty (resetovanie)

Ak ste lokalizačnú kartu odstránili v „Režime pri stratení“ zo svojho zariadenia Apple, musíte lokalizačnú kartu resetovať, aby ju bolo možné znova pripojiť.

▷ Stlačte funkčné tlačidlo 4-krát rýchlo za sebou a potom tlačidlo stlačte aj 5-krát a podržte ho stlačené, až kým nezazní zvukový tón. Lokalizačná karta je zresetovaná a pripravená na opätovné použitie.

Zabránenie neželanému sledovaniu polohy

Ak vaše zariadenie Apple zistí prítomnosť cudzieho lokalizačného zariadenia, ktoré sa pohybuje spolu s ním, dostanete výstražné upozornenie a cudzie lokalizačné zariadenie vydá zvuk, aby ste ho mohli nájsť. Toto sa vzťahuje iba na cudzie lokalizačné zariadenia, ktoré momentálne nie sú priamo pripojené k svojmu vlastníkovi, t. j. vlastník sa nenachádza v ich blízkosti.

Toto upozornenie sa však neaktivuje pri priateľoch alebo členoch rodiny, s ktorými ste práve pokope a ktorí tiež majú polohovaciu zariadenie, no to je pripojené k ich vlastnému prístroju.

Starostlivosť

- Neponárajte do vody ani iných kvapalín.
- Na čistenie nepoužívajte agresívne chemikálie, drsné ani abrazívne čistiace prostriedky.
- ▷ V prípade potreby utrite lokalizačnú kartu navlhčenou handričkou.

Porucha/náprava

Lokalizačná karta sa nedá zapnúť.	• Stlačte funkčné tlačidlo na zapnutie a počkajte na potvrzovací tón. • Je vybitý akumulátor? V prípade potreby nabite.
V aplikácii „Nájsť“ sa v zozname nenájde lokalizačná karta	• Lokalizačná karta nie je zapnutá? Stlačte funkčné tlačidlo na zapnutie a počkajte na potvrzovací tón. • Je vybitý akumulátor? V prípade potreby nabite. • Nepoužívajte zastaranú verziu aplikácie „Nájsť“? Aktualizujte aplikáciu.
Možnosť „hľadať v bezprostrednej blízkosti“ sa nezobrazuje.	• Nie sú zapnuté „Lokalizačné služby“? Zapnite lokalizačné služby: v nastaveniach aplikácie (Nastavenia > Ochrana údajov a zabezpečenie > Lokalizačné služby)
Aplikácia nemôže vyžiadať zvukový tón z lokalizačnej karty.	• Je vybitý akumulátor? V prípade potreby nabite. • Nie je lokalizačná karta mimo dosahu rozhrania Bluetooth® ? V aplikácii vyhľadajte trasu k vašej lokalizačnej karte.

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a zabudovaný akumulátor boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí sa životné prostredie. Zlikvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, batérie a akumulátory, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré spotrebiče bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská samospráva. Vybité batérie a akumulátory musíte odovzdať v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej samosprávy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie. Pri litiových batériách/akumulátoroch pred likvidáciou zalepte kontakty.

Vyhlasenie o zhode

Spoločnosť Commaxx BV týmto vyhlasuje, že tento výrobok spĺňa v čase uvedenia na trh základné požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia smernice 2014/53/EÚ.
Úplné znenie Vyhlasenia o zhode nájdete na adrese https://commaxx-certificates.com/doc/721367_doc.pdf.

Technické údaje

Model:	721 367
Akumulátor:	litíovo-iónový menovitá energia: 0,62 Wh (testované podľa UN 38.3)
Druh krytia:	IPX4 (ochrana pred striekajúcou vodou)
Bluetooth® Verzia:	V5.2 BLE/nížešie verzie (od 1.1) sú kompatibilné, v určitých prípadoch ale nepodporujú všetky funkcie
Dosah:	max. 20 m (na voľnom priestranstve)
Frekvenčný rozsah:	2,402 GHz až 2,480 GHz
Max. vysielač výkon:	33 mW
Štandardy zariadenia:	GATT
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C
Výrobca:	Commaxx BV, Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, The Netherlands (Holandsko)

Kompatibilné s/so

Smart zariadenie značky Apple s podporou rozhrania

Bluetooth®

- Smartfóny s iOS (iOS 14.5 a vyšší); tablety s iOS (iOS 14.5 a vyšší)
- Slovné označenie a logá **Bluetooth®** sú registrované značky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. Používanie týchto značiek spoločnosťou Commaxx BV sa vykonáva na základe licencie.
- The **Bluetooth®** word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Commaxx BV is under license.

Works with Apple®

The Apple® Find My® network provides an easy, secure way to locate compatible personal items using the Find My app on your iPhone®, iPad®, Mac®, or the Find Items app on Apple Watch®. To use the Apple Find My app to locate this item, the latest version of iOS®, iPadOS®, or macOS® is recommended. The Find Items app on Apple Watch requires the latest version of watchOS®. Use of the Works with Apple badge means that a product has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the product manufacturer to meet Apple Find My network product specifications and requirements. Apple is not responsible for the operation of this device or use of this product or its compliance with safety and regulatory standards. Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS and watchOS are trademarks of Apple Inc. iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

Informácie o zabudovanom akumulátore

Výrobca: Dongguan Chengxing Electronics Co., Ltd
No.6 Fumin Road, Yuning Industrial Zone, Hengli Town,
Dongguan City, Guangdong Province, China (Čína),
www.dg-cstar.com / 2414974248@qq.com
Typ batérie: litíovo-iónový akumulátor
Vyrobený: 06/2025
Vyrobené v Číne
Importér: Commaxx B.V., Wiebachstraat 37,
6466 NG Kerkrade, The Netherlands (Holandsko),
e-mail: tcchibo@lenco.com



Číslo výrobku: 721 367