


Pištoľ na výrobu cestovín

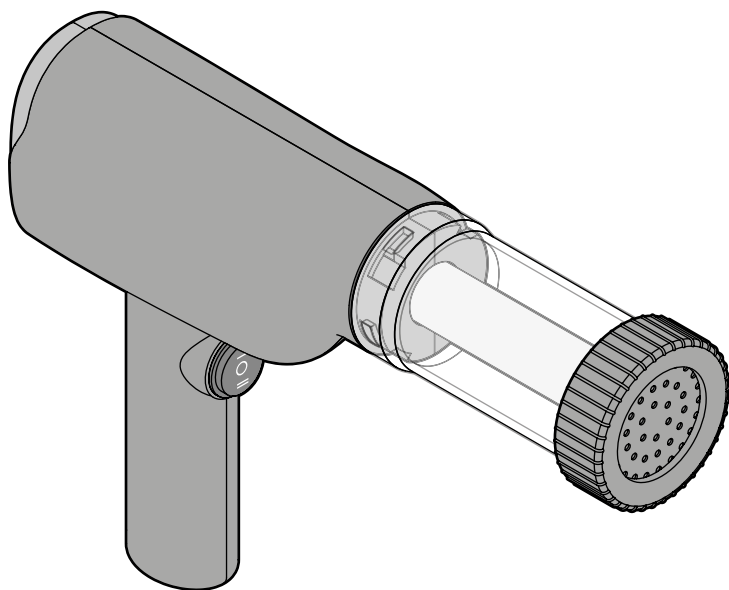

Vážená zákazníčka, vážený zákazník!

Pomocou svojej novej pištole na výrobu cestovín si ľahko a rýchlo vyrobíte čerstvé cestoviny presne podľa svojej chuti.

Sami si vyberiete suroviny a prísady na prípravu cesta a budete mať na tanieri vždy úplne čerstvé cestoviny s prirodzenou a lahodnou chuťou.

Želáme vám dobrú chuť!

Obsah

2	K tomuto návodu	9	Základný recept
3	Bezpečnostné upozornenia	9	Rady a triky k cestovinám
5	Prehľad (obsah balenia)	10	Čistenie a uchovávanie
6	Používanie	11	Porucha/náprava
6	Pred prvým použitím vyčistite	11	Technické údaje
6	Nabíjanie akumulátora	12	Likvidácia
6	Príprava cesta na cestoviny		
6	Zostavenie zariadenia		
7	Výroba cestovín		
8	Po použití		

K tomuto návodu

Výrobok je vybavený bezpečnostnými prvkami. Napriek tomu si starostlivo prečítajte bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte iba podľa opisu v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo škodám.

Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpите inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Symbody v tomto návode:



Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom poranenia.



Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom poranenia v dôsledku zásahu elektrickým prúdom.

Výstražné slová v tomto návode:

VÝSTRAHA varuje pred možným vážnym zranením alebo ohrozením života.

POZOR varuje pred možnými ľahšími poraneniami.

UPOZORNENIE varuje pred možnými vecnými škodami.



Takto sú označené doplňujúce informácie.

Bezpečnostné upozornenia

Účel použitia

- Výrobok je určený na výrobu cestovín.
- Výrobok je navrhnutý na spracovanie surovín v množstvách bežne používaných v súkromných domácnostiach a nie je vhodný na komerčné účely.
- Výrobok je vhodný iba na používanie v suchých vnútorných priestoroch.
- Výrobok používajte iba v miernych klimatických podmienkach.

Nebezpečenstvo pre deti a osoby s obmedzenou schopnosťou obsluhovať prístroje

- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!
- Tento prístroj smú používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a/alebo znalostí, iba ak sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a ak pochopili nebezpečenstvá, ktoré z toho vyplývajú. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a nie sú pritom pod stálym dozorom.
- Zariadenie a jeho nabíjací kábel USB sa musia uchovávať mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa s prístrojom nesmú hrať.
- Akumulátor uchováajte mimo dosahu detí.

Nebezpečenstvá spôsobené elektrickým prúdom

- Neuvádžajte zariadenie do prevádzky, ak je viditeľne poškodené alebo spadlo na zem.
- Nabíjací kábel USB sa nesmie ohýbať ani pritláčať. Chráňte nabíjací kábel USB pred horúcimi povrchmi a ostrými hranami.

- Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Opravy výrobku nechajte vždy vykonať iba v špecializovaných servisoch. Neodborné opravy môžu vážne ohroziť používateľa.
- Pri nabíjaní zariadenia dodržiavajte tieto zásady:
 - Nenabíjajte zariadenie hneď vedľa ani nad umývadlom naplneným vodou. Do bezprostredného okolia výrobku ani priamo na výrobok nikdy nestavajte nádoby naplnené tekutinami, ako napr. vázy s kvetmi. Nádoba sa môže prevrátiť a tekutina z nej môže narušiť elektrickú bezpečnosť. Hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
 - Na nabíjanie používajte iba vhodné sieťové adaptéry USB. Nepoužívajte poškodené sieťové adaptéry ani sa nepokúšajte ich opraviť.
 - Na nabíjanie pripojte zariadenie iba do správne nainštalovanej elektrickej zásuvky, ktorá spĺňa technické špecifikácie použitého sieťového adaptéra.
 - Sieťový adaptér odpojte zo zásuvky, ak sa počas nabíjania vyskytnú akékoľvek poruchy, po úplnom nabití zariadenia, počas búrky alebo pred čistením zariadenia. Ťahajte pritom vždy za sieťový adaptér, nie za nabíjací kábel USB.
- Nedotýkajte sa výrobku vlhkými rukami a nepoužívajte ho v exteriéri ani v priestoroch s vysokou vlhkosťou vzduchu.
- Zásuvka musí byť dobre dostupná, aby sa z nej dal sieťový adaptér v prípade potreby rýchlo vytiahnuť. Nabíjací kábel USB umiestnite tak, aby nedopatrením nedošlo k jeho zachyteniu a stiahnutiu zariadenia na zem.

Výstraha pred výbuchom/požiarom/popáleniami/obarením


- Výrobok obsahuje lítiovo-iónový akumulátor, ktorý je z bezpečnostných dôvodov pevne nainštalovaný v prístroji a nedá sa vybrať bez zničenia telesa výrobku.
Pri neodbornej výmene akumulátora hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Ako náhrada sa musí použiť ten istý alebo rovnocenný typ akumulátora. Pri poruche akumulátora sa obráťte na špecializovaný servis.
- Pozor! Lítiovo-iónové akumulátory sa môžu vznietiť alebo vybuchnúť, ...
- ... ak sú počas používania, nabíjania, skladovania alebo prepravy vystavené intenzívnemu teplu, ako je slnečné žiarenie, oheň a pod. alebo extrémne nízkemu tlaku vzduchu. Výrobok používajte iba v miernych klimatických podmienkach.
- ... ak sa rozoberajú, vhodia do ohňa alebo skratujú. Neumiestňujte do blízkosti výrobku žiadne zdroje otvoreného ohňa, ako napr. horiace sviečky. Sviečky a iné zdroje otvoreného ohňa musia byť vždy v dostatočnej vzdialenosti od výrobku, aby sa zabránilo šíreniu požiaru.
- Na akumulátoroch nevykonávajte žiadne zmeny ani ich nedeformujte/nezohrievajte/nerozoberajte. Nikdy ich tiež neponárajte do vody.
- Nevynucujte vybitie akumulátora.

- Počas nabíjania nezakrývajte zariadenie novými, obrusmi, závesmi a podobnými predmetmi. V okolí zariadenia ponechajte voľný priestor najmenej 5 cm. Inak môže dôjsť k prehriatiu zariadenia.
- Ak cesto na cestoviny vytláčate priamo do vriacej vody, držte pritom zariadenie tak, aby nad hrniec vyčnievala iba predná časť zariadenia a vaša ruka sa nedostala do stúpajúcej horúcej pary. Hrozí nebezpečenstvo obarenia!

UPOZORNENIE - vecné škody

- Neponárajte zariadenie ani nabíjací kábel USB do vody ani iných tekutín.
- V žiadnom prípade nerozoberajte teleso, resp. nedemontujte jeho súčasti. Do otvorov v telese zariadenia nekladajte žiadne predmety.
- Chráňte zariadenie pred nárazmi, pádom, prachom, vlhkosťou, priamym slnečným žiarením a extrémnymi teplotami.
- Používajte iba originálne príslušenstvo.
- Na čistenie nepoužívajte agresívne chemikálie, drsné ani abrazívne čistiace prostriedky.

Prehľad (obsah balenia)

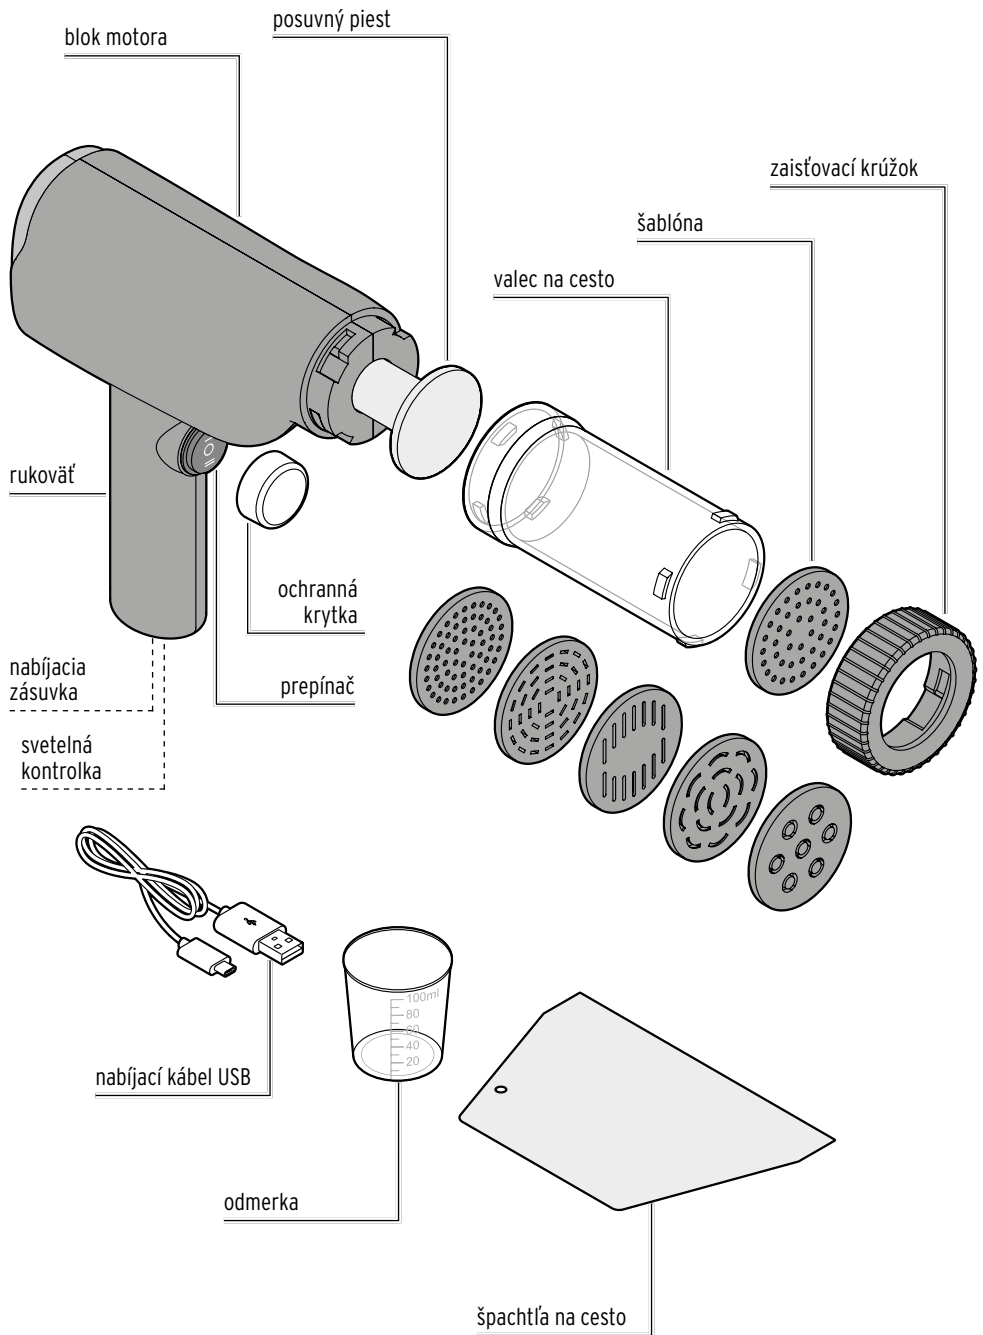

Používanie

Pred prvým použitím vyčistite

1. Vyberte všetky jednotlivé súčasti z balenia a odstráňte všetok obalový materiál.
2. Vyčistite všetky súčasti podľa postupu opísaného v kapitole „Čistenie a uchovávanie“.
3. Pred zostavením zariadenia nechajte všetky súčasti dôkladne vyschnúť.


Nabíjanie akumulátora



VÝSTRAHA - ohrozenie života
v dôsledku zásahu elektrickým prúdom
Nenabíjajte zariadenie hneď vedľa ani nad
umývadlom naplneným vodou.

Pred prvým použitím sa musí akumulátor úplne nabiť.

1. Prepnite prepínač do polohy **0**.

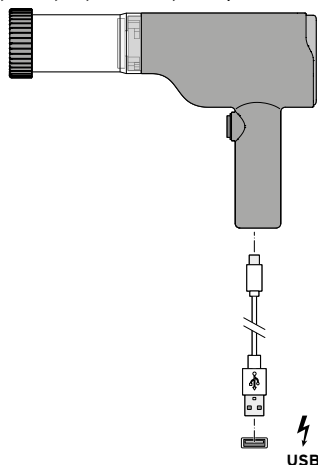

2. Pripojte nabíjací kábel USB k zariadeniu a vhodnému napájaciemu sieťovému adaptéru USB (pozri „Technické údaje“, nie je súčasťou balenia).
3. Zapojte sieťový adaptér do elektrickej zásuvky.

Nabíjanie sa spustí automaticky.

Počas nabíjania svieti kontrolka nabíjania na červeno. Keď je akumulátor úplne nabitý, bude svietiť nepretržite na modro. Teraz úplne nabite akumulátor za cca 4 hodiny.

4. Po nabití vytiahnite sieťový adaptér z elektrickej zásuvky a odpojte nabíjací kábel USB zo zariadenia.

S úplne nabitým akumulátorom môžete zariadenie používať cca 5 až 10-krát, v závislosti od množstva cesta, ktoré sa nachádza vo valci na cesto. Potom, resp. ak sa už zariadenie nedá zapnúť, je potrebné znova nabíjať akumulátor približne 4 hodiny.



Na zachovanie plnej kapacity akumulátora ho nabíjajte každé 2 až 3 mesiace, aj keď zariadenie nepoužívate.


Kapacita akumulátora sa najdlhšie zachová pri bežnej izbovej teplote.

Čím nižšia je teplota, tým viac sa skráti jeho prevádzková životnosť.

Príprava cesta na cestoviny


- ▷ Cesto na cestoviny pripravte podľa postupu v kapitole „Základný recept“.

Zostavenie zariadenia

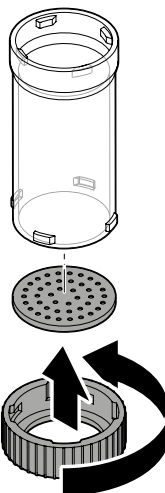


1. Do zaistovacieho krúžka vložte požadovanú šablónu.
2. Zaistovací krúžok nasadte na valec na cesto a zaskrutkujte ho v smere hodinových ručičiek.

Musí sa počuteľne aj citelne zaistiť.

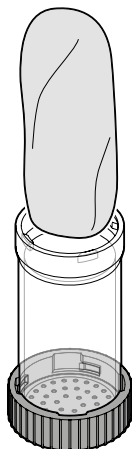

3. Odoberte časť cesta na cestoviny, vytvarujte ho do podlhovastého tvaru a vtlačte ho do valca na cesto.

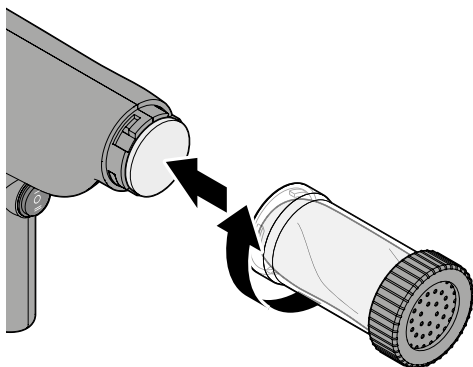

4. Naskrutkujte valec na cesto v smere hodinových ručičiek na blok motora. Musí sa počuteľne aj citelne zaistiť.

Výroba cestovín

1. Zložte ochrannú krytku z prepínača.
2. Pripravte si plochý tanier alebo kuchynskú utierku, ktoré zľahka posypete múkou.




POZOR - Nebezpečenstvo obarenia

Ak cesto na cestoviny vytláčate priamo do vriacej vody, držte pritom zariadenie tak, aby nad hrniec vyčnievala iba predná časť zariadenia a vaša ruka sa nedostala do stúpajúcej horúcej pary. Hrozí nebezpečenstvo obarenia!



Cestoviny môžete vytláčať aj priamo do vriacej vody.

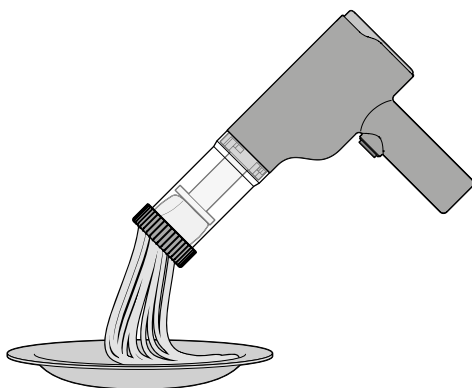

3. Podržte zariadenie nad tanierom, utierkou alebo hrncom a prepnite prepínač do polohy I.

Posuvný piest sa pohybuje vpred a tlačí pritom cesto dopredu a cez otvory v šablóne.



Ak chcete cestoviny pokladať na tanier alebo utierku, pohybujte zariadením z jednej strany taniera alebo utierky na druhú. Vďaka tomu bude možné cestoviny neskôr ľahšie vziať a zavesiť ich na usušenie.

Pomocou zariadenia však môžete vytvárať cestoviny aj do tvaru hniezd.

4. Keď už sú cestoviny dostatočne dlhé, vypnite piest na cesto prepnutím prepínača do polohy **0**.

5. Cestoviny oddel'te od šablóny pomocou špachtle na cesto.

6. Ak chcete vyrobiť ďalšie cestoviny, prepínač znova prepnite do polohy **I**.

Keď sa posuvný piest dostane až k šablóne, zariadenie sa automaticky vypne.

7. Posuvný piest vrátite späť dozadu prepnutím prepínača do polohy **II**.

8. Zariadenie vypnete prepnutím prepínača do polohy **0**.

Teraz môžete doplniť cesto.

Ak ste hotové cestoviny nevytláčali priamo do vriacej vody, zavesíte ich na stojan na sušenie cestovín a nechajte ich sušiť pri izbovej teplote 30 – 60 minút, inak sa počas varenia zlepiť.

Nesušte ich v rúre na pečenie!

Tip: Namiesto stojana na sušenie cestovín môžete použiť aj jednoduché drôtené vešiaky na oblečenie, ktoré zavesíte priamo v kuchyni.

Hotové cestoviny môžete...

... nechať ďalej dôkladne vysušiť, čím predĺžite ich trvanlivosť,

... dočasne uskladniť v chladničke alebo mrazničke, prípadne

... ich hneď uvariť a zjesť.

Po použití

1. Prepnite prepínač do polohy **0**.

2. Odstráňte zaistovací krúžok, šablónu a valec na cesto.

3. Prepínač prepnite do polohy **I**, presuňte posuvný piest úplne dopredu a nasad'te na prepínač ochrannú krytku.

4. Vyčistite zariadenie a všetky použité súčasti podľa postupu opísaného v kapitole „Čistenie a uchovávanie“.

5. Nechajte všetky súčasti úplne vyschnúť.

6. Odstráňte ochrannú krytku, prepnite prepínač do polohy **II** a presuňte posuvný piest znova dozadu.

7. Nasad'te na prepínač ochrannú krytku.

Základný recept

400 g múky

100 ml vody

1. Prísady vložte do misy a vymiešajte ich hnetacím hákom mixéra, až kým z nich nevznikne hladké a vláčne cesto.
2. Miesto ďalej rukami ešte ďalších 10 minút na pomúčenej pracovnej doske. Cesto pritom neustále rukou roztláčajte, preložte a znova zmiešajte. Cesto je potrebné miesiť tak dlho, až kým nebude pružné, na povrchu lesklé a prestane sa lepiť.

3. Keď cesto bude mať tú správnu konzistenciu, vytvarujte ho do gule a nechajte ho cca 30 minút odpočívať prikryté čistou kuchynskou utierkou.



- Aby ste predišli vytváraniu hrudiek v ceste, múku si najskôr preosejte.
- Cesto sa ľahšie vymiesi, ak použijete vlažnú vodu.
- Ak sa cesto príliš drobí, pridajte ešte trochu vody. Ak je príliš vlhké, pridajte doň trochu múky.

Rady a triky k cestovinám

Prísady

Prísady si vyberajte podľa svojich osobných preferencií.

Typické talianske cestoviny („**pasta secca**“) sa vyrábajú z **múky z tvrdej pšenice** typu 00 (alebo zmesi krupice z tvrdej pšenice a pšeničnej múky typu 405 zmiešaných v pomere 50/50) a **vody**. Krupica z tvrdej pšenice má vysoký obsah lepku, vďaka čomu sa sušené cestoviny nelámu tak ľahko.

Okrem toho sa cestoviny z tvrdej pšeničnej krupice ľahšie uvaria „al dente“ v porovnaní s cestovinami z bežnej pšeničnej múky. V obchodoch nájdete aj vybrané typy a zmesi múk špeciálne určené na cestoviny.

Pri „**pasta all'uovo**“ - vaječných cestovinách - sa voda úplne alebo čiastočne nahradí **vajíčkami**. Vaječné cestoviny sú aromatickejšie a pevnejšie ako bezvaječné cestoviny.

Pridaním trochy **olivového oleja** získa cesto na cestoviny hebkosť a príjemnú vôňu.

To, či sa do cesta má, alebo nemá pridať trochu **soli**, je sporné. V žiadnom prípade by to nemalo byť priveľa soli, pretože pôsobením soli bude cesto krehkejšie. Lepšie je osoliť vodu na varenie cestovín.

Na výrobu zelených, oranžových alebo čiernych cestovín stačí do cesta pridať trochu **špenátu**, **mrkvu** alebo aj **atramentu z kalmárov**.

Na výrobu červených cestovín zasa pridajte trochu **paradajkového pretlaku**.

Zeleninu predtým uvarite a rozmixujte. V tomto prípade ale pridajte do cesta menej vody.



Spracovanie potravín s intenzívnymi prírodnými farbivami, ako je mrkva či cvikla, môže spôsobiť zafarbenie plastových súčastí. V takýchto prípadoch zariadenie podľa možnosti ihneď vyčistite, aby ste odstránili akékoľvek zafarbenie. Prípadná zmena farby nijako neovplyvňuje funkciu zariadenia.

Používať môžete samozrejme aj **celozrnnú** alebo **bezlepkovú múku**.

Bezlepkový recept je napr. 300 g pohánkovej múky zmiešaných so 125 ml vody a 2 vaječnými bielkami. Použiť môžete aj múku z ryže, tapioku alebo podobne.

Pri bezlepkovej múke vždy potrebujete nejaké spojivo, ako napr. vaječný bielok alebo xantánový gumu.

Varenie čerstvých cestovín

Cestoviny vložte do veľkého množstva vriacej vody (približne 4 litre na 500 g cestovín). Voda by nemala bublať príliš intenzívne, inak sa čerstvé cestoviny môžu potrať.

Pridajte do nej dostatok soli.

Čerstvé cestoviny budú v závislosti od ich hrúbky hotové do 1 – 4 minút. V prípade potreby najskôr uvarte na skúšku iba niekoľko cestovín. Počas varenia ich občas opatrne premiešajte. Keď sú cestoviny dostatočne uvarené, scedte ich.

Inak platí: Čím sú cestoviny suchšie, tým dlhšie sa budú variť.

Uchovávanie cestovín

Čerstvé vaječné cesto na cestoviny vydrží v chladničke až 24 hodín a bezvaječné cesto až 3 dni.

Ak chcete uchovávať **vaječné cestoviny** dlhšie, odporúča sa ich zamraziť (–18 °C). Ak je k dispozícii dostatok miesta, mali by ste cestoviny dať zmraziť rozložené na plechu na pečenie alebo podobnej podložke, aby sa nelepili, a potom ich už zmrazené preložiť do mraziaceho vrečka.

Úplne usušené cestoviny **bez vajej** je možné uchovávať až niekoľko mesiacov. V ceste však pritom nesmie zostať žiadna zvyšková vlhkosť, inak sa môže vytvoriť pleseň.

Cestoviny sušte aspoň 6 hodín. Na dlhodobé uskladnenie nechajte

cestoviny sušiť aspoň jeden týždeň.

Cestoviny uchovávajte v nepriehľadnej nádobe na chladnom a suchom mieste.

Čistenie a uchovávanie



VÝSTRAHA - ohrozenie života

v dôsledku zásahu elektrickým prúdom

Zariadenie nesmie byť počas čistenia pripojené k elektrickej sieti pomocou nabíjacieho kábla USB. V prípade potreby pred čistením zariadenia najskôr odpojte sieťový adaptér zo zásuvky.

UPOZORNENIE - vecné škody

Neponárajte zariadenie ani nabíjací kábel USB do vody ani iných tekutín.

- ▷ Utrite rukoväť, blok motora a posuvný piest mierne navlhčenou handričkou dočista. Dajte pritom pozor, aby sa do vnútra zariadenia nedostala žiadna vlhkosť. Následne ho dosucha utrite suchou handrou.
- ▷ Šablóny, valec na cesto, zaistovací krúžok aj špachtľu na cesto vyčistíte ihneď po použití. Umyte ich ručne teplou vodou a bežne dostupným prostriedkom na umývanie riadu. **Tieto súčasti sú vhodné do umývačky riadu. Neumiestňujte ich však priamo nad ohrevnú špirálu a vyberte teplotu vody, ktorá zodpovedá teplote v miestnosti.** Diely po umytí v umývačke riadu osušte utierkou, ktorá nepúšťa vlákna.
- ▷ Pred opätovným zostavením a odložením zariadenia nechajte všetky súčasti úplne vyschnúť.
- ▷ Zariadenie, ako aj príslušenstvo uchovávajte mimo dosahu detí na suchom a mrazuvzdornom mieste.

Porucha/náprava

Nefunguje.	• Je prepínač v správnej polohe? • Zariadenie nabíte.
Posuvný piest sa zastaví.	• Cesto je príliš tuhé. Do cesta primiešajte trochu vody. Nechajte zariadenie 20 minút vychladnúť a potom ho pripojte k napájaniu pomocou USB nabíjacieho kábla. Zariadenie sa potom bude dať opäť zapnúť. • Posuvný piest sa dostal až k šablóne.
Cestoviny sa počas vytlačania trhajú.	• Cesto je príliš mäkké. Do cesta primiešajte trochu múky.

Technické údaje

Model:	PM 1051
Číslo výrobku:	714 960
USB Eingang:	5 V  2,0 A
Akumulátor	Lítiovo-iónový 2x 3,7 V DC 1500 mAh, menovitá energia: 11,1 Wh (testovaný podľa UN 38.3) (nie je možné vymeniť)

Dodatočné informácie o použití akumulátore:

Výrobca:	Ningbo xinhao Energy Technology co., Ltd.
Adresa:	3, Guang Ming North Road Simen Town, Yuyao City, Ningbo, P.R. China (Čína)
Značka:	IMR 18650
E-mail:	646053631@qq.com
Dátum výroby:	2025/05
Krajina výroby:	Čína

Napätie:	7,4 V  (symbol  označuje jednosmerný prúd)
----------	---

Doba nabíjania:	cca 4 hodiny
Max. doba prevádzky:	cca 5 až 10-krát (pri plne nabitom akumulátore), v závislosti od množstva cesta vo valci na cesto
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C
Výrobca:	Jaxmotech GmbH, Ostring 60 66740 Saarlouis, Germany (Nemecko) info@jaxmotech.de



V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny na výrobku.

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a zabudovaný akumulátor boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí sa životné prostredie.

Obal zlikvidujte podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, batérie a akumulátory,

ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu

s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská samospráva.

Pozor! Tento prístroj obsahuje akumulátor, ktorý je z bezpečnostných dôvodov pevne nainštalovaný a nedá sa vybrať bez zničenia telesa výrobku. Neodborná demontáž predstavuje bezpečnostné riziko. Do zberne, ktorá sa postará o odbornú likvidáciu prístroja a akumulátora, preto odovzdajte nerozobraný prístroj.

Model:

PM 1051

Výrobca:

Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany (Nemecko), info@jaxmotech.de