


Cestovný sušič vlasov

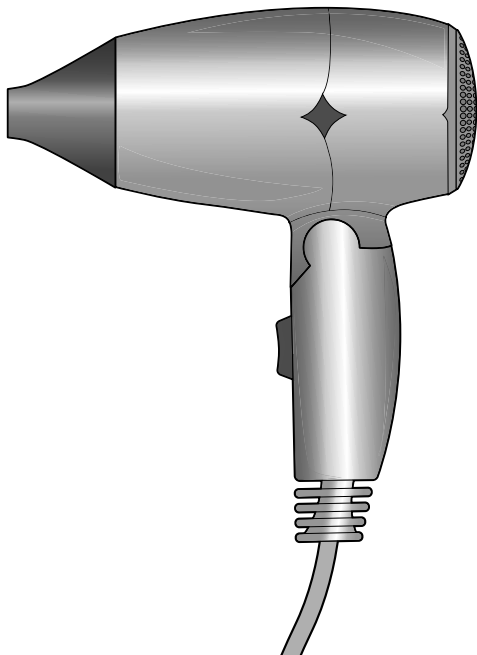

Vážení zákazníci,

váš nový cestovný sušič vlasov je vybavený 2 teplotnými stupňami a má odnímateľný tvarovací násadec.

Možno ho úsporne zložiť, takže pri cestovaní zaberie málo miesta v batožine.

Želáme vám veľa spokojnosti s týmto výrobkom a šťastnú cestu!



Prečítajte si návod na použitie!

Dôležité upozornenia - uschovajte na neskoršiu potrebu!

Obsah

- 4 K tomuto návodu**
- 5 Bezpečnostné upozornenia**
- 8 Ochrana proti prehriatiu**
- 9 Prehľad (obsah balenia)**
- 10 Používanie**
- 12 Čistenie**
- 13 Uschovanie**
- 13 Poruchy/pomoc**
- 14 Likvidácia**
- 15 Technické údaje**

K tomuto návodu

Výrobok je vybavený bezpečnostnými prvkami. Napriek tomu si pozorne prečítajte bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte iba podľa opisu v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo škodám.

Uchovajte si tento návod na neskoršie použitie.

Ak výrobok postúpите inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Symbody v tomto návode:



Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom poranenia.



Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom poranenia v dôsledku zásahu elektrickým prúdom.



Tento symbol varuje pred používaním prístroja v blízkosti vody. Prístroj sa nesmie používať v blízkosti vody alebo vo vode (napr. v umývadle, sprche, vo vani) - nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!



Prečítajte si návod na použitie.

Signálne slová v tomto návode:

NEBEZPEČENSTVO upozorňuje na bezprostredné nebezpečenstvo vážneho poranenia alebo ohrozenia života.

VAROVANIE upozorňuje na možné vážne nebezpečenstvo poranenia alebo ohrozenia života.

POZOR varuje pred možnými ľahkými poraneniami.

UPOZORNENIE varuje pred možnými vecnými škodami.



Takto sú označené doplňujúce informácie.

Bezpečnostné upozornenia



Účel použitia

- Výrobok je určený na sušenie a úpravu ľudských vlasov; na srst' zvierat nie je vhodný. Umelé vlasy sa týmto sušičom ošetrovať nesmú, pretože neznesú vysoké teploty a za určitých okolností môže dôjsť k požiaru.
- Výrobok je určený na používanie v suchých interiéroch.
- Výrobok je určený na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

Nebezpečenstvo pre deti a osoby s obmedzenou schopnosťou obsluhovať prístroje

- Tento prístroj smú používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a/alebo znalostí len za predpokladu, že sú počas používania neustále pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní výrobku a pochopili nebezpečenstvá, ktoré z toho vyplývajú.
- Deti sa nesmú hrať s prístrojom.

- Čistenie a údržbu prístroja nesmú vykonávať deti.
- Pred prvým použitím odstráňte všetok obalový materiál a riadne ho zlikvidujte. Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom

- Nikdy neponárajte prístroj do vody ani do iných kvapalín. Nevystavujte prístroj pôsobeniu vlhkosti. Nesmie ani prísť do kontaktu s kvapkajúcou alebo striekajúcou vodou, pretože vzniká nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
- Nepoužívajte prístroj v exteriéri.



VAROVANIE: Sušič vlasov nepoužívajte v blízkosti vody, ktorá je napustená vo vaniach, umývadlách alebo iných nádobách. Sušič vlasov nepoužívajte v prípade, ak máte vlhké ruky, alebo ak stojíte na vlhkej podlahe. Keď sušič vlasov používate v kúpeľni, vytiahnite po použití sieťovú zástrčku zo zásuvky.

Blízkosť vody predstavuje nebezpečenstvo, a to aj keď je prístroj vypnutý. Ako dodatočná ochrana sa odporúča inštalácia ochranného spínača proti chybnému prúdu (RCD = Residual-Current Circuit Device) s menovitým vypínacím prúdom maximálne 30 mA do elektrického obvodu kúpeľne. Poradte sa so svojím inštalatérom.

- Ak prístroj napriek všetkým bezpečnostným opatreniam spadne do vody, okamžite vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky. Nikdy nesiahajte do vody. Hrozí nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom!
- Kovové predmety (napr. šperky) držte mimo otvoru na nasávanie vzduchu, aby nedošlo k ich náhodnému nasatiu. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
- Do otvorov prístroja nestrkajte žiadne predmety. Vo vnútri prístroja sa nachádzajú diely pod napätím a kontakt s nimi môže zapríčiniť zásah elektrickým prúdom.

- Prístroj používajte len s dodaným originálnym príslušenstvom. Nepoužívajte žiadne ďalšie diely, ktoré nie sú odporúčané výrobcom alebo ponúkané ako príslušenstvo.
- Prístroj nechajte po čistení úplne vyschnúť skôr, než ho znovu použijete. Hrozí nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom!
- Prístroj zapojte len do zásuvky nainštalovanej podľa predpisov, ktorej sieťové napätie a poistka sú v súlade s technickými údajmi prístroja.
- Nepoužívajte predlžovací kábel v kúpeľni, aby ste sa v prípade núdze rýchlo dostali k sieťovej zástrčke.
- Zásuvka musí byť dobre dostupná, aby sa sieťová zástrčka dala v prípade potreby rýchlo vytiahnuť. Sieťový kábel uložte tak, aby ste sa oň nepotkávali.
- Sieťový kábel sa nesmie zalamovať ani pritláčať. Zabráňte kontaktu kábla s horúcimi povrchmi a ostrými hranami.
- Po zapojení do elektrickej siete prístroj nenechávajte bez dozoru.

- Sieťovú zástrčku vytiahnite zo zásuvky ...
... pri poruchách počas prevádzky,
... po použití,
... pri búrke a
... pred čistením prístroja.
Pritom vždy ťahajte za sieťovú zástrčku, nie za sieťový kábel.
- Keďže je sieťový kábel pri sušení vlasov v dôsledku pohybu silne vyťažnený, pravidelne kontrolujte, či nie je poškodený.
- Sieťový kábel neomotávajte okolo prístroja. Po čase to vedie k zlomeniu kábla, a teda k hrozbe požiaru a zásahu elektrickým prúdom.
- Neuádzajte prístroj do prevádzky pri viditeľných poškodeniach na samotnom prístroji alebo sieťovom kábli alebo po páde prístroja.
- Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Prístroj nesmiete v žiadnom prípade otvárať alebo opravovať svojpomocne, pretože v opačnom prípade nie je možné zaručiť jeho bezchybnú funkciu. Sami nesmiete vymieňať ani sieťový kábel. Ak dôjde k poškodeniu sieťového kábla, obráťte sa na predajné miesto, alebo na odborne kvalifikovanú osobu, aby ste predišli ohrozeniu.

Opravy prístroja zverte len špecializovanej opravovni.

Nebezpečenstvo popálenín/požiaru

- Prístroj a tvarovací násadec sa počas používania zohrejú a sú veľmi horúce. Pred čistením prístroja alebo vyberaním násadca nechajte oboje vychladnúť. Hrozí nebezpečenstvo popálenia!
- Po použití prístroj položte tak, aby sa nedotýkal žiadnych predmetov, kým dostatočne nevychladne. Dbajte na teplovzdorný podklad.

Vecné škody

- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.


Ochrana proti prehriatiu

Prístroj je vybavený tepelnou poistkou. Ak sa prístroj príliš zahreje, automaticky sa vypne.

Ak sa aktivovala ochrana proti prehriatiu, postupujte nasledovne:

1. Vypnite prístroj posunutím spínača do polohy **0**.
2. Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky a **nechajte prístroj vychladnúť**.
3. Skontrolujte, či vlasy alebo chumáče neupchávajú otvor nasávania vzduchu. V prípade potreby ich odstráňte.
4. Prístroj opäť uveďte do prevádzky podľa opisu v kapitole „Používanie“.

Prehľad (obsah balenia)

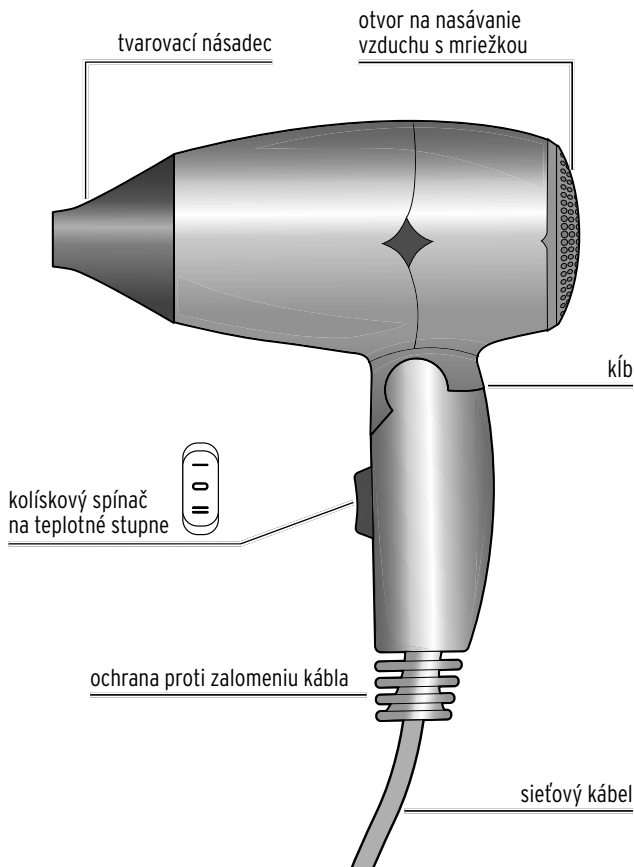

Používanie




POZOR - Nebezpečenstvo popálenia

Prístroj a tvarovací násadec sa počas používania zohrejú a sú veľmi horúce. Pred vybratím tvarovacieho násadca alebo zložením prístroja nechajte oboje vychladnúť. Hrozí nebezpečenstvo popálenia!



- Pri prvom použití môžete cítiť ľahký zápach, ktorý je však neškodný. Zabezpečte dostatočné vetranie.
- Sušič vlasov môžete používať s tvarovacím násadcom alebo bez neho.

1. Po umytí najprv vlasy dobre utrite uterákom. Dôkladne si osušte aj ruky.

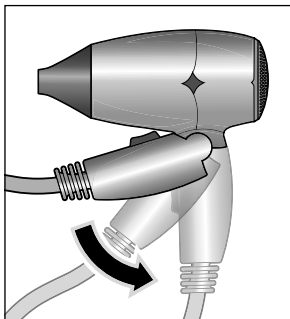

2. Sušič vlasov vyklopte a skontrolujte, či je kolískový spínač nastavený na **0**.

3. V prípade potreby nasadíte na prístroj tvarovací násadec.

Musí sa počuteľne a citelne zaistiť. Ak ho chcete opäť odstrániť, jednoducho ho len stiahnite z prístroja.

4. Zastrčte sieťovú zástrčku do dobre prístupnej zásuvky.

5. Prístroj zapnite sklopením spínača do želanej polohy:

- I = teplý, mierny prúd vzduchu
- II = horúci, silný prúd vzduchu



VAROVANIE - Nebezpečenstvo požiaru

Sušič, ventilátor a otvor na prívod vzduchu nesmú byť zakryté.

Dbajte na to, aby ventilátor a otvor na prívod vzduchu neboli zakryté vlasmi alebo prstami a aby v nich neuviazli žiadne chumáčky alebo vlasy.

6. Na vypnutie prístroja preklopte spínač do polohy **0**.


7. Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.

8. Po použití nechajte prístroj **úplne vychladnúť** na žiaruvzdornom povrchu a až potom vyberte tvarovací násadec alebo sušič zložte.



V prípade preťaženia, napríklad zakrytím otvoru na prívod vzduchu, ochrana proti prehriatiu automaticky vypne prístroj (pozri kapitolu „Ochrana proti prehriatiu“).

Tvarovací násadec

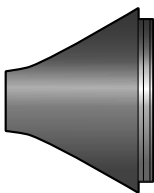

Tvarovací násadec vám umožňuje cielene vysušiť jednotlivé partie vlasov.

- ▷ Otočte prameň vlasov napr. cez okrúhlu kefu a násadec nasmerujte cielene na tento prameň.

Čistenie



NEBEZPEČENSTVO - Nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom

- Neponárajte prístroj do vody ani iných kvapalín, pretože inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
- Pred čistením prístroja vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.



POZOR - Nebezpečenstvo popálenia

Prístroj a tvarovací násadec sa počas používania zohrejú a sú veľmi horúce. Pred čistením prístroja alebo vyberaním násadca nechajte oboje vychladnúť. Hrozí nebezpečenstvo popálenia!

UPOZORNENIE - Vecné škody

Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

1. Vypnite prístroj, vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky a nechajte prístroj úplne vychladnúť.
2. Prípadne odstráňte vlasy a chumáče z otvoru na privod vzduchu.
3. V prípade potreby utrite prístroj mäkkou, mierne navlhčenou handričkou. Dbajte na to, aby do prístroja neprenikla vlhkosť.



NEBEZPEČENSTVO - Nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom

Prístroj nechajte po čistení úplne vyschnúť, skôr než ho znovu použijete. Hrozí nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom!

Uschovanie

- ▷ Pred zložením a odložením prístroja ho nechajte úplne vychladnúť.
- ▷ Na zabránenie poškodenia sieťového kábla ho neomotávajte okolo prístroja.
- ▷ Prístroj uchovávajte mimo dosahu detí.
- ▷ Prístroj uschovajte na chladnom, suchom mieste.

Poruchy/pomoc

Žiadna funkcia.

- Je sieťová zástrčka v zásuvke?
 - Neaktivovala sa ochrana proti prehriatiu?
 - ▷ Postupujte podľa opisu v kapitole „Ochrana proti prehriatiu“.
-

Likvidácia

Výrobok a jeho obal boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky.

Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa.

Technické údaje

Model:	HD 2740
Číslo výrobku:	702 415
Sieťové napätie:	220-240 V ~ 50-60 Hz
Trieda ochrany:	II 
Výkon:	800 - 1000 W
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C

Výrobca: Jaxmotech GmbH
Ostring 60
66740 Saarlouis
Germany (Nemecko)
info@jaxmotech.de

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny výrobku.



Model: HD 2740

Číslo výrobku: 702 415

Výrobca: Jaxmotech GmbH
Ostring 60
66740 Saarlouis
Germany (Nemecko)
info@jaxmotech.de