

Naparovacia kefa

sk Návod na použitie



K tomuto návodu

Výrobok je vybavený bezpečnostnými prvkami. Napriek tomu si pozorne prečítajte bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte iba podľa opisu v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám. Uchovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Symboly v tomto návode:

- Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom poranenia.
- Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom poranenia v dôsledku zásahu elektrickým prúdom.
- Tento symbol varuje pred popáleninami spôsobenými horúcimi povrchmi, resp. obareninami v dôsledku unikajúcej vodnej pary.

VAROVANIE upozorňuje na možné vážne nebezpečenstvo poranenia alebo ohrozenia života.

POZOR varuje pred možnými ľahkými poraneniami. **UPOZORNENIE** varuje pred možnými vecnými škodami.

Takto sú označené doplňujúce informácie.

Bezpečnostné upozornenia

Účel použitia

Parná kefa je vhodná na odstránenie záhybov alebo osvieženie bežných textílií. Parná kefa pracuje s vodnou parou. Používanie bez vody je neprípustné a môže poškodiť prístroj. Výrobok je určený na používanie v suchých interiéroch. Nepoužívajte ho v exteriéri alebo v priestoroch s vysokou vlhkosťou vzduchu. Výrobok je určený na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

Nebezpečenstvo pre deti a osoby s obmedzenou schopnosťou obsluhovať prístroje

- Tento prístroj smú používať deti od 8 rokov a osoby s ... obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo ... s nedostatkom skúseností a/alebo znalostí, ak sú ... pod dozorom alebo ... boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a pochopili nebezpečenstvá, ktoré z toho vyplývajú. Čistenie a údržba výrobku nesmie byť zverená deťom bez dozoru. Deti sa nesmú hrať s prístrojom. Naparovacia kefa a sieťový kábel sa od zapnutia až do úplného vychladnutia musia nachádzať mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom

- Prístroj nepoužívajte v prípade, keď sú na prístroji alebo sieťovom kábli viditeľné škody, keď prístroj spadol alebo z neho vyteká voda. Po zistení poškodení na sieťovom kábli, zástrčke, kryte alebo inom diele nesmiete naparovaciu kefu ďalej používať až do riadneho odstránenia nedostatku.
- Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Sami nesmiete vymieňať ani sieťový kábel. Opravy prístroja alebo sieťového kábla zverte len špecializovanej opravovni. Neodborné opravy môžu vážne ohroziť používateľa.
- Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky ... pred plnením alebo vylieváním vody, ... pri nepoužívaní prístroja, ... pri výskyte porúch počas prevádzky, ... po použití a ... pred čistením prístroja. Zástrčku vytiahnite zo zásuvky aj pri len krátkom prerušení práce s parnou kefou. Vždy ťahajte za sieťovú zástrčku, nie za sieťový kábel.
- Prístroj zapájajte len do zásuvky s ochrannými kontaktmi nainštalovanej podľa predpisov, ktorej sieťové napätie je v súlade s technickými údajmi prístroja. Nepoužívajte predživací kábel!
- Naparovacia kefa sa smie naplniť vodou, avšak nikdy ju nesmiete ponoriť do vody alebo iných kvapalín, pretože hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. Ani samotná nádržka na vodu sa nesmie ponárať do vody.
- Ak by pri nalievaní vody došlo k preliatiu, dôkladne osušte nádržku na vodu pred jej opätovným nasadením a zapojením prístroja.
- Nikdy nesmerujte prúd pary na elektrické prístroje alebo zásuvky. Dbajte na to, aby sa napr. za záclonami, ktoré chcete vyhladiť, nenachádzala žiadna zásuvka.
- Sieťový kábel neomotávajte okolo prístroja.
- Sieťový kábel sa nesmie zalamovať ani priťláčať. Chráňte sieťový kábel pred kontaktom s horúcimi dielmi naparovacej kefy, inými zdrojmi sálavého tepla a ostrými hranami.
- Dbajte na to, aby bola zásuvka dobre dostupná, aby sa v prípade potreby dala sieťová zástrčka rýchlo vytiahnuť. Sieťový kábel uložte tak, aby ste sa oň nepotýkali.

Nebezpečenstvo obarenia, popálenia a požiaru


- Nikdy nenechávajte bez dozoru prístroj pripojený do zásuvky alebo ešte horúci prístroj.
- VAROVANIE.** Horúci povrch. Hladiača plocha a oblasť okolo hladiacej plochy sa počas používania veľmi zahrievajú. Unikajúca para je veľmi horúca! Kontakt s rozohriatymi dielmi naparovacej kefy, ako aj s unikajúcou parou spôsobí popáleniny, resp. obareniny.
- V žiadnom prípade nenaparovajte ani nevyhladzujte textílie na tele! Nedávajte ani svoju ruku pod textílie, aby ste ich podopreli alebo napli.
- Naparovaciu kefu nikdy nesmerujte na osoby ani zvieratá, predovšetkým vtedy, keď stlačíte tlačidlo parného rázu.
- Nechajte prístroj vychladnúť pred nasadením, resp. odobratím kefovej hlavice, pred čistením prístroja alebo pred dopĺňaním vody.
- Používajte naparovaciu kefu vždy na stabilnom povrchu a taktiež ju stavajte len na takýto povrch. Zamedzte kontaktom hladiacej plochy s povrchmi citlivými na horúce plochy.
- Pred použitím prístroja skontrolujte, či nie sú upchaté naparovacie trysky.

Vecné škody


- Nikdy neprevádzkujte prístroj s prázdnu nádržkou na vodu. Pred používaním a počas používania pravidelne kontrolujte stav vody.
- Po každom použití vyprázdňte nádržku na vodu.
- Rešpektujte údaje na vyhladzovaných textíliách. Polyakryl, zmesové tkaniny z acetátu a polyamidu a podobné látky sa nesmú naparovať ani vyhladzovať.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Z prístroja sa nedá odstrániť vodný kameň.** Preto doň nalievajte prednostne destilovanú alebo demineralizovanú vodu. Nenalievajte do prístroja ocot ani prostriedky na odstraňovanie vodného kameňa.

Naplnenie nádrčky na vodu


- VAROVANIE** - Ohrozenie života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom
- Pred nalieváním vody vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
- Ak by pri nalievaní vody došlo k preliatiu, dôkladne osušte nádržku na vodu pred jej opätovným nasadením a zapojením prístroja.

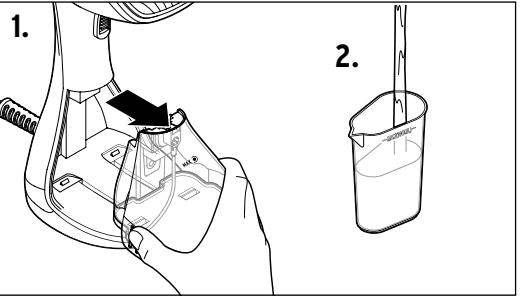

- Uchopte nádržku na vodu podľa obrázka na oboch stranách a vytiahnite ju dopredu z prístroja.
- Naplňte odmerku až po okraj destilovanou alebo demineralizovanou vodou.

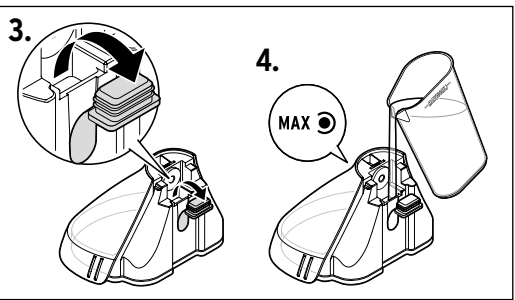

- Otvorte uzáver na nádržke na vodu.
- Naplňte vodu do plniaceho otvoru nádrčky na vodu. Naplňte odmerku druhýkrát a naplňte vodu až po značku MAX do nádrčky na vodu.

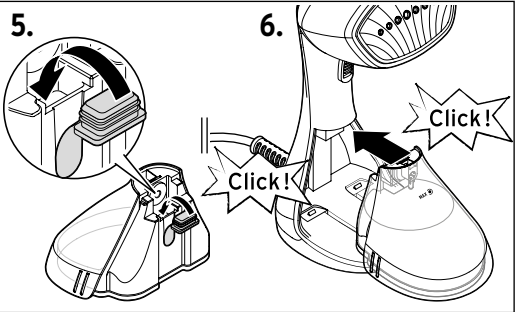

- Znova uzatvorte plniaci otvor.
 - Zasuňte nádržku na vodu znova až nadoraz do prístroja. Musí sa počuteľne a citelne zaistiť.
- Nenalievajte vodu s prísadami, ako sú napr. škrob alebo parfum! Aby sa zabránilo vápenatým usadeninám, používajte len bežne dostupnú destilovanú alebo demineralizovanú vodu.


Pred prvým použitím

- POZOR** - Nebezpečenstvo požiaru
- Odkladajte prístroj vždy do vzpriamenej polohy.

Pri prvom zahrievaní môžete začuť mierny zápach, ktorý je však neškodný. Zabezpečte dostatočné vetranie.

Po výrobe parnej kefy môžu na hladiacej ploche príp. zostať zvyšky politúry. Preto odporúčame najskôr vyhladenie starej bavlnenej handry na odstránenie zvyškov politúry pred použitím vašej novej naparovacej kefy na vašu bielizeň, odevy atď.

- Zaveďte starý kus odevu na vešiak.
- Naplňte vodu podľa opisu v kapitole „Plnenie nádrčky na vodu“.
- Úplne rozviňte sieťový kábel.
- Zastrčte sieťovú zástrčku do zásuvky. Kontrolka svieti modro, kým sa prístroj nahrieva. Akonáhle kontrolka zhasne, dosiahla sa prevádzková teplota.

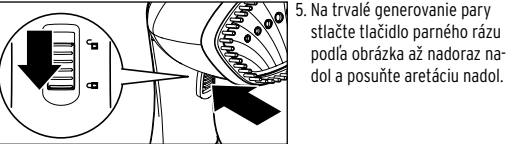

- Na trvalé generovanie pary stlačte tlačidlo parného rázu podľa obrázka až nadoraz nadol a posuňte aretáciu nadol.

i Najskôr sa musí načerpať voda do generátora pary, takže spočiatku neuniká žiadna para.

6. Pohybujte naparovacou kefou po starom kuse odevu smerom nadol, kým sa nádržka na vodu úplne nevyprázdni.


7. Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky a nechajte prístroj vychladnúť.

Používanie


Nasadenie/odobratie kefovej hlavice

! POZOR - Nebezpečenstvo popálenia!

- Hladiaca plocha a oblasť okolo hľadacej plochy sa počas používania veľmi zahrievajú.
- Nechajte prístroj vychladnúť pred nasadením, resp. odobratím kefovej hlavice.

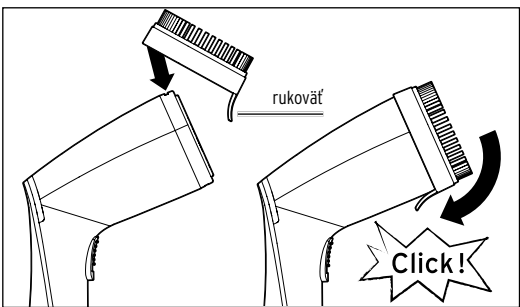

- ▷ Nasadíte kefovú hlavicu podľa zobrazenia zhora na hladiacu plochu. Rukoväť na kefovej hlavici musí pritom ukazovať nadol. Kefová hlavica sa musí počuteľne a citelne zaistiť.

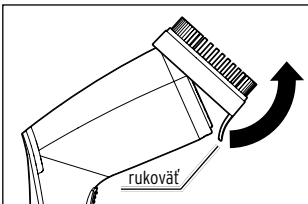

- ▷ Na opätovné odobratie potiahnite kefovú hlavicu na rukoväť podľa obrázka z hľadacej plochy.

Žehlenie odevov kefovou hlavicou

- Pri stlačení tlačidla parného rázu sa voda načerpá do vyhrievacieho systému a z trysiek uniká ako para. Para prenikne hlboko do tkaniny.
- Prístroj vždy najskôr vyskúšajte na skrytom mieste na látke.
- Citlivé materiály, ako napr. vlnu, zmes vlny, kord, zamat a hodváb naparujte z určitej vzdialenosti.

1. Naplňte vodu podľa popisu v kapitole „Naplnenie nádržky na vodu“.


2. Zaveste kus odevu na vešiak. Nohavice zaveste za lemy.

3. Zapojte zástrčku do zásuvky.


Tlačidlo parného rázu svieti namodro, kým sa prístroj nahrieva. Hneď ako zhasne tlačidlo, dosiahla sa prevádzková teplota.

! POZOR - Nebezpečenstvo obarenia!

- Nedávajte ani svoju ruku pod textílie, aby ste ich podopreli alebo napli počas naparovania.

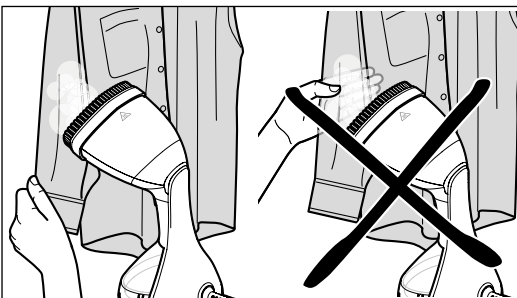

4. Voľnou rukou napnite látku. Položte prístroj na pokrčené miesto a jemne ho pritlačte. Krátko zatlačte tlačidlo parného rázu a uvoľnite ho. Pohybujte prístrojom po odevu smerom nadol a vysunutou kefou ho vyhladzujte. Pritom opakovane stláčajte tlačidlo parného rázu.

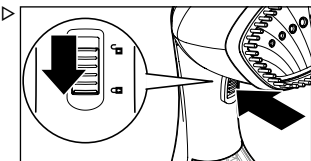

Na dlhšie použitie stlačte tlačidlo parného rázu podľa zobrazenia až nadoraz nadol a posuňte aretáciu nadol.

- ▷ Ak sa nádržka na vodu medzičasom vyprázdni, vypnite prístroj a nechajte ho vychladnúť. Znova naplňte nádržku na vodu predtým, ako znova zapnete prístroj.


5. Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky a nechajte prístroj vychladnúť, predtým ako vyprázdните nádržku na vodu a odložíte prístroj.

Závesy a záclony

Záclony a závesy sa žehlia – ako odevy – zavesené a nemusíte ich zvešovať. Iné tkaniny, ako napr. obrusy, zaveste na tyč. Vždy najskôr vykonajte test na skrytom mieste.

Žehlenie s naparovaním

- Funkcia žehlenia s naparovaním je vhodná pre všetky textílie, ktoré sú označené 3 bodkami (•••).
- Parná kefa sa môže používať vo vodorovnej ako aj zvislej polohe, avšak najlepšie výsledky dosiahnete najčastejšie vo zvislej polohe.

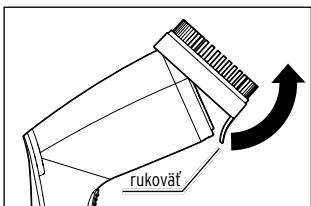

1. Odoberte kefovú hlavicu, ak ste ju nastrčili.

2. Položte textíliu na žehliacu dosku. Naparovacia kefa sa dá používať vo zvislej, ako aj vo vodorovnej polohe.

3. Postupujte podľa pokynov uvedených v odseku „Žehlenie odevov kefovou hlavicou“, krok 3 a 4.

4. Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky a nechajte prístroj vychladnúť, predtým ako vyprázdните nádržku na vodu a odložíte prístroj.

Po použití

Čistenie

! VAROVANIE - Ohrozenie života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom

- Pred čistením prístroja vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.

! VAROVANIE pred popáleninami

- Pred čistením nechajte prístroj úplne vychladnúť.

UPOZORNENIE - Vecné škody

- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

1. Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
2. Nechajte prístroj úplne vychladnúť.
3. Vylejte obsah nádržky na vodu.
4. V prípade potreby poutierajte teleso handričkou jemne navlhčenou vo vode.
5. Odstráňte žmolky a iné zvyšky z kefovej hlavice.

Uschovanie

UPOZORNENIE - Vecné škody

- Neukladajte naparovaciu kefu na štetiny kefovej hlavice.
- Aby ste zabránili poškodeniu sieťového kábla, neomotávejte ho okolo prístroja.

- ▷ Uschovajte naparovaciu kefu podľa možnosti vzpriamene, chránenú pred prachom, vlhkosťou, priamym slnečným žiarením a extrémnymi teplotami.

Technické údaje

Model/číslo výrobku:	730 702
Sieťové napätie:	220-240V ~ 50-60Hz
Trieda ochrany:	I
Výkon:	1600 W
Objem nádržky na vodu:	cca 220 ml
Prevádzkový čas s naplnením nádržky (MAX):	cca 2,5 minúty
Parný výkon:	15 - 25 g/min
Výrobca:	Commaxx BV, Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, The Netherlands (Holandsko)



Likvidácia

Výrobok a jeho obal boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré zariadenia bezplatne, vám poskytnú obecná alebo mestská správa.