

Lokátor Smart-Tracker

(sk) Návod na použitie

Vážení zákazníci!

Rýchle a jednoduché vyhľadanie stratených zariadení – pomôže vám pritom váš nový lokátor Smart-Tracker pre zariadenia Apple® s technológiou Bluetooth®. Na kufor, kabelku, bicykel, zväzok kľúčov a mnoho viac.

Pre vašu bezpečnosť !

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopadli poranenia alebo škody. Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Zariadenie je zladené s aplikáciou Apple „Nájsť“ a funguje len so zariadeniami Apple.

Výrobok je určený na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

Výrobok je možné uviesť na trh v nasledujúcich krajinách: Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Česko, Poľsko, Slovensko, Maďarsko.

- Drobné časti, ktoré sa dajú prehltnúť (napr. skrutky) a obalový materiál uchovávajte mimo dosahu detí. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!
- Výrobok je vhodný do exteriéru a zodpovedá stupňu ochrany krytom IPX4. Znamená to, že výrobok je chránený pred striekajúcou vodou ako napr. dažďom. Chráňte ho však pred silným dažďom a tečúcou vodou. Výrobok v žiadnom prípade nepoužívajte pod vodou. Spôsobili by ste okamžitý skrat a súčasne hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.




Výrobok obsahuje lítiovú batériu (gombíkový článok). Hrozí nebezpečenstvo vytečenia, úniku plynu a explózie a požiaru:

- Použitie batérie ihneď zlikvidujte. Prehltutie batérií môže byť životnebezpečné. Pri prehltnutí batérie môže v priebehu 2 hodín dôjsť k vážnemu vnútornému poľptaniu a usmrteniu. Nové ako i vybité batérie uschovávajte mimo dosahu detí. Ak sa priehradka na batériu neuzatvorí správne, výrobok ďalej nepoužívajte a držte ho mimo dosahu detí. Ak sa domnievate, že došlo k prehltnutiu batérie alebo sa táto inak dostala do tela, okamžite privolajte lekársku pomoc.
- Pozor! Ak sa lítiové batérie založia nesprávne, môžu vybuchnúť. Pri vkladaní preto bezpodmienečne dbajte na správnu polaritu (+/-). Používajte len rovnaký alebo rovnocenný typ batérií (pozri „Technické údaje“).
- Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať. Na batériách nevykonávajte žiadne zmeny a ani ich nedeformujte/nehroviavajte/nerozoberajte. Nedovoľte, aby sa poškodené batérie dostali do kontaktu s vodou.
- Batérie sa nesmú prebijať. Uschovajte nepoužívané batérie v originálnom obale. Vybalené batérie (nové aj použité) nedávajte do vzájomného kontaktu neusporiadaným spôsobom a držte ich ďalej od kovových predmetov.
- Ak dôjde k vytečeniu batérie/akumulátora, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta prípadne opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekára.
- Prípojné svorky v priehradke na batériu sa nesmú skratovať.
- Pred vložením vyčistite v prípade potreby kontakty batérie/akumulátora a prístroja. Nebezpečenstvo prehriatia!
- Vyberte batérie/akumulátory z výrobku, keď sú vybité, alebo keď výrobok dlhšie nepoužívate. Zabráňte tak škodám, ktoré môžu nastať pri vytečení batérie.




Works with
Apple Find My

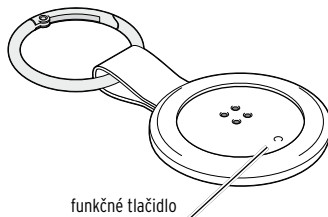

funkčné tlačidlo





Aktivácia/výmena batérie

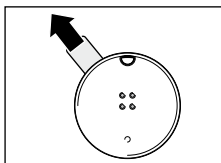

Batéria je pri expedovaní už vložená. Na aktivovanie odstráňte izolačný pásik. Tento drží veľmi pevne medzi obomi polovicami krytu. Ťahajte ho silou, podľa možnosti priamo rovno s priehradky na batériu, ale netrhajte ho.

Výmena batérie

Ak je potrebná výmena batérie, dostanete príslušné oznámenie prostredníctvom aplikácie „Nájsť“.

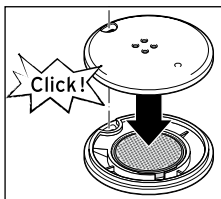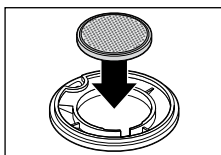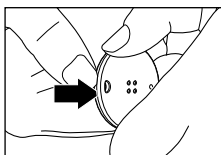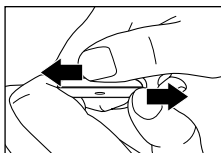

1. Miernie pootočte obe polovice lokátora podľa obrázka od seba. Obzvlášť prvýkrát je potrebná určitá sila.

2. Zložte kry priehradky na batériu tak, že nechom zatlačiť do medzery.

3. Vyberte starú batériu a vložte novú. Dbajte na správnu polaritu (+/-). Kladný pól ukazuje na obrázku nadol.

4. Znovu nasadíte kryt priehradky a zaistíte ho otáčaním v smere hodinových ručičiek.

Prepojenie s účtom Apple

Zapnutie/vypnutie

- Stlačte tlačidlo funkcie ...
... 1x krátko, aby ste zapli lokátor.
Podľa toho, či už bol lokátor prepojený alebo nie, zaznejú rôzne signálne tóny.
... 2x krátko a 1x dlho (cca 3 sekundy), aby ste vyppli lokátor.
Zaznejú 2 krátke signálne tóny.
- Aby ste skontrolovali, či je lokátor zapnutý, dvakrát kliknite na tlačidlo funkcie: Pri zapnutom lokátore zaznie jednotlivý signálny tón. Ak bol lokátor vypnutý, zaznie dlhý signálny tón, lokátor je potom zapnutý.

Na zariadení Apple

Zohľadnite: Lokátor je možné vždy prepojiť len prostredníctvom jedného účtu Apple. Ak ho chcete prepojiť prostredníctvom nového účtu, musíte ho najprv odstrániť z aplikácie starého účtu.

1. Uistite sa, že je stiahnutá najnovšia aktualizácia iOS.
2. Povoľte aplikácii „Nájsť“ odosielanie notifikácií.
3. Zapnite lokátor.
4. Prejdite v aplikácii „Nájsť“ na „Predmety“ -> „+“ -> „Pridať iný predmet“.
5. Po vyhľadaní vášho lokátora ťuknite na „Prepojiť“.
6. Zadaťte vhodný názov a emoji pre lokátor.
Emoji sa bude potom neskôr zobrazovať v aplikácii „Mapy“.
7. Ťuknite na položku „Pokračovať“.
8. Musíte potvrdiť prepojenie lokátora s vaším Apple ID.
Ťuknite na „Potvrdiť“.
9. Mapa sa zobrazí so zvoleným emoji.
Ťuknite na položku „Ukončiť“.

Váš lokátor je teraz pripravený na používanie.

Vyhľadávanie

Vyhľadávanie lokátora v bezprostrednej blízkosti (na dosluh)

1. Otvorte aplikáciu „Nájsť“ a prejdite na „Predmety“.
2. Vyhľadajte lokátor zo zoznamu a ťuknite na „Prehrať zvuk“.
Lokátor potom odošle niekoľko signálnych tónov.
3. Ťuknite na „Ukončiť zvuk“, aby ste ihneď vyplli signálne tóny.

Zobrazenie posledného známeho miesta výskytu lokátora

1. Otvorte aplikáciu „Nájsť“ a prejdite na „Predmety“.
2. Ťuknite na lokátor v zozname.
3. Zobrazí sa mapa so zvoleným emoji na poslednom známom mieste. Nechajte si zobrazí trasu na dané miesto, tým že ťuknete na „Trasa“ a potom na „Spustiť“.
4. Ak ste vyhľadali svoj lokátor, ukončíte trasu.

Dostávanie notifikácie, ak pozabudnete lokátor na cestách

1. Otvorte aplikáciu „Nájsť“ a prejdite na „Predmety“.
2. Ťuknite na lokátor v zozname.
3. Scrolujte prípadne nadol: Pod „Oznámenia“ sa zobrazí „Upozorníť pri zabudnutí“. Prepnete, ak to požadujete, funkciu na „Zap“.

Dostanete notifikáciu zo zariadenia Apple, ak sa nachádzate mimo dosahu lokátora.

Dostávajúce notifikácie, ak bol nájdený stratený lokátor

1. Otvorte aplikáciu „Nájsť“ a prejdite na „Predmety“.
2. Ťuknite na lokátor v zozname.
3. Scrolujte príp. nadol: Pod „Režim straty“ ťuknite na „Aktivovať“.
4. Zobrazia sa informácie k tomuto režimu. Ťuknite na položku „Pokračovať“.
5. Zadáte kontaktné telefónne číslo alebo e-mail a ťuknite na „Ďalší“.
6. Ťuknite na položku „Aktivovať“.

Dostanete notifikáciu, že bol nájdený lokátor.

-  Ak je zapnutý režim „Režim straty“, nemôže sa lokátor prepojiť s iným zariadením Apple.
- Ak dostanete notifikáciu, že bol nájdený lokátor, deaktivujte „Režim straty“, lokátor je potom znova prepojený.

Odstránenie lokátora z aplikácie

1. Otvorte aplikáciu „Nájsť“ a prejdite na „Predmety“.
2. Ťuknite na lokátor v zozname.
3. Deaktivujte príp. „Režim straty“.
4. Scrolujte celkom nadol a ťuknite na „Odstrániť predmet“ a znova na potvrdenie.

Lokátor sa odstráni a odošle signálny tón na potvrdenie. Teraz ho môžete prepojiť s iným účtom Apple.

Premenovanie lokátora

1. Otvorte aplikáciu „Nájsť“ a prejdite na „Predmety“.
2. Ťuknite na lokátor v zozname.
3. Scrolujte nadol a ťuknite na „Premenovať predmet“.
4. Vyberte nový názov a ťuknite na „Hotovo“.

Resetovanie lokátora (Reset)

Ak ste odstránili lokátor v ponuke „Režim straty“ z vášho zariadenia Apple, musíte resetovať lokátor, aby ste ho mohli znova prepojiť.

- Stlačte tlačidlo funkcie 4x rýchlo za sebou, potom stlačte a podržte 5. raz, kým nezaznie sled signálnych tónov. Lokátor je resetovaný a znova pripravený na používanie.

Zabránenie nežiadúcemu vyhľadávaniu

Ak vaše zariadenie Apple rozpozná cudzí lokátor, ktorý sa pohybuje s vami, dostanete notifikáciu a cudzí lokátor vygeneruje tón, takže ho môžete vyhľadať. Toto platí len pre cudzie lokátory, ktoré nie sú toho času prepojené so svojím používateľom, tzn. majiteľ nie je v blízkosti.

Priatelia a členovia rodiny, s ktorými práve ste a takisto majú lokátor, ktorý je však prepojený s ich vlastným zariadením, nevydávajú žiaden alarm.

Ošetrovanie

- Neponárajte výrobok do vody ani do iných kvapalín.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- V prípade potreby potierajte lokátor vlhkou handričkou.

Lokátor sa nedá zapnúť.	• Stlačte tlačidlo funkcie na zapnutie a počkajte na potvrdzujúci tón. • Nie je batéria vybitá? V prípade potreby vymeňte.
Aplikácia „Nájsť“ nenájde lokátor v zozname.	• Je lokátor zapnutý? Stlačte tlačidlo funkcie na zapnutie a počkajte na potvrdzujúci tón. • Nie je batéria vybitá? V prípade potreby vymeňte. • Nie je verzia aplikácie „Nájsť“ zastaraná? Aktualizujte aplikáciu.
Voliteľná možnosť „vyhľadávať v bezprostrednej blízkosti“ sa nezobrazuje.	• Sú „Lokalizačné služby“ zapnuté? Zapnite lokalizačné služby v nastaveniach aplikácie: Nastavenia > Súkromie a bezpečnosť > Lokalizačné služby
Aplikácia nemôže vyžiadať žiaden signálny tón z lokátora.	• Nie je batéria vybitá? V prípade potreby vymeňte. • Nie je lokátor mimo dosahu Bluetooth® ? Vyhľadajte v aplikácii cestu k vášmu lokátoru.

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a dodané batérie boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie. Likvidujte obal podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Pristroje, batérie a akumulátory, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré zariadenia oddelene od domového odpadu. Elektrické zariadenia obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré zariadenia bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa. Vybité batérie a akumulátory je potrebné odovzdať na zbernom mieste vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanom obchode, ktorý sa zaoberá distribúciou batérií. Kontakty lítiových batérií/akumulátorov pred likvidáciou prelepte páskou.

Vyhlasenie o zhode

Spoločnosť Commaxx BV vyhlasuje týmto, že tento výrobok spĺňa v čase uvedenia na trh základné požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia Smernice 2014/53/EÚ. Úplné vyhlásenie o zhode nájdete na <https://doc.nedis.com/en-us/149585-727042>.

Model:	727 042
Batéria:	CR2032/3,0 V (Li) menovitá energia: 0,66 Wh (testované podľa UN 38.3)
Stupeň ochrany krytom:	IPX4 (ochrana proti striekajúcej vode)
Bluetooth® Verzia:	V5.2 BLE / nižšie verzie (od 1.1) sú kompatibilné, príp. ale nepodporujú všetky funkcie max. 20 m (na voľnom priestranstve)
Dosah:	2,402 GHz až 2,480 GHz
Frekvenčné pásmo:	33 mW
Max. vysielač výkon:	GATT
Štandardy zariadenia:	+10 až +40 °C
Teplota prostredia:	
Výrobca:	Commaxx BV, Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, The Netherlands (Holandsko), support@commaxxgroup.com
Kompatibilný s/s o	
Zariadenie Apple s podporou technológie Bluetooth® Smart	
• telefónmi s iOS (iOS 14,5 a vyšší)	
• tabletmi s iOS (iOS 14,5 a vyšší)	
• Slovná značka Bluetooth® a logá sú registrované značky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. Používanie týchto značiek spoločnosťou Commaxx BV sa vykonáva na základe licencie.	
• The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Commaxx BV is under license.	

Works with Apple®

The Apple® Find My® network provides an easy, secure way to locate compatible personal items using the Find My app on your iPhone®, iPad®, Mac®, or the Find Items app on Apple Watch®. To use the Apple Find My app to locate this item, the latest version of iOS®, iPadOS®, or macOS® is recommended. The Find Items app on Apple Watch requires the latest version of watchOS®. Use of the Works with Apple badge means that a product has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the product manufacturer to meet Apple Find My network product specifications and requirements. Apple is not responsible for the operation of this device or use of this product or its compliance with safety and regulatory standards. Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS and watchOS are trademarks of Apple Inc. iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

Informácie o dodanej batérii

Výrobca: Changzhou Anyida Power Technology Co.,Ltd.
No.1 East Road, Lou Xia Industrial Park,Rulin Town, Jintan District, Changzhou City, V.R. China, www.anyida-power.net
Typ batérie: CR2032 lítiovo-manganicitý gombíkový článok
Vyrobené: 01/2026 Made in China
Importér: Commaxx B.V., Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, The Netherlands (Holandsko)
mail to: support@commaxxgroup.com

