



Bezdrôtový akumulátor powerbank a nabíjačka



Návod na použitie a záruka

Vážení zákazníci!

Váš nový akumulátor powerbank je perfektný sprievodca počas dlhšej absencie prístupu k napájaciemu zdroju.

Nabijete ním rôzne koncové zariadenia napájané akumulátormi, ako sú smartfóny, digitálne kamery, MP3 prehrávače, tablety a pod., s nabíjacím napätím 5 V - v závislosti od kapacity akumulátora koncových zariadení aj viackrát, kým sa akumulátor powerbank nevybije.

Akumulátor powerbank ponúka nasledujúce výhody:

- inteligentná ochrana proti: prebitiu, hĺbkovému vybitiu, prepätiu, skratu
- nízka miera samovybíjania
- jedno nabitie akumulátora (8000 mAh) postačuje napr. na cca 12 nabití koncového zariadenia s kapacitou akumulátora 500 mAh alebo na cca 3 nabitia koncového zariadenia s kapacitou akumulátora 2000 mAh

- 1 port USB (typ A) na nabíjanie bežných zariadení s prípojkou USB (typ A)
- 1 USB adaptér (typ C) na nabíjanie novších generácií smartfónov, tabletov a aj samotného akumulátora powerbank. USB typ C ponúka nasledujúce výhody. V závislosti od kapacity akumulátora si svoj smartfón môžete úplne nabiť napr. za menej ako hodinu.
- 1 port micro USB na nabíjanie samotného akumulátora powerbank
- 1 nabíjacia plocha Qi (indukčné nabíjanie bez kábla)

Samotný akumulátor powerbank sa dá nabíjať cez port USB na počítači alebo sieťovom adaptéri (nie je súčasťou balenia).

Želáme vám veľa spokojnosti s týmto výrobkom.

Váš tím Tchibo



www.tchibo.sk/navody

Obsah

- 5 Bezpečnostné upozornenia**
- 9 Prehľad
(obsah balenia)**
- 10 Používanie**
 - 10 Nabíjanie akumulátora powerbank
cez port USB
 - 12 Nabíjanie mobilných zariadení
s akumulátormi
 - 14 Ukazovateľ nabitia
 - 15 Reset
- 16 Poruchy / pomoc**
- 18 Likvidácia**
- 19 Technické údaje**
- 20 Záruka**

Bezpečnostné upozornenia



Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo škodám. Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpíte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

- Akumulátor powerbank je navrhnutý na nabíjanie rôznych mobilných zariadení napájaných akumulátormi s nabíjacím napätím 5 V, ako sú mobilné telefóny, smartfóny, MP3/MP4 prehrávače, digitálne fotoaparáty, tablety a pod.
- Akumulátor powerbank je určený na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.
- Akumulátor powerbank je určený na používanie v interiéri.
- Akumulátor powerbank sa dá nabíjať cez port USB na počítači alebo sieťovom adaptéri (nie je súčasťou balenia).

- Výrobok používajte iba pri miernych klimatických podmienkach.

NEBEZPEČENSTVO pre deti

- Deti nedokážu rozpoznať nebezpečenstvo, ktoré môže hroziť pri neprimeranom zaobchádzaní s elektrickými zariadeniami. Výrobok preto udržiavajte mimo dosahu detí.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu a výrobku. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenía!

VAROVANIE pred požiarom

- Akumulátor powerbank a mobilné zariadenia sa počas nabíjania zohrejú. Nezakrývajte zariadenia.
- Nepoužívajte akumulátor powerbank v blízkosti výbušných plynov.

VAROVANIE pred poranením

- Nepokúšajte sa o pripojenie iných zariadení, ktoré nie sú uvedené v účele použitia, ani o priame nabíjanie samostatných akumulátorov. Bežné batérie sa nesmú nabíjať!
- Nevystavujte zariadenie pôsobeniu otvoreného ohňa, vody, vlhkého prostredia, vysokých teplôt, priameho slnečného žiarenia a pod. Hrozí nebezpečenstvo prehriatia, výbuchu a skratu.
- Chráňte zariadenie pred nárazmi, kolíziami, otrasmi a inými mechanickými vplyvmi.
- Nerozoberajte zariadenie. Nevykonávajte na zariadení žiadne zmeny. Neodborné opravy môžu vážne ohroziť používateľa. Opravy nechajte vykonať len v špecializovanej opravovni alebo sa obráťte na predajné miesto.
- Akumulátor je v akumulátore powerbank osadený pevne a nedá sa vymieňať. Pri poškodení akumulátora sa obráťte na špecializovanú opravovňu alebo na predajné miesto.

POZOR – Vecné škody

- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Zariadenie používajte iba pri teplote prostredia v rozsahu 0 °C až +45 °C a pri vlhkosti vzduchu 40 až 70 %.

Upozornenie

- Ak si chcete vziať akumulátor powerbank na cestu lietadlom, zistite si najprv u leteckej spoločnosti, či a za akých podmienok je nosenie akumulátora powerbank povolené.

Prehľad (obsah balenia)




Používanie



- Na zaistenie bezproblémového fungovania pravidelne nabíjajte akumulátor powerbank.
- Keď interná kapacita akumulátora powerbank poklesla príliš, alebo keď sa vyskytli problémy s elektronikou, akumulátor powerbank sa vypne s cieľom ochrany zariadenia pripojeného na nabíjanie pred poškodením.
- Keď nie je akumulátor powerbank pripojený k žiadnemu zariadeniu, vypne sa po niekoľkých sekundách automaticky.


Nabíjanie akumulátora powerbank cez port USB

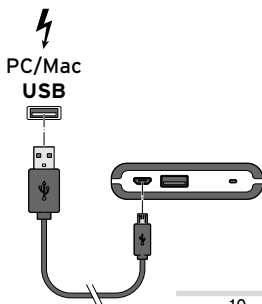

1. Pripojte akumulátor powerbank podľa obrázku pomocou pribaleného nabíjacieho kábla USB do portu USB vášho počítača alebo do sieťového adaptéra s portom USB

(Nie je súčasťou balenia). Nabíjanie sa spustí automaticky.

Počas nabíjania ukazujú biele kontrolky ukazovateľa nabitia aktuálnu kapacitu akumulátora powerbank (25 % - 50 % - 75 % - 100 %):

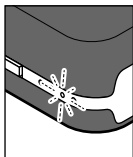

Kontrolka svieti - kapacita sa dosiahla.

Kontrolka bliká - prebieha nabíjanie.

Kontrolka je vypnutá - nabitie sa ešte nedosiahlo.


Keď svietia všetky štyri kontrolky, je akumulátor powerbank nabitý úplne.

Nabíjanie mobilných zariadení s akumulátormi



Rešpektujte aj návod na použitie svojho mobilného zariadenia.

Nabíjanie pomocou nabíjacieho USB kábla

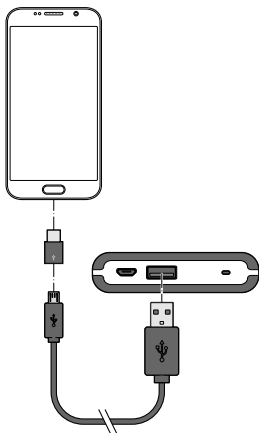


- ▷ Pripojte akumulátor powerbank na zariadenie, ktoré chcete nabiť, pomocou USB nabíjacieho kábla. Keď budete chcieť nabiť zariadenie pomocou portu USB (typ C), použite dodatočne priložený USB adaptér (typ C).

Nabíjanie sa spustí automaticky.
Trvanie nabíjania závisí od kapacity akumulátora zariadenia, ktoré nabíjate.

- ▷ Ak sa nabíjanie nespustí automaticky, stlačte na aktivovanie nabíjania krátko spínač zap./vyp. na akumulátore powerbank.
- ▷ Na predčasné prerušenie nabíjania podržte spínač zap./vyp. akumulátora powerbank stlačený, kým kontrolka nezhasne.
Následne odpojte nabíjací USB kábel.

Nabíjanie pomocou funkcie Qi (indukčné nabíjanie)

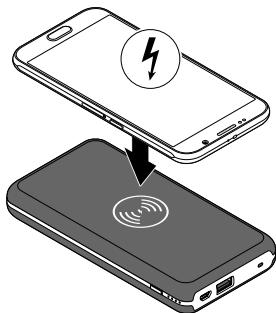

1. Položte akumulátor powerbank na rovnú plochu.
2. Na zapnutie akumulátora powerbank stlačte krátko spínač zap./vyp.
3. Položte zariadenie umožňujúce bezdrôtové nabíjanie funkciou Qi na nabíjaciu plochu podľa zobrazenia.

Nabíjanie sa spustí automaticky. Trvanie nabíjania závisí od kapacity akumulátora zariadenia, ktoré nabíjate.



- Akumulátor powerbank sa vypne automaticky, len čo sa pripojené alebo položené zariadenie nabije úplne.
- Po odpojení/odstránení nabíjaného zariadenia od/z akumulátora powerbank blikajú, resp. svietia kontrolky akumulátora powerbank ešte ďalších cca 40 sekúnd.
- Po pripojení zariadení s príkonom prúdu nižším ako 85 mA na nabíjanie sa akumulátor powerbank po krátkej dobe samočinne vypne, pretože neidentifikuje zariadenie ako spotrebič - pozri kapitolu „Poruchy / pomoc“.

Ukazovateľ nabitia

Počas nabíjania ukazujú biele kontrolky ukazovateľa nabitia aktuálnu kapacitu akumulátora powerbank (25 % - 50 % - 75 % - 100 %).

Po zhasnutí všetkých štyroch kontroliek je akumulátor powerbank úplne vybitý a pred najbližším použitím ho musíte opäť nabiť.

- ▷ Na zistenie stavu nabitia akumulátora powerbank stlačte 1-krát krátko spínač zap./vyp. Stav nabitia sa zobrazí na cca 40 sekúnd.

Reset

Elektromagnetické polia v okolí powerbank môžu mať rušivý vplyv. Keď akumulátor powerbank nefunguje správne, vypnite ho na niekoľko sekúnd a následne ho znova zapnite:

1. Na zapnutie akumulátora powerbank stlačte príp. krátko 1-krát spínač zap./vyp.
Kontrolky svietia.
2. Na vypnutie akumulátora powerbank stlačte spínač zap./vyp. 2-krát po sebe.
Kontrolky sa vypnú.
3. Na opätovné zapnutie akumulátora powerbank stlačte krátko 1-krát spínač zap./vyp.
Hotovo!

Poruchy / pomoc

Zariadenie pripojené, resp. položené na nabíjanie sa nenabíja

- Sú nabíjané zariadenie a akumulátor powerbank správne prepojené nabíjacím USB káblom?
Je zariadenie umožňujúce bezdrôtové nabíjanie funkciou Qi položené na nabíjaciu plochu správne?
- Je akumulátor powerbank zapnutý?
Na zapnutie akumulátora powerbank stlačte príp. 1-krát krátko spínač zap./vyp.
- Je akumulátor powerbank nabitý?
Ak nesvieti alebo neblinká žiadna z kontroliek ukazovateľa nabíjania, je akumulátor powerbank vybitý.
- Pri používaní akumulátora powerbank v blízkosti silných magnetických polí (napr. televízne prijímače alebo reproduktory) môže dochádzať k narúšaniu nabíjania. Zmeňte miesto, prerušte spojenie medzi nabíjaným zariadením a akumulátorom powerbank a znova ho pripojte.

Akumulátor powerbank sa po krátkej dobe automaticky vypne

- Má nabíjané zariadenie príkon prúdu nižší ako 85 mA, a preto ho akumulátor powerbank neidentifikuje ako spotrebič?

V takomto prípade pripojte na druhý port USB akumulátora powerbank ďalšie koncové zariadenie, takže intenzita prúdu bude vyššia ako 85 mA.

Likvidácia



Zariadenia, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré zariadenia oddelene od domového odpadu. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré zariadenia bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa.



Batérie a akumulátory nepatria do domového odpadu!

Máte zákonnú povinnosť odovzdať staré batérie a akumulátory v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie.

Pozor! Toto zariadenie obsahuje akumulátor, ktorý je z bezpečnostných dôvodov osadený pevne a nedá sa vybrať bez zničenia telesa výrobku. Neodborná demontáž predstavuje bezpečnostné riziko. Do zberne, ktorá sa postará o odbornú likvidáciu zariadenia a akumulátora, preto odovzdajte nerozobraté zariadenie.

Technické údaje

Model:	366 011
Akumulátor:	lítiovo-polymérový, 8000 mAh (nevymeniteľný)
Vstup:	DC 5 V/2 A
Výstup:	DC 5 V/2,4 A
Výstupné napätie:	bezdrôtový 5 W, USB 12 W (celkovo max. 12 W)
Energia:	29,6 Wh
Doba nabíjania (powerbank):	cca 4,5 h (+/- 0,5 h)
Teplota prostredia:	+10 až +45 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.sk

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny na výrobku.



Záruka

Záruku poskytujeme na obdobie **3 rokov**
od dátumu kúpy.

Náš výrobok bol vyrobený pomocou najnovších technologických postupov a podrobený prísnej kontrole kvality. Zaručujeme bezchybnú akosť tohto výrobku. Ak by sa napriek očakávaniam vyskytol počas záručnej doby nedostatok, výrobok reklamujte cez distribútora, u ktorého ste ho zakúpili (filiálka či internetový obchod). Naši tamojší kolegovia vám radi pomôžu a dohodnú s vami ďalšie kroky.

Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnym používaním výrobku, na diely podliehajúce rýchlemu opotrebeniu ani na spotrebný materiál.

V prípade otázok si pripravte doklad o kúpe a číslo výrobku.

Táto záruka neobmedzuje práva na záruku vyplývajúce zo zákona.

Číslo výrobku: **366 011**
