



Elektrická čistiaca kefa

sk Návod na použitie



Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 150951CE1XXVI · 2025-05

Bezpečnostné upozornenia



Výrobok je vybavený bezpečnostnými prvkami. Napriek tomu si pozorne prečítajte bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte iba podľa opisu v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám.

Uchovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpíte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Elektrická čistiaca kefa je určená na čistenie povrchov a predmetov, ktoré sú na to vhodné. Nie je vhodná na starostlivosť o telo alebo o zvieratá. Predovšetkým nepoužívajte prístroj ako kefu na zuby!

Výrobok je určený na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

Nebezpečenstvo pre deti

• Tento výrobok nie je hračka! Deti nedokážu rozpoznať nebezpečenstvo, ktoré môže hroziť pri neprimeranom zaobchádzaní s elektrickými prístrojmi. Výrobok preto uchovávajte mimo dosahu detí.

• Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenía alebo poranenia!

• Prehltutie batérií môže byť životnebezpečné. Prehltutie batérie môže už v priebehu 2 hodín spôsobiť vnútorné poleptania, ktoré môžu viesť až k smrti. Nielen nové, ale aj vybité batérie a výrobok preto uschovávajte mimo dosahu detí. Ak sa domnievate, že došlo k prehltutiu batérie alebo sa táto inak dostala do tela, okamžite privolajte lekársku pomoc.

Nebezpečenstvo poranenia

• Následkom oscilujúcich kefových násadcov môže dochádzať k vymršťovaniu častíc nečistôt alebo čistiaceho prostriedku. Chráňte svoje oči príp. pomocou ochranných okuliarov! Nepoužívajte prístroj na nanášanie bielizla alebo iných nebezpečných chemikálií.

• Udržiavajte prístroj počas prevádzky mimo dosahu dlhých vlasov, voľného odevu, šperkov alebo pod. Mohlo by dôjsť k ich vtiahnutiu oscilujúcimi násadcami.

• Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.

• Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte jej kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta prípadne opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekára.

Vecné škody

• Čistiaca kefa spĺňa stupeň ochrany IPX5 a je chránená proti prúdom vody zo všetkých strán, keď je priehradka na batérie správne zatvorená. Neponárajte prístroj do vody alebo iných kvapalín. Dbajte na to, aby doň počas používania a pri čistení nevnikla voda.

• Nepracovávajte citlivé povrchy, ktoré nie sú vhodné na ošetrovanie pomocou čistiacej kefy. Tvrdé štetiny kefového násadca môžu poškriabať alebo poškodiť citlivé povrchy, ako sú sklo, lak vozidla, ušľachtilá oceľ, meď, drevo atď. Otestujte prípadne čistiacu kefu najprv na nenápadnom mieste čisteného podkladu.

• Chráňte batérie pred nadmerným teplom. Vyberte batérie z výrobku po ich vybití alebo pred dlhším nepoužívaním výrobku. Zabráňte tak škodám, ktoré môžu nastať pri vytečení batérie.

• Vždy vymieňajte všetky batérie. Nekombinujte staré a nové batérie, rôzne typy a značky batérií alebo batérie s rôznou kapacitou.

Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu (+/-).

• Pred vložením vyčistite v prípade potreby kontakty batérií a prístroja. Nebezpečenstvo prehltia!

• Na čistenie nepoužívajte abrazívne alebo žieravé čistiace prostriedky, resp. tvrdé kefy atď.

Vážení zákazníci,

vaša nová elektrická čistiaca kefa je ideálna na čistenie malých hladkých a drsných povrchov, škár a ťažko dostupných miest s odolnými nečistotami.


Štyri rýchlo oscilujúce kefové nadstavce sú vymeniteľné, aby vyhovovali rôznym oblastiam použitia a zabezpečili rýchle a účinné čistenie.

Vďaka povrchu Softgrip sedí prístroj vždy dobre v dlani.


Želáme vám veľa spokojnosti s vašou novou čistiacou kefou.

Váš tím Tchibo

Vloženie/výmena batérií

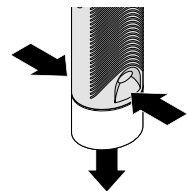

1. Zatlačte na oboch stranách na prítlačné plochy a stiahnite kryt priehradky na batérie z prístroja.

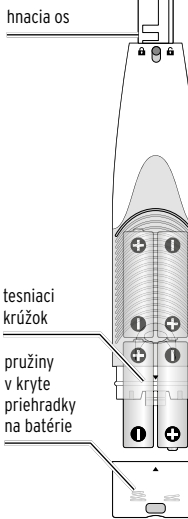

2. Čistiacu kefu držte tak, ako je znázornené na obrázku - so spínačom zap./vyp. smerom od vás.

3. Nasadte pribalené batérie podľa náčrtu v priehradke na batérie. Dbajte pritom na správnu polaritu (+/-). Skontrolujte, či je tesniaci krúžok čistý a nepoškodený a či je v správnej polohe.

4. Znova nasuňte kryt priehradky na batérie - malé šípky na kryte priehradky na batérie a telese prístroja ukazujú k sebe - kým sa citfelne nezaistí na prístroji.

Výmena batérií je potrebná, keď kefové násadce oscilujú už len pomaly alebo neoscilujú vôbec. Nahraďte vybité batérie novými rovnakého typu (pozri časť „Technické údaje“).

Technické údaje

Model: 726 682
Batérie: 4x LR6 (AA)/1,5 V (ZnMnO2)
Doba chodu s 1 súpravou batérií: cca 2 hodiny
Druh krytia: IPX5 (ochrana proti prúdu vody zo všetkých strán)
Teplota prostredia: +10 až +40 °C
Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.sk

Ďalšie informácie k dodaným batériám:

Výrobca: CHANGZHOU JINTAN CHAOCHUANG BATTERY CO., LTD
Xiyang Industrial Zone, Xuebu Town, Jintan District, Changzhou City, Jiangsu Province, China(Čína)
CHAOCHUANG
Značka:
Webová stránka: www.chaochuang.com
E-mail: marvelous@chaochuang.com
Dátum výroby: 2025/04






www.tchibo.sk/navody



Pripevnenie/výmena kefového násadca

Výmena kefového násadca

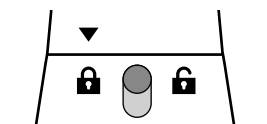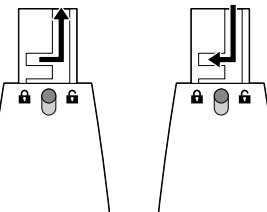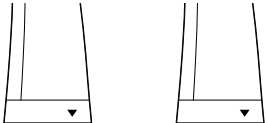

Vybratie

➤ Na odblokovanie kefového násadca ním otočte doprava tak, aby sa šípka na kefovom násadci nachádzala nad symbolom „otvoreného zámku“ na prístroji, a potom vytiahnite kefový násadec smerom nahor.

Nasadenie


➤ Kefový násadec nasadte tak, aby sa šípka na násadci nachádzala nad symbolom „otvoreného zámku“ na prístroji. Na zablokovanie kefového násadca ním otočte doľava, aby sa šípka nachádzala nad symbolom „zatvoreného zámku“.

Teraz je kefový násadec správne nasadený.

Výber kefového násadca

UPOZORNENIE - Vecné škody


Tvrdé štetiny kefového násadca môžu poškriabať alebo poškodiť citlivé povrchy, ako sú sklo, lak vozidla, ušľachtilá oceľ, meď, drevo atď. Otestujte prípadne čistiacu kefu najprv na nenápadnom mieste čisteného podkladu.




veľký, okrúhly kefový násadec
tvrdé štetiny,
na väčšie necitlivé povrchy (napr. dlaždice)



malý, okrúhly kefový násadec
tvrdé štetiny,
na menšie necitlivé povrchy



malý, okrúhly kefový násadec
mäkké štetiny,
na citlivé povrchy



kuželový kefový násadec
na úzke a ťažko prístupné miesta (napr. armatúry, škáry)

Používanie čistiacej kefy

POZOR - Nebezpečenstvo poranenia oscilujúcimi časťami


• Následkom oscilujúcich kefových násadcov môže dochádzať k vymršťovaniu častíc nečistôt alebo čistiaceho prostriedku. Chráňte svoje oči príp. pomocou ochranných okuliarov!

• Udržiavajte prístroj počas prevádzky mimo dosahu dlhých vlasov, voľného odevu, šperkov alebo pod. Mohlo by dôjsť k ich vtiahnutiu oscilujúcimi násadcami.

1. Navlhčite štetiny a v prípade potreby použite vhodný čistiaci prostriedok. Gélové alebo práškové čistiace prostriedky sú vhodnejšie ako tekuté.

Čistenú plochu môžete takisto priamo postriekať napr. čistiacim prostriedkom s rozprašovačom.

2. Priložte prístroj na čistené miesto.

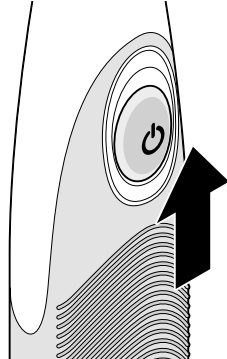

3. Na **zapnutie** prístroja posuňte spínač zap./vyp. nahor. Štetiny oscilujú.

4. Pohybujte čistiacou kefou pomaly po čistenej ploche.


5. Na **vypnutie** prístroja posuňte spínač zap./vyp. znova nadol.

Čistenie prístroja

UPOZORNENIE - Vecné škody

• Prístroj je pri správne uzatvorenej priehradke na batérie chránený pred prúdom vody. Neponárajte prístroj do vody alebo iných kvapalín. Dbajte na to, aby sa do hnacej osi nedostala voda.

• Na čistenie nepoužívajte abrazívne alebo žieravé čistiace prostriedky, resp. tvrdé kefy atď.

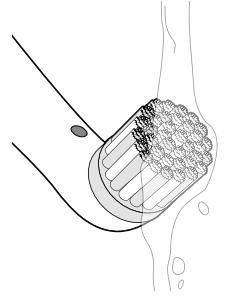

1. Čistite **kefové násadce** podľa vyobrazenia pod tečúcou teplou vodou s jemným čistiacim prostriedkom. Následne ich dôkladne opláchnite čistou vodou.

2. Skôr ako odložíte prístroj, nechajte kefové násadce dôkladne vysušiť.

3. Prístroj poutierajte mierne navlhčenou handričkou.

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a dodané batérie boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, batérie a akumulátory, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa. Vybité batérie a akumulátory je potrebné odovzdať na zbernom mieste vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanom obchode, ktorý sa zaoberá distribúciou batérií. Kontakty lítiových batérií/akumulátorov pred likvidáciou prelepte páskou.