


Gebrauchsanleitung

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 132861AB6XIII · 2023-05

Auf einen Blick (Lieferumfang)

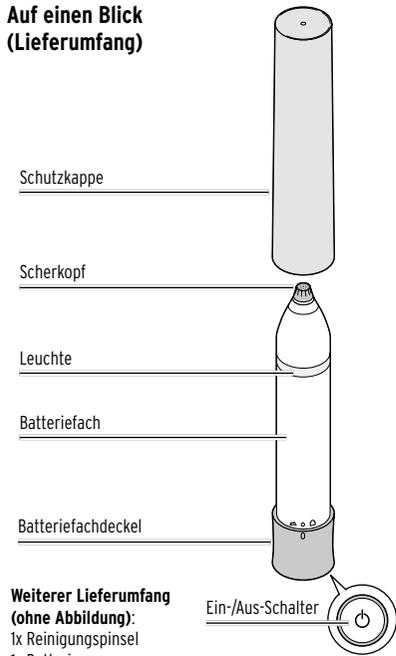

verbrauchte Batterien und den Artikel für Kinder unerreichbar auf. Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.

Verletzungsgefahren

- Führen Sie den Scherkopf nicht in Ohr oder Nase ein, da sonst das Trommelfell bzw. die Nasenschleimhaut verletzt werden kann.
- Üben Sie beim Gebrauch nur wenig Druck aus. Achten Sie beim Gebrauch auf den festen Sitz des Scherkopfes.
- Bei empfindlicher Haut kann es durch die Rasur zu Hautreizungen kommen. Probieren Sie zuerst nur an einer kleinen Körperstelle, wie Ihre Haut reagiert. Sollten Sie zum ersten Mal regelmäßig rasieren, muss sich Ihre Haut erst daran gewöhnen. Dies dauert bei täglicher Anwendung in der Regel 2-3 Wochen.
- Wenn das Gerät oder der Scherkopf beschädigt sind, darf das Gerät nicht mehr verwendet werden. Verwenden Sie nur das Original-Zubehör.
- Die beiliegende Batterie darf nicht geladen, auseinandergerissen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Sollte die Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

Sachschäden

- Achten Sie beim Einsetzen der Batterie auf die korrekte Polarität (+/-).
- Reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte bei Bedarf vor dem Einlegen. Überhitzungsgefahr!
- Der Batteriefachdeckel muss beim Reinigen des Gerätes fest verschlossen sein.
- Tauchen Sie das Gerät niemals komplett in Wasser ein.
- Stecken Sie bei Nichtgebrauch immer die Schutzkappe auf den Scherkopf.
- Schützen Sie Batterien und Artikel vor übermäßiger Wärme. Nehmen Sie die Batterie aus dem Artikel heraus, wenn diese erschöpft ist oder Sie den Artikel länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.

Technische Daten

Modell:	667 377
Batterien:	1x LR6(AA)/1,5V (ZnMnO2)
max. Betriebsdauer:	ca. 60 Minuten
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C



Zu Ihrer Sicherheit

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.


Verwendungszweck

Das Gerät ist zum Schneiden von Augenbrauen vorgesehen. Es ist nicht für die Rasur von großen Flächen vorgesehen. Es ist für den privaten Gebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

Gefahr für Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit Geräte zu bedienen

- Dieses Gerät darf nicht von Kindern und Personen verwendet werden, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, es sicher zu benutzen. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial und Kleinteilen fern. Es besteht u.a. Erstickungs- und Verletzungsgefahr!
- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Wurde eine Batterie verschluckt, kann dies innerhalb von 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Bewahren Sie deshalb sowohl neue als auch

Inbetriebnahme

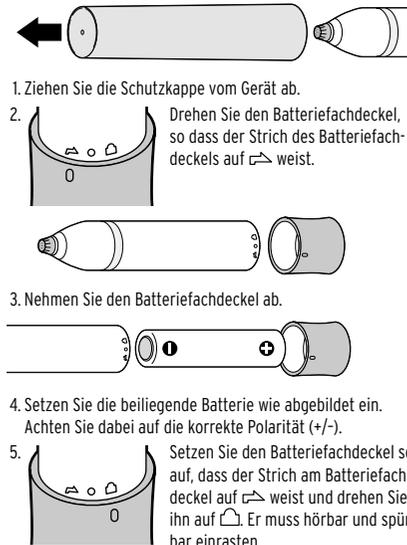

1. Ziehen Sie die Schutzkappe vom Gerät ab.
2. Drehen Sie den Batteriefachdeckel, so dass der Strich des Batteriefachdeckels auf weist.
3. Nehmen Sie den Batteriefachdeckel ab.
4. Setzen Sie die beiliegende Batterie wie abgebildet ein. Achten Sie dabei auf die korrekte Polarität (+/-).
5. Setzen Sie den Batteriefachdeckel so auf, dass der Strich am Batteriefachdeckel auf weist und drehen Sie ihn auf . Er muss hörbar und spürbar einrasten.

Ein Batteriewechsel wird nötig, wenn sich der Scherkopf kaum oder gar nicht mehr bewegt.

Gebrauch


- Verwenden Sie beim Benutzen des Gerätes im Gesicht immer einen Spiegel.
- Drehen Sie bei Nichtgebrauch den Batteriefachdeckel immer so, dass der Strich auf weist. Nur so ist der Ein-/Aus-Schalter blockiert und das Gerät kann nicht versehentlich eingeschaltet werden. Setzen Sie auch immer die Schutzkappe auf den Scherkopf.
- Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch wie im Kapitel „Reinigen“ beschrieben.

VORSICHT - Verletzungsgefahr

- **Vorsicht beim Schneiden von Nasenhaaren:** Führen Sie den Scherkopf nicht in die Nase ein. Entfernen Sie mit dem Gerät nur Härchen, die aus der Nase herausstehen.
- **Vorsicht beim Schneiden von Ohrenhaaren:** Führen Sie den Scherkopf nicht in den Gehörgang. Entfernen Sie mit dem Gerät nur Härchen entlang der äußeren Ohrenpartie.



1. Ziehen Sie die Schutzkappe vom Gerät ab.

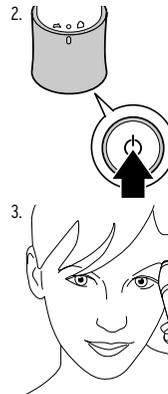

Drehen Sie den Batteriefachdeckel, so dass der Strich des Batteriefachdeckels auf weist und drücken Sie auf den Ein-/Aus-Schalter.

Das Gerät ist eingeschaltet und die Leuchte leuchtet auf.

Führen Sie den Scherkopf vorsichtig - sowohl in als auch entgegen der Haarwuchsrichtung - entlang der Brauenkontur. Spannen Sie dabei die Haut ggf. mit der freien Hand und führen Sie das Gerät **senkrecht** über den zu rasierenden Bereich. Üben Sie nur leichten Druck aus, um Verletzungen der Haut und Beschädigungen am Gerät zu vermeiden.

4. Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter, um das Gerät auszuschalten.
5. Drehen Sie den Batteriefachdeckel, so dass der Strich des Batteriefachdeckels auf weist, um das Gerät zu verriegeln. In dieser Position kann es nicht aus Versehen eingeschaltet werden.

Wenn Sie das Gerät nicht mit dem Ein-/Aus-Schalter ausgeschaltet, bevor Sie das Gerät verriegeln, ist das Gerät permanent eingeschaltet. Es läuft sofort wieder an, sobald Sie es durch Drehen des Batteriefachdeckels entriegeln.

Reinigen


HINWEIS - Sachschaden

- Tauchen Sie das Gerät niemals komplett in Wasser.
- Der Batteriefachdeckel muss beim Reinigen des Gerätes fest verschlossen sein.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc.


1. Schalten Sie das Gerät aus und bürsten Sie den Scherkopf mit dem beiliegenden Reinigungspinsel ab.
2. Wischen Sie das Gerät bei Bedarf mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab. Reinigen Sie das Gerät auf keinen Fall unter fließendem Wasser, da sonst Wasser in das Gehäuse eindringen kann.

Gründliches Reinigen

1. Zum gründlichen Reinigen nehmen Sie den Scherkopf ab. Drehen Sie den Scherkopf gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag und ziehen Sie ihn nach oben ab.

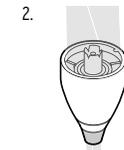

2. Spülen Sie den Scherkopf unter fließendem Wasser ab und lassen Sie ihn anschließend vollständig trocknen.

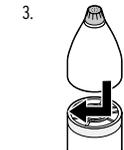

Störung / Abhilfe

Keine Funktion	• Batterie leer? • Gerät verriegelt: Strich am Batteriefachdeckel weist auf ?
Haare werden nicht gekürzt.	• Halten Sie das Gerät senkrecht auf die Haut? Waagrecht erreicht der Scherkopf die Haare nicht.

Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und die mitgelieferte Batterie wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwert werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.




Geräte, Batterien und Akkus die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe.

Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Leere Batterien und Akkus müssen bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abgegeben werden. Kleben Sie bei Lithium-Batterien/Akkus die Kontakte vor dem Entsorgen ab.

Altgeräte aus privaten Haushalten können bei Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei von Tchibo im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgegeben werden. Rücknahmestellen in Ihrer Nähe finden Sie unter: www.take-e-back.de. Weitere Informationen zur kostenlosen Rückgabe von Elektroartikeln finden Sie unter: www.tchibo.de/entsorgung

At a glance (features)

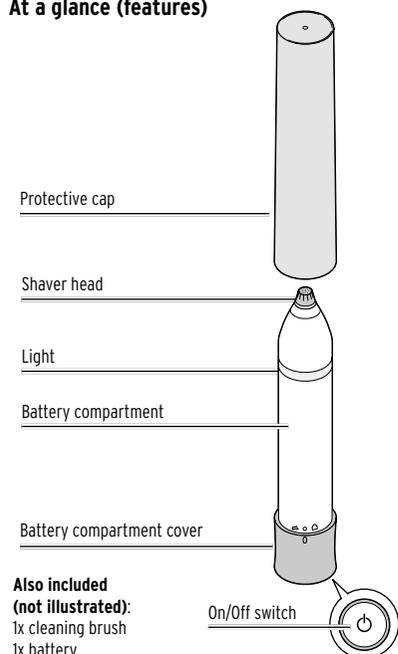

Also included (not illustrated):
 1x cleaning brush
 1x battery

• Swallowing batteries can be fatal. If a battery is swallowed, it can cause severe internal chemical burns and even death within 2 hours. Therefore, keep both new and old batteries and the product out of the reach of children. If you think a battery has been swallowed or has entered the body in any other way, seek medical advice immediately.

Risk of injury

- Do not insert the shaver head into your ear or nose as this could injure your eardrum or nasal mucosa.
- During use, apply only gentle pressure and make sure that the shaver head sits firmly on the device.
- Shaving sensitive skin can lead to skin irritation. Start by testing a small area to see how your skin reacts. If you are shaving regularly for the first time, your skin will need time to get used to it. If you use the device daily, this will take approximately 2-3 weeks.
- The device must not be used if the device itself or its shaver head show any signs of damage. Only use the original accessories.
- The battery provided must not be charged, taken apart, thrown into fire or short-circuited.
- If the battery has leaked, avoid contact with skin, eyes and mucous membranes. If necessary, rinse the affected areas with water and consult a doctor immediately.

Material damage

- When inserting the battery, ensure that the polarity (+/-) is correct.
- If necessary, clean the battery and device contacts before inserting the battery. Risk of overheating!
- When cleaning the device, the battery compartment cover must be securely closed.
- Never completely immerse the device in water.
- Always replace the protective cap on the shaver head when you are not using the device.
- Protect the batteries and the product from excessive heat. Remove the battery from the product if it is flat or if you do not intend to use the product for a longer period of time. This will prevent damage caused by leakage.

Technical specifications

Model:	667 377
Single-use batteries:	1x LR6(AA)/1.5V (ZnMnO ₂)
Max. operating time:	approx. 60 minutes
Ambient temperature:	+10 to +40 °C



For your safety

Read the safety warnings carefully and only use the product as described in these instructions to avoid accidental injury or damage. Keep these instructions for future reference. If you give this product to another person, remember to also include these instructions.

Intended use

The device is designed for trimming eyebrows. It is not suitable for shaving large areas.

It is designed for home use and is not suitable for commercial purposes.


Danger to children and people with restricted capabilities of operating devices

- This product may not be used by children or by people who do not have the physical, sensory or mental capabilities, or the requisite knowledge and/or experience, to use it safely. Children must be supervised to ensure that they do not play with the device.
- Keep small parts and packaging material out of the reach of children. There is a risk of suffocation and injury!

Prior to first use




1. Remove the protective cap from the device.
2. Turn the battery compartment cover until the line on the cover points to .



3. Remove the battery compartment cover.



4. Insert the battery provided as illustrated, ensuring that the polarity is correct (+/-).

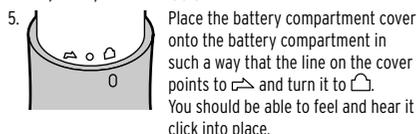

5. Place the battery compartment cover onto the battery compartment in such a way that the line on the cover points to and turn it to . You should be able to feel and hear it click into place.

The battery must be changed when the shaver head no longer moves or only moves very slightly.

Use

- You should always use a mirror when using the device on your face.
- When not in use, always turn the battery compartment cover until the line points to . This ensures that the On/Off switch is locked and that the device cannot be switched on accidentally. In addition, always place the protective cap on the shaver head.
- Clean the device after each use as described in the chapter "Cleaning".

CAUTION - risk of injury

- Be careful when trimming nose hair: Do not insert the shaver head into your nose. Only trim the hairs that stick out of the nose.
- Be careful when trimming ear hair: Do not insert the shaver head into your ear canal. Only trim the hairs that stick out along the outside of the ear.



1. Remove the protective cap from the device.



Turn the battery compartment cover until the line on the cover points to and press the On/Off switch.

The device is switched on and the light comes on.



Move the shaver head carefully along the edge of your eyebrow - both in the direction of growth and against it. While doing so, pull your skin taut with your free hand if necessary and move the device **vertically** over the area you wish to shave. Apply only light pressure to avoid injury to the skin and damage to the device.

4. Press the On/Off switch again to switch the device off.

5. To lock the device, turn the battery compartment cover until the line on the cover points to . In this position, it cannot be switched on accidentally.

If you do not switch off the device with the On/Off switch before locking the device, the device will be permanently switched on. It will restart immediately as soon as you unlock it by turning the battery compartment cover.

Cleaning

NOTICE - material damage

- Never immerse the device completely in water.
- When cleaning the device, the battery compartment cover must be securely closed.
- Do not use abrasive or caustic cleaning agents or hard brushes, etc. for cleaning.

1. Turn the device off and brush the shaver head using the cleaning brush provided.
2. If necessary, wipe the device with a slightly dampened cloth. Do not under any circumstances clean the device under running water, as otherwise water may get through the casing into the device.

Thorough cleaning

1. Remove the shaver head for a more thorough clean. Turn the shaver head anti-clockwise as far as it will go and pull it up and off.



2. Rinse out the shaver head under running water and then allow it to dry completely.



▷ Brush out the inside of the casing with the supplied cleaning brush as needed.

3. Carefully put the shaver head back on the device. Turn it until it slides all the way onto the bayonet catch. Turn it clockwise all the way. You should be able to feel and hear it click into place.



Problems / solutions

Not working	<ul style="list-style-type: none"> • Battery empty? • Device locked: Does the line on the battery compartment cover point to ?
Hair is not trimmed.	<ul style="list-style-type: none"> • Are you holding the device perpendicular to the skin? If held horizontally, the shaver head will not reach the hair.

Disposal

This product, its packaging and the battery provided have been manufactured from valuable materials that can be recycled. Recycling reduces the amount of refuse and preserves the environment.

Dispose of the **packaging** at a recycling point that sorts materials by type. Make use of the local facilities provided for collecting paper, cardboard and lightweight packaging.

Devices, single-use batteries and rechargeable batteries marked with this symbol must not be disposed of along with household waste!

You are legally obliged to dispose of old devices separately from household waste. Electronic devices contain hazardous substances and, if stored or disposed of improperly, may cause harm to health or the environment. Information about collection points where old devices can be disposed of free of charge is available from your local authorities. Flat single-use and rechargeable batteries must be handed in at a local authority collection point or returned to a battery retailer. Tape off the contacts of lithium single-use/rechargeable batteries prior to disposal.