


Kuchyňská váha

Návod k použití

není zobrazeno:
1 baterie

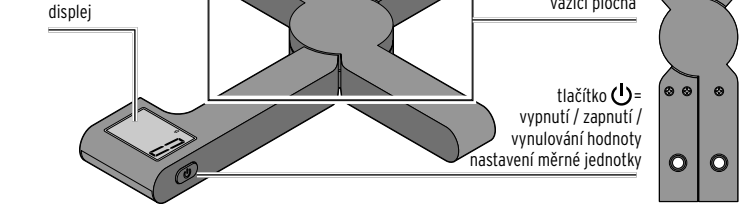

Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedoplněním nedošlo k poranění nebo škodám. Tento návod si uschovejte pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Váha je určena k vážení potravin nebo menších předmětů do maximální hmotnosti specifikované v technických parametrech. Nesmí být překročena maximální celková hmotnost! Váha je koncipována pro množství běžná v soukromé domácnosti a není vhodná pro komerční účely.

Nebezpečí pro děti

- Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Výrobek obsahuje knoflíkovou baterii. Pokud dojde k spolknutí knoflíkové baterie, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a k smrti. Uchovávejte proto nové i použité baterie a výrobek mimo dosah dětí. Pokud se přihrádka na baterie již správně nedavírá, výrobek nepoužívejte a uchovávejte jej mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že došlo k spolknutí baterie nebo že se baterie dostala do těla nějakým jiným způsobem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Baterie smí ukládat nebo měnit pouze dospělí osoby.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

Nebezpečí výbuchu/požáru/popálení/poranění

Výrobek obsahuje lithiovou baterii (knoflíkovou baterii). Hrozí nebezpečí vytečení, úniku plynu, výbuchu a požáru:

- Pozor! Lithiové baterie mohou v případě nesprávného vložení vybuchnout. Při vkládání proto bezpodmínečně dbejte na správnou polaritu (+/-). Používejte pouze stejný nebo rovnocenný typ baterií (viz „Technické parametry“).
- Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, zhazovat do ohně ani zkratovat. Na bateriích neprovádějte žádné změny a/nebo je nedeformujte/nezahřívejte/nerozkládejte. Nedovolte, aby poškozené baterie přišly do styku s vodou.

- Před vložením baterií do přístroje vyčistěte v případě potřeby kontakty baterií a přístroje. Hrozí nebezpečí přehřátí!


- Baterie nesmí být příliš vybité. Nepoužité baterie skladujte v původním obalu. Rozbalené baterie (nové i použité) se nesmí dostat do vzájemného kontaktu, rovněž je uchovávejte mimo dosah kovových předmětů.

- Pokud by baterie vytekly, zabraňte kontaktu jejich obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

Věcné škody

- Váhu nepřetěžujte, protože by se tím mohly zničit vážicí články. Nesmí být překročena maximální celková hmotnost 5 kg!
- S výjimkou potravin nebo věcí určených k vážení na váhu nic nestavte.

Přehled

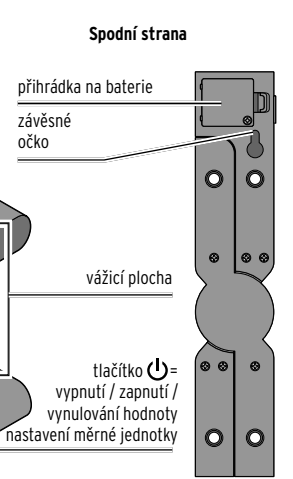

- Váhu nevystavujte velkým teplotním výkyvům, vlhkosti, přímému slunečnímu záření, prachu, silným otřesům ani nárazům. Citlivá měřicí technika váhy by se tak mohla poškodit.
- Baterie chraňte před nadměrným teplem (topení, přímé sluneční záření). Pokud je baterie vybitá nebo pokud nebudete výrobek delší dobu používat, okamžitě vyjměte baterii z výrobku. Zabráňte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie vytekly.
- K čištění nepoužívejte abrazivní ani leptavé prostředky nebo tvrdé kartáče apod.
- Váhu v žádném případě neponořujte do vody ani jiných tekutin.
- Nelze zcela vyloučit, že některé laky, plasty nebo prostředky na ošetřování nábytku nenařadí a nezměkčí materiál, z něhož jsou vyrobeny protiskluzové nožičky. Položte proto v případě potřeby pod výrobek protiskluzovou podložku.

Porucha


- Váhu udržujte v dostatečné vzdálenosti od extrémních elektromagnetických vlivů, jako jsou např. přístroje řízené rádiovým signálem, mobilní telefony atd., protože by mohlo dojít k chybným funkcím a zobrazení nesprávných hodnot. Pokud byla váha vystavena rušení a/nebo ukazuje nesprávné hodnoty, proveďte reset (viz kapitola „Reset v případě selhání“) nebo váhu postavte na jiné místo. Potom bude váha opět připravena k použití.

Technické parametry

Model:	683 056
Baterie: (testováno podle UN 38.3)	1x typ CR2032 (lithium), 3 V jmenovitá energie: 0,63 Wh
Rozsah zobrazení:	5 až 5 000 g
Rozsah měření:	0 až 5 000 g
Kroky měření:	kroky po 1 gramu
Automatické vypínání	po cca 60 sekundách
Okolní teplota:	+10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazuje právo technických a vzhledových změn.

Uvedení do provozu

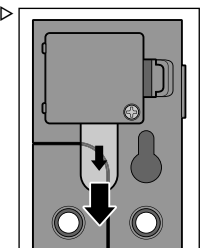

Pomalů a opatrně vytáhněte izolační pásku z přihrádky na baterii.


Výměna baterií



Baterie je nutné vyměnit, pokud se na displeji objeví nápis **Low** nebo se na něm již nezobrazuje nic.




účinek. Baterie se proto dotýkejte pouze suchým měkkým hadříkem.

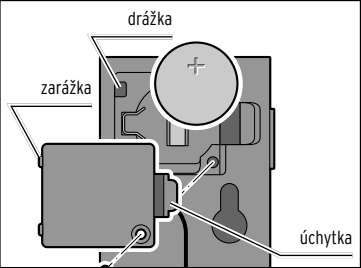

- Povolte šroub, zatlačte poutko do strany a sejměte kryt přihrádky na baterii. Šroub nelze vyjmout z víka.
- Vybitou baterii vyměňte za novou. Přitom dbejte na správnou polaritu. Kladný pól (+) musí ukazovat směrem nahoru. Jemně zatlačte baterii do přihrádky na baterii.
- Přihrádku na baterii opět zavřete zasunutím zajišťovacích výčnělků víka přihrádky na baterii do vybrání v přihrádce na baterii, vyrovnejte šroub a zatlačte víko přihrádky na baterii dolů. Víko přihrádky na baterii musí slyšitelně a citelně zacvaknout.
- Šroub znovu utáhněte.

Použití

Zapnutí a vypnutí váhy

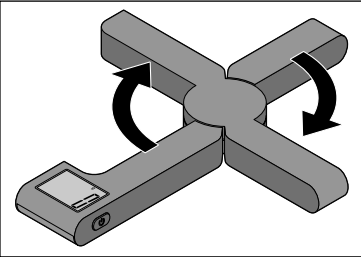

- Rozložte váhu způsobem znázorněným na obrázku a umístěte ji na pevnou, rovnou plochu tak, aby stály všechny čtyři nožičky na podkladu.
- Před zapnutím váhy na ní nic nepokládejte. Při každém zapnutí se váha automaticky kalibruje, aby byla zajištěna přesnost výsledků vážení.
- K zapnutí váhy stiskněte krátce tlačítko **⏻**. Na displeji se na pár sekund objeví všechny ukazatele. Počkejte, dokud se na displeji nebude trvale zobrazovat hodnota **0**. Nyní je váha kalibrována a připravena k vážení.

- Po cca 60 sekundách beze změny hmotnosti nebo stisknutí tlačítka se váha automaticky vypne.

Nastavení měrné jednotky

Hmotnost si můžete nechat zobrazit v gramech (**g**) a mililitrech (**ml**) nebo v anglických měrných jednotkách libra (**lb oz**) a tekutá unce (**fl.oz.**). Přednastavená je měrná jednotka gram (**g**).

- Zapněte váhu.



Na displeji se na několik sekund objeví všechna zobrazení a proběhne kalibrace váhy.

- Dokud jsou vidět všechna zobrazení, můžete nastavit měrnou jednotku.
- Stiskněte tlačítko **⏻** tolikrát, dokud se na displeji nezobrazí požadovaná měrná jednotka.

Vážení

- Pokud používáte nějakou nádobu, **postavte ji na váhu před jejím zapnutím**. Tak se hmotnost nádoby nezapočítá.

- K zapnutí váhy stiskněte krátce tlačítko **⏻**. Na displeji se na několik vteřin objeví všechna zobrazení, zatímco se váha kalibruje.
- Počkejte, dokud se na displeji nebude nepřerušovaně zobrazovat **0**. Nyní je váha kalibrována a připravená k vážení.
- Potravinu určenou k vážení nasypete nebo položte na vážicí plochu nebo do nádoby (např. 320 g mouky). Na displeji se objeví naměřená hmotnost.

Nulování váhy (funkce dovažování)

- Pokud chcete společně s přísadou, která se již nachází na váze, zvážit další přísadu, stiskněte krátce tlačítko **⏻**. Za okamžik se na displeji váhy zobrazí opět **0**.

- Na váhu nasypete nebo položte další potravinu určenou k vážení (např. 100 g cukru). Zobrazí se hmotnost přísady, kterou jste přidali na váhu jako poslední.

- V případě potřeby znovu krátce stiskněte tlačítko **⏻**, aby se váha vrátila na **0** a položte na váhu další přísadu ke zvážení.

- Zobrazí se hmotnost přísady, kterou jste přidali na váhu jako poslední (např. 10 g soli).

- Tento postup můžete opakovat tak dlouho, dokud nedosáhnete přípustné celkové hmotnosti (5 kg).
- Pokud by váha ukazovala negativní hodnotu (-), např. protože jste z ní odebrali část potraviny určené k vážení nebo celou potravinu, stiskněte tlačítko **⏻**. Tím váhu opět vynulujete na **0**.

Reset v případě selhání

Pokud došlo k závadě a/nebo váha zobrazuje nesprávné hodnoty, resetujte váhu a případně změňte její umístění. Poté by měla vážit opět správně.

- V případě potřeby váhu vypněte a vyjměte baterii. Počkejte několik sekund a poté baterii znovu vložte kladným pólem(+) směrem nahoru, jak je popsáno v části „výměna baterie“.

Přetížení

V rámci jednoho procesu vážení můžete zvážit až 5 kg přísad.



Pokud se na displeji objeví nápis **Err**, byl překročen rozsah vážení váhy. Závaží ihned odstraňte, aby nedošlo k poškození váhy.



Pokud na váhu před tím, než ji zapnete, položíte předmět s hmotností vyšší než 1 kg, objeví se na displeji nápis **out2**. Váha se nemůže kalibrovat.

Čištění a uschování

- Váhu vyčistěte hadříkem mírně navlhlým vodou.
- Váhu utřete měkkým hadříkem, abyste zabránili tvorbě skvrn.

- Při nepoužívání můžete váhu prostorově úsporně zavěsit za závěsné očko na stěnu nebo složit a uschovat do zásuvky.

Likvidace

Výrobek, jeho obal a dodané baterie byly zhotoveny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztříďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje, baterie a akumulátory označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Vybité baterie a akumulátory musí být odevzdány ve sběrné určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie. Kontakty lithiových baterií / akumulátorů před likvidací zalepte.



www.tchibo.cz/navody

Číslo výrobku: 683 056


Závada/řešení

Výrobek nefunguje. Váha po zapnutí neukazuje 0 .	• Krátce stiskněte tlačítko ⏻ . Pokud to nepomůže, vyjměte na chvíli baterii. Vybitou baterii příp. vyměňte za novou.
Na displeji se objevil nápis unSt .	• Váha nestojí rovně. Kalibrace se přerušila. Postavte váhu na pevnou, rovnou plochu tak, aby stály všechny čtyři nožičky na podkladu.
Na displeji se objevil nápis out2 .	• Kalibrace se přeruší vibracemi. Váhy se během kalibrace nedotýkejte ani jí nehybejte.
Poté co jste stiskli tlačítko ⏻ , neukazuje váha ihned 0 .	• Na váze ležely při zapnutí více než 1 kg. Sejměte závaží a stiskněte tlačítko ⏻ .
Váha zobrazuje nerealistické výsledky vážení.	• Stojí váha na rovném podkladu? • Provoz mobilního telefonu v bezprostřední blízkosti váhy může mít za následek nesprávné zobrazení. • Proveďte reset (viz oddíl „Reset v případě selhání“).
Váha zobrazuje záporný výsledek.	• Nevynulovali jste váhu když byla zatížena? Stiskněte tlačítko ⏻ .
Na displeji se zobrazuje Err .	• Byla překročena maximální celková hmotnost. Ihned odeberte hmotnost, aby se váha nepoškodila.
Na displeji se objevil nápis Low nebo se neobjevilo vůbec nic.	• Baterie je vybitá. Vložte novou baterii.

Kuchynská váha

sk Návod na použitie

bez vybavenia:
1 batéria

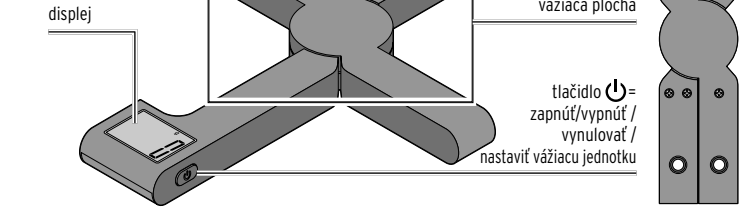

Bezpečnostné upozornenia

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopadením nedošlo k poraneniám alebo škodám. Uchovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Váha je určená na váženie potravín alebo malých predmetov do maximálnej hmotnosti uvedenej v technických údajoch. Maximálna celková hmotnosť nesmie byť prekročená! Váha je koncipovaná pre množstvá bežné v domácnosti a nie je vhodná na komerčné účely.

Nebezpečenstvo pre deti

- Prehĺtnutie batérií môže byť životunebezpečné. Výrobok je vybavený gombíkovou batériou. Pri prehĺtnutí gombíkovej batérie môže v priebehu 2 hodín dôjsť k vážnemu vnútornému poleptaniu a usmrteniu. Nielen nové, ale aj vybité batérie a výrobok preto uchovávajte mimo dosahu detí. Ak sa priehradka na batériu neuzatvorí správne, výrobok ďalej nepoužívajte a držte ho mimo dosahu detí. Ak sa domnievate, že došlo k prehĺtnutiu batérie alebo sa táto inak dostala do tela, okamžite privolajte lekársku pomoc.
- Batériu smú vkladať a vymieňať výlučne dospelé osoby.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenía!

Nebezpečenstvo výbuchu/požiaru/popálenín/zranení


Výrobok obsahuje lítiovú batériu (gombíkový článok). Hrozí nebezpečenstvo vytečenia, úniku plynu, výbuchu a požiaru:

- Pozor! Ak sa lítiové batérie založia nesprávne, môžu vybuchnúť. Preto dbajte pri vkladaní bezpodmienečne na správnu polaritu (+/-). Používajte iba ten istý alebo rovnocenný typ batérie (pozri „Technické údaje“).
- Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať. Na batériách nevykonávajte žiadne zmeny a/ani ich nedeformujte/nehozrievajte/nerozoberajte. Nedovoľte, aby sa poškodené batérie dostali do kontaktu s vodou.
- Pred vložením vyčistite v prípade potreby kontakty batérie a prístroja. Nebezpečenstvo prehriatia!
- Batérie sa nesmú nadmerne vybiť. Nepoužitú batériu skladujte v pôvodnom obale. Rozbalené (nové aj použité a vybité) batérie sa nesmú dostať do vzájomného kontaktu a uchovávať ich mimo dosahu kovových predmetov.
- Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta prípadne opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekára.

Vecné škody

- Váhu nepreťažujte, pretože by mohlo dôjsť k zničeniu vážiaceho mechanizmu. Nesmie dôjsť k prekročeniu maximálnej celkovej hmotnosti 5 kg!
- Na váhu neukladajte nič iné okrem toho, čo budete vážiť.
- Váhu nevystavujte silným teplotným výkyvom, vlhkosťou, priamemu slnečnému žiareniu, prachu, silným vibráciám alebo nárazom. Môže sa poškodiť citlivá meracia technika váhy.

Prehľad

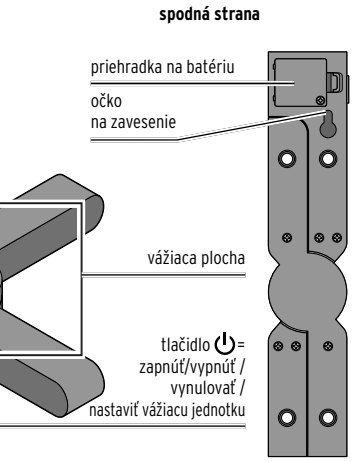

- Chráňte batérie pred nadmerným teplom (kúrenie, priame slnečné svetlo). Vyberte batériu z výrobku ihneď po jej vybití alebo pred dlhším nepoužívaním výrobku. Zabráňte tak škodám, ktoré môžu nastať pri vytečení batérie.
- Na čistenie nepoužívajte abrazívne ani žieravé prostriedky, resp. tvrdé kefy atď.
- V žiadnom prípade neponárajte váhu do vody alebo iných tekutín.
- Nedá sa úplne vylúčiť, že niektoré laky, plasty alebo ošetrovacie prostriedky na nábytok rozleptajú, alebo rozmočia materiál protišmykových nožičiek. Príp. podložte pod výrobok protišmykovú podložku.

Porucha

- Váhu umiestnite v bezpečnej vzdialenosti od extrémnych elektromagnetických vplyvov, ako napr. rádio-prijímačov, mobilných telefónov atď., pretože to môže viesť k poruchám funkčnosti a nesprávnym zobrazeniam hodnoty. Ak váha signalizuje poruchu a/alebo zobrazuje nesprávne hodnoty, vykonajte reset váhy (pozri odsek „Pri chybných funkciách resetujte (Reset)“) alebo váhu premiestnite na iné miesto. Potom je váha opäť pripravená na používanie.


Technické údaje

Model:	683 056
Batéria:	1x CR2032 (lítiová), 3 V
(testovaná podľa UN 38.3)	menovitá energia 0,63 Wh
Zobrazovaný rozsah:	5 až 5 000 g
Merací rozsah:	0 až 5 000 g
Meracie kroky:	1 gramové kroky
Automatické vypnutie po cca 60 sekundách nepoužívania.	
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C
Made exclusively for:	
Tchibo GmbH, Überseering 18,	
22297 Hamburg, Germany,	
www.tchibo.sk	

V rámci vylepšovania výrobku si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny na výrobku.



Uvedenie do prevádzky

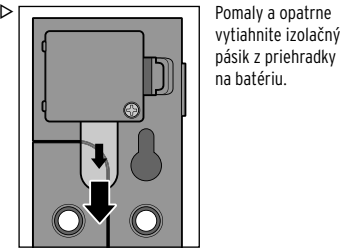

Pomaly a opatrne vytiahnite izolačný pásik z priehradky na batériu.

Výmena batérie




Výmena batérie je potrebná, ak sa na displeji zobrazí symbol **Louu**, alebo ak sa nezobrazí vôbec nič.



Pri kontakte holých rúk s batériou môžu na kontaktoch vzniknúť nečistoty, ktoré majú izolačný účinok.


Batériu preto chytajte len suchou a mäkkou handričkou.

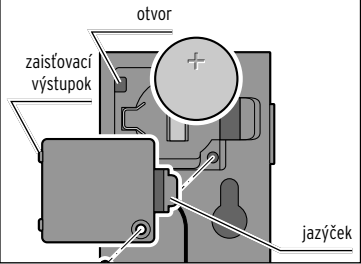

1. Uvoľníte skrutku, zatlačte jazýček do strany a odstráňte kryt priehradky na batériu. Skrutku nie je možné z krytu odstrániť.
2. Vymeňte batériu za novú. Dbajte pritom na správnu polaritu. Plusový pól (+) musí smerovať nahor. Batériu pevne zatlačte do priehradky na batériu.
3. Priehradku na batériu opäť zatvorte zatlačením zaistovacích výstupkov krytu priehradky do výrezu v priehradke na batériu, zarovnajete skrutku a zatlačte kryt priehradky na batériu nadol. Kryt priehradky na batériu sa musí počuteľne a citelne zaistiť.
4. Skrutku opäť pevne dotiahnite.

Používanie

Zapnutie a vypnutie váhy

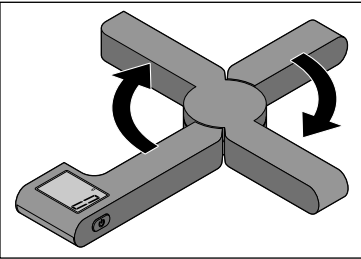

1. Váhu vyklepote podľa obrázka a položte ju na pevný, rovný povrch tak, aby všetky štyri nožičky stáli na ploche.

Pred zapnutím na váhu nekladte žiadne predmety. Kvôli presným výsledkom merania sa váha kalibruje automaticky pri každom zapnutí.

2. Na zapnutie váhy stlačte krátko tlačidlo **⏻**. Na displeji sa na niekoľko sekúnd zobrazia všetky ukazovatele. Počkajte, kým sa nezobrazí **O**. Váha je nakalibrovaná a je pripravená na váženie.
3. Na vypnutie váhy stlačte a podržte stlačené tlačidlo **⏻**, kým displej nezhasne.

- Po cca 60 sekundách bez zmeny hmotnosti alebo stlačenia tlačidla sa váha automaticky vypne.

Nastavenie mernej jednotky

Váha dokáže zobrazovať hmotnosť v gramoch (**g**) a mililitroch (**ml**) alebo v anglických jednotkách merania librách (**lb oz**) a tekutých unciach (**fl.oz**). Výrobcom je ako jednotka merania prednastavený gram (**g**).

1. Zapnite váhu.



Na displeji sa na niekoľko sekúnd zobrazia všetky ukazovatele a stupnica sa kalibruje.

Pokiaľ sú zobrazené všetky všetky ukazovatele, môžete nastaviť jednotku merania.

2. Opakovane stláčajte tlačidlo **⏻**, kým sa na displeji nezobrazí požadovaná merná jednotka.

Váženie

- ▷ Ak používate nádobu, **postavte ju na váhu pred jej zapnutím**. Takto sa hmotnosť nádoby nezaráta do váženia.

1. Na zapnutie váhy stlačte krátko tlačidlo **⏻**. Na displeji sa na niekoľko sekúnd zobrazia všetky symboly, pričom prebieha kalibrácia váhy.

2.  Počkajte, kým displej váhy nebude trvalo zobrazovať hodnotu **O**. Kalibrácia je ukončená a váha je pripravená na váženie.
3.  Položte váženú prísladu na vážiacu plochu, resp. ju dajte do nádoby (napr. 320 g múky). Na displeji sa zobrazí nameraná hmotnosť.

Nastavenie váhy na nulu (funkcia dovažovania)

1.  Ak by ste chceli k príside, ktorá sa už nachádza na váhe, dovážiť ešte ďalšiu prísladu, stlačte krátko tlačidlo **⏻**. Po určitej chvíli váha znovu ukazuje hodnotu nula **O**.



2.  Položte novú váženú prísladu na váhu (napr. 100 g cukru). Zobrazí sa hmotnosť naposledy pridanej váženej príslady.



3.  Ak je to potrebné, opätovným krátkym stlačením tlačidla **⏻** vráťte hodnotu váhy na **O** a položte na ňu ďalšiu váženú prísladu. Zobrazí sa hmotnosť poslednej pridanej váženej príslady (napr. 10 g soli).

- ▷ Tento krok môžete opakovať ľubovoľne často, až kým nedosiahnete povolenú celkovú hmotnosť (5 kg).

- ▷ Ak váha zobrazí zápornú hodnotu (**-**), napr. po úplnom alebo čiastočnom odstránení váženej príslady, stlačte tlačidlo **⏻**. Tým nastavíte váhu opäť na hodnotu **O**.

Pri chybných funkciách resetujte (Reset)

Ak bola váha vystavená poruche a/alebo zobrazuje nesprávne hodnoty, resetujte váhu a v prípade potreby zmeňte jej umiestnenie. Následne by mala váha znova vážiť správne.

- ▷ V prípade potreby váhu vypnite a vyberte batériu. Počkajte niekoľko sekúnd a potom batériu vložte späť plusovým pólom (+) smerom nahor, ako je opísané v časti „Výmena batérie“.



www.tchibo.sk/navody

Preťaženie

V jednom procese váženia môžete odvážiť váženú prísladu až do 5 kg.



Ak sa zobrazí **Err**, bol prekročený merací rozsah váhy. Váženú potravinu okamžite odstráňte, aby ste zabránili poškodeniu váhy.



Ak ste pred zapnutím postavili na váhu predmet ťažší ako 1 kg, zobrazí sa na displeji po dokončení kalibrácie **out2**. Váha nedokáže vykonať kalibráciu.

Čistenie a uschovanie

1. Poutierajte váhu mäkkou, mierne navlhčenou utierkou do čista.
 2. Aby ste sa vyhli tvorbe fľakov, osušte váhu mäkkou handričkou.
- ▷ Ak kuchynskú váhu nepoužívate, môžete ju zavesiť očkom na zavesenie na stenu a tak ušetriť miesto, alebo sklopíť a uschovať do zásuvky.

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a dodaná batéria boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, batérie a akumulátory, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré

prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa. Vybité batérie a akumulátory je potrebné odovzdať na zbernom mieste vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanom obchode, ktorý sa zaoberá distribúciou batérií. Kontakty lítiových batérií/akumulátorov pred likvidáciou prelepte páskou.

Číslo výrobku: 683 056

Poruchy/pomoc

Nefunkčnosť. Po zapnutí nezobrazí váha hodnotu O .	• Stlačte krátko tlačidlo ⏻ . Ak to nepomôže, vyberte na chvíľu batériu. Príp. vymeňte batériu za novú.
 Na displeji sa zobrazí unSt .	• Váha nie je na rovnom podklade, kalibrácia sa preruší. Postavte váhu na pevnú, rovnú plochu tak, aby na ňu dosadali všetky štyri nožičky. • Kalibrácia sa preruší vibráciami. Počas kalibrácie sa váhy nedotýkajte alebo ňou nehybte.
 Na displeji sa zobrazí out2 .	• Na váhe je pri zapnutí položený predmet s hmotnosťou viac ako 1 kg. Vážený predmet odoberte a stlačte tlačidlo ⏻ .
Váha po stlačení tlačidla ⏻ neukazuje ihneď hodnotu O .	• Za určitých okolností to môže trochu trvať, kým váha ukazuje opäť hodnotu O . Je to normálne a nemá to nepriaznivý vplyv na funkciu váhy.
Váha zobrazuje nereálne výsledky váženia.	• Stojí váha na rovnom podklade? • Prevádzka mobilného telefónu v bezprostrednej blízkosti môže skresliť zobrazovaný výsledok. • Vykonajte reset (pozri odsek „Pri chybných funkciách resetujte (Reset)“).
Váha zobrazí záporný výsledok.	• Nastavili ste predtým váhu pri zafažení na nulu? Stlačte tlačidlo ⏻ .
 Na displeji sa zobrazí Err .	• Došlo k prekročeniu maximálnej celkovej hmotnosti. Predmet ihneď odstráňte, aby ste predišli poškodeniu váhy.
 Na displeji sa zobrazí Louu alebo sa nezobrazí vôbec nič.	• Batéria je vybitá. Vložte novú batériu.