

Elektrický nôž

Vážení zákazníci,

s vašim novým elektrickým nožom pokrájate bez námahy mäso, chlieb a veľkú zeleninu. Čepele sa dajú jednoducho vybrať a tak sa dajú ľahko vyčistiť.

Želáme vám veľa spokojnosti s týmto výrobkom.

Váš tím Tchibo

K tomuto návodu

Výrobok je vybavený bezpečnostnými prvkami. Napriek tomu si pozorne prečítajte bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte iba podľa opisu v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám.

Uchovajte si tento návod na neskoršie použitie.

Ak výrobok postúpíte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Symbody v tomto návode:

 Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom poranenia.

 Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom poranenia v dôsledku zásahu elektrickým prúdom.

Signálne slová v tomto návode:

VAROVANIE varuje pred možným vážnym nebezpečenstvom poranenia alebo ohrozenia života.

UPOZORNENIE varuje pred možnými vecnými škodami.

Bezpečnostné upozornenia

Účel použitia

- Elektrický nôž je vhodný na krájanie pevných potravín, ako sú mäso, veľká zelenina a chlieb.
- Nie je vhodný na krájanie zamrazených potravín.
- Prístroj nie je vhodný na krájanie iných materiálov, ako lepenka, papier, záhradný odpad, drevo, plasty a pod.
- Prístroj je vhodný na použitie v suchých interiéroch.
- Prístroj je určený na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

Nebezpečenstvo pre deti a osoby s obmedzenou schopnosťou obsluhovať prístroje

- Osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, resp. s nedostatkom skúseností a znalostí smú používať tento prístroj len pod dozorom alebo po poučení o jeho bezpečnom používaní, ak pochopili nebezpečenstvá, ktoré z toho vyplývajú.
- Deti sa nesmú hrať s prístrojom.


- Prístroj nesmú používať deti. Zabráňte prístupu detí k prístroju a sieťovému káblu.

- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu.
- Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom

- Neponárajte výrobok do vody ani iných kvapalín, pretože inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. Neponárajte čepele do vody alebo pod tečúcu vodu, kým sú ešte osadené v prístroji.
- Nedotýkajte sa výrobku vlhkými rukami a nepoužívajte ho v exteriéri alebo v priestoroch s vysokou vlhkosťou vzduchu.
- Nepoužívajte prístroj pri viditeľných poškodeniach na prístroji alebo sieťovom kábli, resp. po páde prístroja.
- Prístroj zapájajte iba do zásuvky inštalovanej podľa predpisov, ktorej sieťové napätie sa zhoduje s technickými údajmi výrobku.
- Zásuvka musí byť dobre dostupná, aby sa sieťová zástrčka dala v prípade potreby rýchlo vytiahnuť. Sieťový kábel uložte tak, aby bolo vylúčené strhnutie pripojeného noža.
- Sieťový kábel sa nesmie zalamovať ani pritláčať. Chráňte sieťový kábel pred horúcimi povrchmi a ostrými hranami.
- Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky, ...
 - ... pri poruchách počas prevádzky,
 - ... po použití,
 - ... pred odoberaním alebo vkladáním čepeľí,
 - ... pri búrke a
 - ... pred čistením prístroja.Pritom vždy ťahajte za sieťovú zástrčku, nie za sieťový kábel.
- Prístroj zapojte do napájania len vtedy, ak sú čepele zasunuté v upnutí čepeľí.
- Do otvorov prístroja nestrkajte žiadne predmety. Mohli by ste sa dotknúť dielov pod napätím.
- Používajte len originálne príslušenstvo.
- Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Opravy prístroja alebo sieťového kábla zverte len špecializovanej opravovni. Neodborné opravy môžu vážne ohroziť používateľa.

- Sami nesmiete vymieňať ani sieťový kábel.
- Ak je sieťový kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

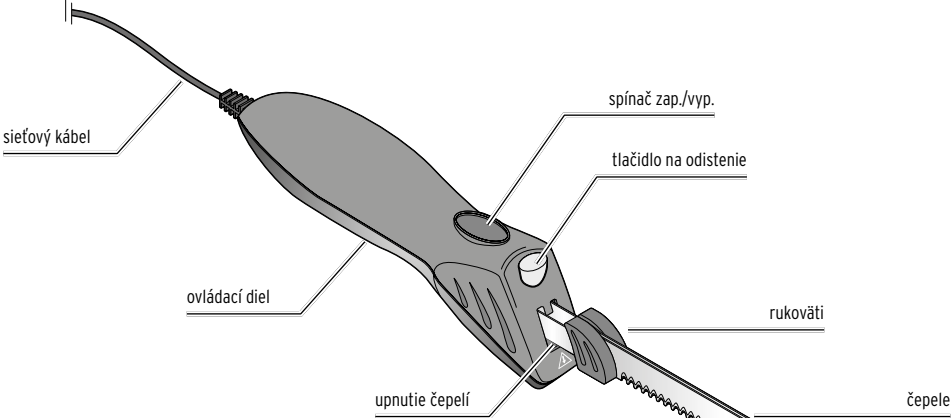

Nebezpečenstvo poranenia

- Pri nesprávnom používaní hrozí nebezpečenstvo poranenia.
- Cepele noža sú veľmi ostré. S čepeľami zaobchádzajte opatrne, najmä pri čistení. Chytajte ich len za ich rukoväti. Čepele uschovajte tak, aby ste vylúčili riziko náhodného nebezpečného kontaktu s nimi.
- Zabráňte kontaktu častí tela a predmetov s bežiacimi čepeľami. S prístrojom manipulujte starostlivo a opatrne. Vždy režte smerom od tela.
- Nikdy nenechávajte zapojený nôž bez dozoru, obzvlášť pri prítomnosti iných osôb v domácnosti, najmä detí.
- Cepele sa po vypnutí ešte pohybujú. Pred ďalšou manipuláciou s prístrojom alebo jeho odložením nabok počkajte na úplné zastavenie prístroja.
- Cepele umývajte ručne v čistej vode tak, aby ste ich dobre videli a neporezali sa.

Varovanie pred ujmom na zdraví

- Vyčistite čepele a ovládací diel pred prvým a po každom ďalšom použití, aby ste zabránili prenosu baktérií, predovšetkým pri spracovaní surového mäsa, a tým predišli zdravotným problémom.

Vecné škody

- Nerežte extrémne tvrdé potraviny, resp. ich časti, napr. kosti, kôstky a jadrá, zamrazené potraviny. Pri krájaní nikdy netlačte rukou na čepele na vytvorenie intenzívnejšieho tlaku! Môže dôjsť k preťaženiu prístroja.
- Prístroj je dimenzovaný na krátkodobú prevádzku maximálne 3 minúty. Vytiahnite potom sieťovú zástrčku zo zásuvky a nechajte prístroj úplne vychladnúť.

- Na uskladnenie neomotávajte sieťový kábel okolo prístroja.

Technické údaje	
Model:	721 559
Sieťové napätie:	AC 220 V-240 V ~ 50-60 Hz
Trieda ochrany:	II 
Výkon:	45 W
Spotreba energie vo vypnutom stave:	0 W
Časový interval od vypnutia o dosiahnutia vypnutého stavu:	<20 Min.
Krátkodobá prevádzka:	3 min.
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.sk

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny výrobku.

Pokyny na manipuláciu


- Vyberte si podložku vhodnú na krájanie, napr. drevenú alebo plastovú dosku na krájanie. Nekrájajte na keramickom, resp. kovovom podklade alebo priamo na stole alebo pracovnej doske.
- Cepele vedte cez potraviny opatrne, bez pritláčania, nenásilne a „nepiňte“ nimi.
- Dusené mäso alebo hydinu nechajte pred ich krájaním najskôr chladnúť cca 10 - 15 minút. Šfava sa stihne usadiť a krájanie bude jednoduchšie a čistejšie.
- Pred krájaním odstráňte ihly, ražne a pod., ktoré udržiavajú potraviny pohromade (napr. pri roľadach).
- Na zafixovanie potravín počas krájania použite vidličku na mäso a pod.
- Nepokúšajte sa o ostrenie čepeľí.

- Stlačte spínač zap./vyp., aby ste zapli prístroj a podržte ho stlačený, kým režete.
- Podržte čepele vodorovne a vedte ich pomaly cez potravinu, pričom len jemne tlačte prístroj nadol.

UPOZORNENIE - Vecné škody

Prístroj je dimenzovaný na krátkodobú prevádzku maximálne 3 minúty. Vytiahnite potom sieťovú zástrčku zo zásuvky a nechajte prístroj úplne vychladnúť.

- Hneď ako uvoľníte spínač zap./vyp., prístroj sa vypne. Čepele sa po vypnutí ešte pohybujú. Pred odložením prístroja počkajte na jeho úplné zastavenie.
- Okamžite po použití vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky - pred odstránením čepeľí!

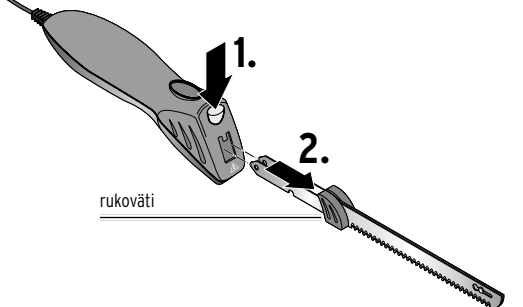

- Podržte prístroj výbrusom čepeľí nadol, zatlačte tlačidlo na odistenie a opatrne vytiahnite čepele z prístroja - chytajte ich pritom zhora - za rukoväti.

Čistenie




VAROVANIE - Ohrozenie života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom

- Pred čistením prístroja vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
- Neponárajte výrobok do vody ani iných kvapalín, pretože inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. Neponárajte čepele do vody alebo pod tečúcu vodu, kým sú ešte osadené v prístroji.

- Nenechávajte čepele s nalepenými zvyškami pokrmov, ale okamžite po použití ich dôkladne vyčistite. Ak nemôžete čepele vyčistiť okamžite, opláchnite ich krátko teplou vodou.
- Na čistenie používajte len jemné čistiace prostriedky a na záver preleštite čepele mäkkou handrou. Vyhnete sa tak škvrnám vznikajúcim pri prirodzenom vyžrážaní vodného kameňa.
- Cepele sú vhodné aj na umývanie v umývačke riadu.

- Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
- Podržte prístroj výbrusom čepeľí nadol, zatlačte tlačidlo na odistenie a opatrne vytiahnite čepele z prístroja - chytajte ich pritom zhora - za rukoväti.

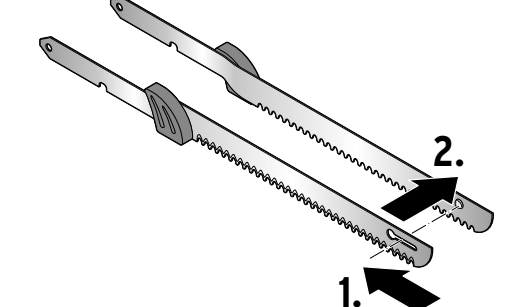

- Oddeľte obe čepele.
- Opláchnite ich teplou vodou s trochu čistiaceho prostriedku.

Likvidácia

Výrobok a jeho obal boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a chráni životné prostredie. Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytnie obecná alebo mestská správa.