


Widok całego zestawu (zakres dostawy)

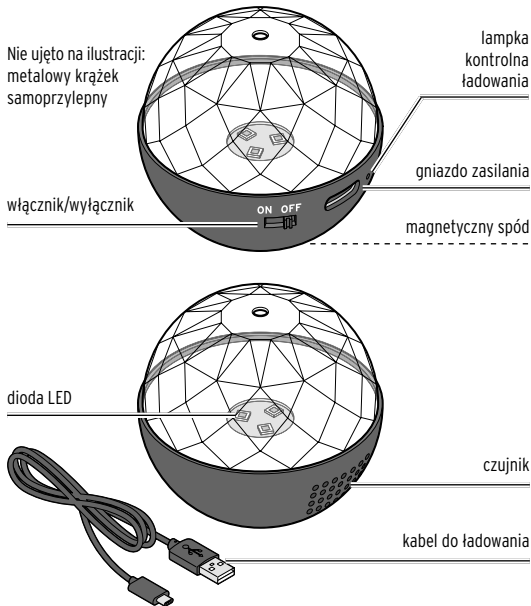

Drodzy Klienci!

Ultrajasne, kolorowe diody LED zachwycają barwnymi efektami świetlnymi, które migają na ścianach i suficie.

Kulę dyskotekową można po prostu postawić albo przytwierdzić jej magnetyczny spód do metalowej powierzchni. W komplecie dołączono również mały metalowy krążek, który można przykleić do niemetalicznej powierzchni w celu zamocowania kuli.

Życzymy Państwu udanej zabawy na kolejnym przyjęciu!

Zespół Tchibo

Dla bezpieczeństwa użytkownika

Przeznaczenie

- Produkt jest przewidziany do użytkowania w suchych pomieszczeniach.
- Produkt zaprojektowano do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.
- Produktu można używać tylko w umiarkowanych warunkach klimatycznych.
- Ze względu na kolor światła niniejszy produkt jest lampą do celów specjalnych. Jako lampa do celów specjalnych nie nadaje się do oświetlenia pomieszczeń w gospodarstwach domowych.

Niebezpieczeństwo – zagrożenie dla dzieci

- Produkt nie jest zabawką. Urządzenie może być używane wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała

- Diody LED w kuli dyskotekowej są bardzo jasne. Nie patrzeć bezpośrednio w diody LED.
- Magnesy mogą negatywnie wpływać na działanie rozruszników serca oraz na prawidłowe osadzenie endoprotez w organizmie. Dlatego nie należy nosić produktu bezpośrednio przy ciele, tylko trzymać go w pewnej odległości. Przed zastosowaniem produktu należy skonsultować się z lekarzem.
- Magnesy należy trzymać z dala od kart z paskiem magnetycznym (np. kart kredytowych, debetowych itp.). Mogą one zostać uszkodzone. Magnesy należy również trzymać z dala od ekranów kineskopowych, magnetycznych nośników danych, zegarków, a także wszelkich innych urządzeń, których działanie może zostać ograniczone lub zakłócone przez magnetyzm.

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym

- Produktu nie wolno zanurzać w wodzie lub innych cieczach, ponieważ grozi to porażeniem prądem elektrycznym.
- Na urządzeniu ani w jego pobliżu nie należy ustawiać naczyń wypełnionych cieczą, np. wazonów. Naczynie może się przewrócić, a zawarta w nim ciecz może negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo elektryczne urządzenia.
- Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów w otwory w urządzeniu. Mogłoby dojść do kontaktu z elementami pod napięciem.
- Nie wolno używać urządzenia ani kabla do ładowania, jeśli są w widoczny sposób uszkodzone lub urządzenie upadło z wysokości.
- Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w urządzeniu. Wszelkie naprawy produktu należy zlecać tylko zakładom specjalistycznym. Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą prowadzić do powstania poważnych zagrożeń dla użytkownika.
- Nie używać urządzenia na wolnym powietrzu ani w wilgotnych pomieszczeniach.

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym podczas ładowania akumulatora

- Nie wolno ładować produktu na wolnym powietrzu ani w wilgotnych pomieszczeniach. Nie wolno dotykać zasilacza sieciowego (poza zakresem dostawy) wilgotnymi rękami.
- Do ładowania używać wyłącznie odpowiednich zasilaczy sieciowych. Nie stosować niesprawnych/uszkodzonych zasilaczy sieciowych ani nie próbować ich naprawiać.
- Urządzenie należy podłączać tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazdka elektrycznego, którego napięcie jest zgodne z danymi technicznymi używanego zasilacza sieciowego.
- Włącznik/wyłącznik nie odłącza całkowicie urządzenia od napięcia sieciowego. Odłączenie od zasilania odbywa się tylko poprzez wyciągnięcie zasilacza sieciowego z gniazdka elektrycznego. Gniazdko elektryczne musi być zatem łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko wyciągnąć zasilacz sieciowy.
- Należy wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka, jeżeli podczas ładowania wystąpią zakłócenia, w trakcie burzy oraz przed przystąpieniem do czyszczenia produktu.
- Przed odłączeniem kuli dyskotekowej od zasilania należy ją wyłączyć.

Niebezpieczeństwo pożaru/wybuchu

- OSTRZEŻENIE: Akumulatorów nie wolno rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierać. Akumulatorów nie wolno modyfikować ani deformować/podgrzewać/rozmontowywać.
- Nie ma możliwości i nie wolno samodzielnie wymieniać ani wymontowywać wbudowanego akumulatora. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu wskutek niewłaściwej wymiany akumulatora. Na wymianę należy stosować tylko akumulatory tego samego lub równoważnego typu. Jeśli akumulator jest uszkodzony, należy zwrócić się do zakładu specjalistycznego.

Szkody materialne


- Do ładowania urządzenia należy używać wyłącznie oryginalnego kabla do ładowania.
- Produkt należy chronić przed wstrząsami, upadkiem, kurzem/pyłem, wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz skrajnymi temperaturami.
- Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchnie środków czyszczących. W razie potrzeby przetrzeć produkt lekko zwilżoną, niestrzępiącą się ściereczką.

Ładowanie akumulatora

Przed pierwszym użyciem urządzenia oraz jeśli diody LED przestaną migać, należy naładować akumulator urządzenia.

- Z urządzenia można korzystać również podczas ładowania akumulatora.
- Aby oszczędzać energię, po naładowaniu należy odłączyć zasilacz sieciowy USB od gniazdka elektrycznego.
- Aby jak najdłużej utrzymać pełną pojemność akumulatora, należy nawet w przypadku nieużywania całkowicie naładować akumulator raz na 2-3 miesiące.

Czas ładowania: ok. 2,5 godziny
Czas świecenia: ok. 6 godzin

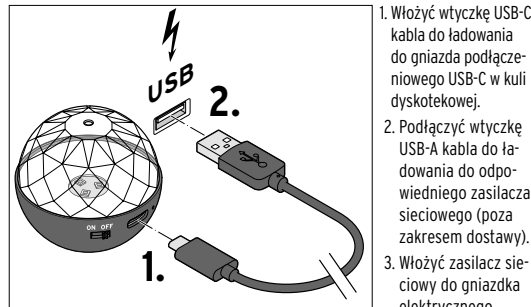

W trakcie procesu ładowania lampka kontrolna ładowania świeci na czerwono. Gdy akumulator jest całkowicie naładowany, lampka kontrolna ładowania świeci na zielono. Kula dyskotekowa jest gotowa do użycia.

1. Wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka elektrycznego oraz wtyczkę kabla do ładowania z gniazdka podłączeniowego USB-C kuli dyskotekowej.

Obsługa

- ▶ Aby włączyć kulę dyskotekową, przesunąć włącznik/wyłącznik do pozycji **ON**. Gdy tylko wbudowany czujnik kuli dyskotekowej wykryje muzykę lub inne dźwięki/szumy, diody LED zaczynają migać w różnych kombinacjach kolorystycznych.

- ▶ Aby wyłączyć kulę dyskotekową, przesunąć włącznik/wyłącznik do pozycji **OFF**.

Mocowanie metalowego krążka


Do produktu dołączono metalowy krążek, który można przykleić np. pod półką regału lub w innym dogodnym miejscu. Następnie można przyczepić kulę dyskotekową magnetycznym spodem do tego krążka, jak również w każdej chwili odciąć od krążka.

- Zdjąć niebieską folię ochronną z metalowego krążka.

- Powierzchnia samoprzylepna przywiera do wszystkich gładkich oraz płaskich powierzchni.
- Nie należy naklejać metalowego krążka na spoiny (fugi) lub inne nierówności. Powierzchnia samoprzylepna metalowego krążka nie zapewnia wystarczającej przyczepności na powierzchniach strukturyzowanych.
- Powierzchnia samoprzylepna jest przewidziana do trwałego przytwierdzenia w jednym miejscu. Nie należy mocować metalowego krążka na wrażliwej powierzchni w przypadku, gdy użytkownik chciałby go kiedyś odkleić.

- Największa siła przyczepności zapewniona jest w zakresie temperatur od 23°C do 40°C.
- Metalowy krążek jest przeznaczony wyłącznie do przyczepiania magnesów umieszczonego na spodzie kuli dyskotekowej. Nie wolno przyczepiać do niego żadnych innych magnesów.

1. Podłoże musi być wolne od kurzu i silikonu, odtłuszczone i odkamienione. Wyczyścić podłoże.
2. Oczyszczone miejsce należy lekko osuszyć, a następnie pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

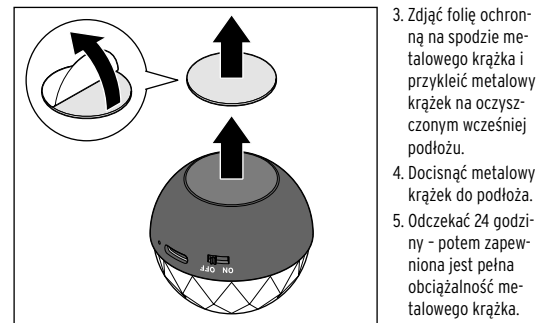

Dane techniczne

Model:	688 760
Akumulator	litowo-polimerowy, 3,7 V DC, 400 mAh, energia znamionowa: 1,48 Wh, (przebadano wg UN 38.3)
Producent:	Shenzhen Zouyou Power Co., Ltd, Room 908, Block A, Tongxin Technology Building No.6261, Bao'an Avenue, Quiaotou Community, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, China
Moc:	0,5 W
Źródło światła:	diody LED
Temperatura otoczenia:	od +10°C do +40°C


Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.pl

Usuwanie odpadów

Urządzenie, jego opakowanie oraz wbudowany akumulator zawierają wartościowe materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego. **Opakowanie** należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.

Urządzenia, baterie i akumulatory, które oznaczono tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe! Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub też wrzucać je do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami. Przed utylizacją należy zakleić taśmą styki baterii/akumulatorów litowych. **Uwaga!** To urządzenie zawiera akumulator, który ze względów bezpieczeństwa jest wbudowany na stałe i nie może być wyjęty bez zniszczenia obudowy produktu. Nieprawidłowy demontaż akumulatorów może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkownika. Z tego powodu należy przekazać zużyty produkt w stanie nieotwartym do punktu zbiórki, który zadba o właściwą utylizację produktu oraz zawartego w nim akumulatora.

Termékrajz (tartozékok)

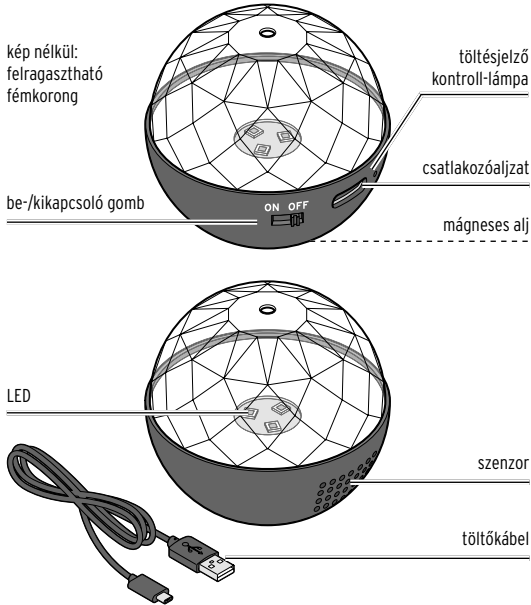

Kedves Vásárlónk!

A különösen erős, színes LED-ek vidám, élénk színes, körben futó fénymin-tázatot varázsolnak a falakra és a mennyezetre.

A diszkógömböt egyszerűen felállíthatja vagy mágneses aljával egy fém-felületre rögzítheti.

A termékhez egy kis fémkorongot is mellékelünk, amelyet felragaszthat egy nem fémes felületre.

Jó szórakozást kívánunk a következő bulira!

A Tchibo csapata

Biztonsága érdekében ⚠️

Rendeltetés

- A termék száraz, belső helyiségekben használható.
- A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.
- A terméket csak mérsékelt éghajlati körülmények között használja.
- Ez a termék a kibocsátott fény színe alapján speciális lámpának számít.
- Ez a speciális lámpa nem alkalmas háztartások helyiségeinek megvilágítására.

Veszély gyermekek esetében

- A termék nem játékszer. A készülék csak felnőtt felügyelete mellett használható.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön.
- Többek között fulladásveszély áll fenn!

Sérülésveszély

- A diszkógömb LED-jei nagyon erős fénnel világítanak. Ne nézzen közvetlenül a LED-ekbe.
- A mágnesek befolyásolhatják a szívritmus-szabályozók működését és az endoprotézisek helyes elhelyezését a testben. Ezért ne hordozza a terméket közvetlenül a testén, hanem tartsa azt távol. A termék használata előtt konzultáljon orvosával.
- Tartsa távol a mágneseket a mágneses csikkel ellátott kártyáktól, például hitelkártyáktól, bankkártyáktól stb. Ezek megsérülhetnek. Tartsa távol a mágneseket a katódsugaras képernyőktől, mágneses adathordozóktól, óráktól és minden olyan eszköztől, amelyet a mágnesség befolyásolhat vagy károsíthat a működésében.

Veszély elektromos áram következtében

- Ne merítse a terméket vízbe vagy egyéb folyadékba, mivel ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn.
- Ne helyezzen semmilyen folyadékkal töltött edényt, pl. vázát, a készülékre vagy annak közelébe. Az edény felborulhat és a folyadék befolyásolhatja az elektromos biztonságot.
- Ne dugjon semmilyen tárgyat a készülék nyílásaiba. Hozzáérhet a feszültségvezető részekhez.
- Ne használja a készüléket és a töltőkábelt, ha azokon sérülések láthatók, vagy ha leejtette a készüléket.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a készüléken. A szükséges javításokat bízza szakszervízre. A szakszerűtenül végzett javítások jelentős veszélyforrássá válhatnak a készüléket használó személyre nézve.
- Ne használja a készüléket a szabadban vagy nedves helyiségekben.

Veszély elektromosság következtében az akkumulátor töltésekor

- Ne használja a terméket a szabadban vagy nedves helyiségekben.
- Ne érintse meg nedves kézzel a hálózati adaptert (nem tartozék).
- A feltöltéshez csak megfelelő hálózati adaptert használjon. Ne használjon hibás hálózati adaptereket, és ne próbálja megjavítani azokat.
- Csak olyan, szakszerűen beszerelt csatlakozójelzőhöz csatlakoztassa a készüléket, amelynek a hálózati feszültsége megegyezik a használt hálózati adapter műszaki adataival.
- A be-/kikapcsoló gomb nem választja le a készüléket teljesen a hálózati feszültségről. Az áramtalanítás kizárólag a hálózati adapter kihúzásával történik, aminek könnyen elérhető helyen kell lennie. A csatlakozójelző legyen jól hozzáférhető, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a hálózati adaptert.
- Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozójelzőből, ha töltés közben üzemi-zavar lép fel, vihar esetén, és mielőtt megtisztítja a terméket.
- Kapcsolja ki a diszkógömböt, mielőtt leválasztja az áramellátásról.

Veszély - tűz- és robbanásveszély

- VIGYÁZAT: Az akkumulátorokat szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zární tilos. Az akkumulátorokat ne változtassa meg és/vagy deformálja el/melegítse fel/serjeleje szét.
- A termékben található beépített akkumulátort nem lehet és nem szabad saját kezűleg kicserélni vagy kicserélni. Az akkumulátor szakszerűtlen cseréje esetén robbanásveszély áll fenn. Csak olyanolyan vagy egyenértékű akkumulátor típust használjon. Ha az akkumulátor meghibásodott, forduljon szakszervízhez.

Anyagi károk

- A termék feltöltéséhez csak az eredeti töltőkábelt használja.
- Óvja a terméket ütődéstől, leeséstől, portól, nedvességtől, közvetlen napsugárzástól és szélsőséges hőmérsékletektől.
- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószert. Szükség esetén tisztítsa meg a terméket egy enyhén nedves, nem bohyosodó kendővel.

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.


Akkumulátor töltése

Az első használat előtt, és amikor a LED-ek már nem villognak, az akkumulátort fel kell tölteni.



- A készüléket használhatja, miközben az akkumulátor töltődik.
- Az energiatakarékosság érdekében a töltés után húzza ki az USB-hálózati adaptert a csatlakozójelzőből.
- Az akkumulátor maximális kapacitásának megtartása érdekében, 2-3 havonta töltse fel teljesen az akkumulátort akkor is, ha nem használja a terméket.

Töltési idő: kb. 2,5 óra
Világítási idő: kb. 6 óra

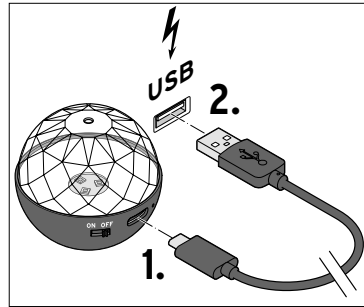


A töltéssjelző kontroll-lámpa a töltés során pirosan világít.

Amint az akkumulátor teljesen feltöltődött, a lámpa zölden világít.

A diszkógömb üzemi-kész.

- Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozójelzőből és a csatlakozókábelt a készülék aljzatából.

Használat

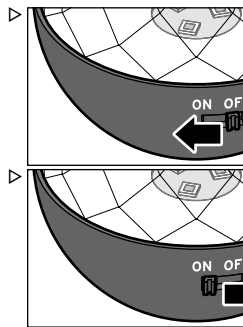

A diszkógömb bekapcsolásához tolja a be-/kikapcsoló gombot az **ON**-ra. Amint a diszkógömb érzékelője zenét vagy más hangokat érzékel, a LED-ek különböző színek kombinációiban villognak.

A diszkógömb kikapcsolásához tolja a be-/kikapcsoló gombot az **OFF**-ra.

Fémkorong rögzítése


A termékhez egy fémkorong tartozik, amelyet például egy polc vagy hasonló alá rögzíthet. Így a diszkógömböt a mágneses aljával rögzítheti hozzá, és bármikor újra eltávolíthatja.



Távolítsa el a kék védőfilmet a fémkorongról.

- A ragasztófelület minden sima és lapos felületen megtapad.
- Ne ragassza a fémkorongot a fugákra vagy más egyenetlenségekre. Nem teljesen sík felületen a ragasztófelület nem tapad meg.
- A ragasztófelület tartós rögzítésre szolgál. Kerülje a fémkorong érzékeny felületre való rögzítését, ha később újra el szeretné távolítani.
- A legjobb tapadóerő 23 °C és 40 °C közötti hőmérsékleten érhető el.
- A fémkorong csak a diszkógömb benne található mágnessel történő rögzítésére szolgál. Ne rögzítsen hozzá más mágnessel.

- A felületnek por-, zsír-, szilikon- és vízkömentesnek kell lennie. Tisztítsa meg a felületet.
- Enyhén szárítsa meg a megtisztított területet, majd várja meg, amíg teljesen megszárad.

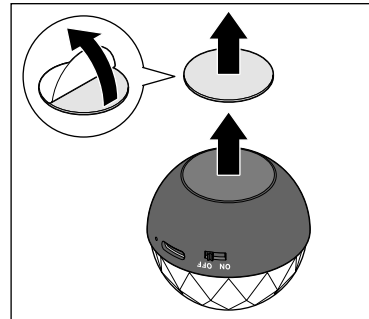

- Húzza le a fémkorong hátoldalán található védőfilmet, és ragassza a fémkorongot a megtisztított felületre.
- Nyomja rá a fémkorongot.
- Várjon 24 órát, ezután a fémkorong teljes mértékben terhelhető.

Műszaki adatok

Modell:	688 760
Akkumulátor:	lítium-polimer, 3,7 V DC 400 mAh,
(nem cserélhető)	Névleges energia: 1,48 Wh (az UN 38.3 szerint tesztelve) Gyártó: Shenzhen Zouyou Power Co., Ltd, Room 908, Block A, Tongxin Technology Building No.6261, Bao'an Avenue, Quiaotou Community, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, China (Kína)
Teljesítmény:	0,5 W
Izzó:	LED-ek
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között



Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.hu

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a beszerelt akkumulátor értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek, elemek és akkumulátorok** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba! Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsíthatják a környezetet és az egészséget. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást. Az elhasznált elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedéseken kell leadni. Az ártalmatlanítás előtt ragassza le a lítium elemek/akkumulátorok érintkezőit.

Figyelem! Ebben a készülékben egy olyan akkumulátor található, amely biztonsági okokból szilárdan be van építve és a burkolat megrongálása nélkül nem lehet eltávolítani. A szakszerűtlen eltávolítás biztonsági kockázatot jelent. Ezért a készüléket egy darabban adja le egy gyűjtőhelyen, ahol a készüléket és az akkumulátort szakszerűen ártalmatlanítják.