

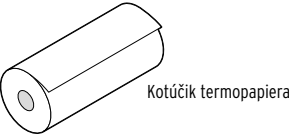
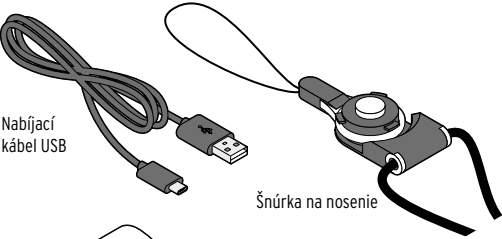


Fotoaparát s tlačiarňou

sk Návod na použitie

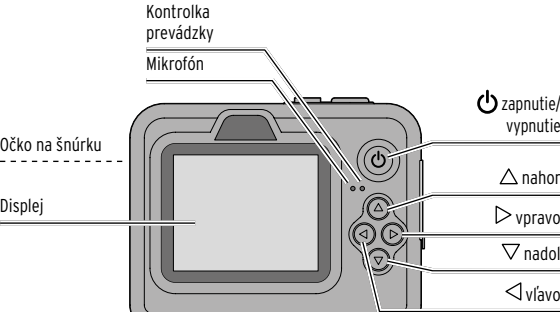

- Nie je zobrazené:
- Farebné ceruzky na vyfarbovanie vytlačených omaľovánok
 - Samolepky na ozdobenie vytlačených obrázkov

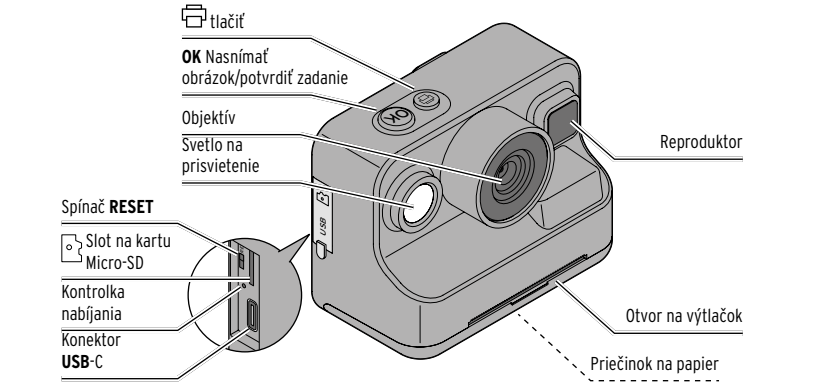

Číslo výrobku: 721 350

Výrobca: Commaxx BV,
Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade,
The Netherlands (Holandsko)



Pozor! Bezpečnostné upozornenia

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám.

Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

- Výrobok je určený na snímánie digitálnych fotografií a videosekvencií.
- Výrobok je určený na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely. Výrobok používajte iba v miernych klimatických podmienkach.


Rešpektujte právo na súkromie iných osôb!

Nevhodné pre deti do 36 mesiacov. Obsahuje malé časti. Nebezpečenstvo udusenía.

- Predtým, ako výrobok odovzdáte dieťaťu, z neho najskôr odstráňte všetok obalový materiál. Nebezpečenstvo udusenía.

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom

- Výrobok neponárajte do vody ani do iných tekutín.
- Nepoužívajte prístroj vo vlhkom prostredí.
- Výrobok neuvádzajte do prevádzky, ak je viditeľne poškodený.
- Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Neotvárajte puzdro nasilu. Opravy na výrobku nechajte vykonávať iba v odbornej dielni alebo prostredníctvom zákazníckeho servisu. Neodborné opravy môžu vážne ohroziť používateľa.
- Pri nabíjaní výrobku dodržiavajte tieto zásady:
 - Akumulátory sa smú nabíjať iba pod dohľadom dospeléj osoby.
 - Používajte iba vhodné napájacie sieťové adaptéry (pozrite si technické údaje). Napr. výrobok nie je možné nabíjať pomocou napájacieho sieťového adaptéra USB-C typu PD.
 - Nepoužívajte chybné sieťové adaptéry a nepokúšajte sa ich opravovať.

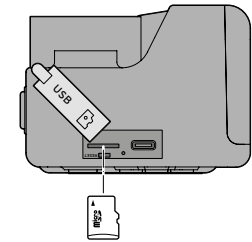

Vloženie karty MicroSD

Vo fotoaparáte môžete použiť kartu MicroSD (nie je súčasťou balenia) na uchovávanie vašich fotografií a videí.

- Vypnite fotoaparát a v prípade potreby ho odpojte od zdroja elektrického napájania.
- Otvorte kryt zakrývajúci konektor USB-C a slot na kartu MicroSD.
- Pamäťovú kartu zasunúť podľa znázornenia obrázku do slotu na kartu, až kým sa citeľne nezaistí. Kartu je možné vložiť iba jedným smerom. Ak sa nedá zasunúť, netlačte na ňu silou, ale skúste upraviť jej otočenie alebo polohu pri vkladaní.
- Zatvorte kryt.

➤ Ak chcete kartu vybrať, krátko ju zatlačte dnu a uvoľníte, karta sa potom vysunie. Vytiahnite ju úplne von.

Nebezpečenstvo v dôsledku výbuchu/požiaru/popálenín

- Vstavaný akumulátor nemôžete a nesmiete vymieňať, resp. vyberať sami. Pri neodbornej výmene akumulátora hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Ako náhrada sa musí použiť ten istý alebo rovnocenný typ akumulátora. Pri poruche akumulátora sa obráťte na špecializovanú opravovňu alebo na zákaznícky servis.
- Neumiestňujte do blízkosti výrobku žiadne zdroje otvoreného ohňa, ako napr. horiace sviečky. Sviečky a iné zdroje otvoreného ohňa musia byť vždy v dostatočnej vzdialenosti od výrobku, aby sa zabránilo šíreniu požiaru.
- Výrobok obsahuje lítiové akumulátory. Nesmú sa rozoberať, hádzať do ohňa ani skratovať.
- Na akumulátoroch nevykonávajú žiadne zmeny ani ich nedeformujte/nezohrievajte/nerozoberajte. Nedovoľte, aby sa poškodené akumulátory dostali do kontaktu s vodou.
- Zabráňte skladovaniu, nabíjaniu a používaniu pri extrémnych teplotách a extrémne nízkom tlaku vzduchu (ako napr. vo veľkých výškach).

VAROVANIE pred poškodením zraku

- Nepozerajte sa priamo do svetla fotoaparátu. Nesvičte svetlom priamo do očí osôb – a to najmä detí.

Vecné škody

- Výrobok neponárajte do vody ani do iných tekutín. Chráňte ho aj pred kvapkajúcou a striekajúcou vodou.
- Po prenesení výrobku zo studeného do teplého prostredia v prístroji môže kondenzovať vlhkosť. Nechajte preto prístroj niekoľko hodín vypnutý.
- Výrobok nenechajte spadnúť ani ho nevystavujte silným nárazom a otrasom.
- V žiadnom prípade nerozoberajte teleso prístroja, resp. nedemontujte jeho súčasti. Do otvorov v telese prístroja nekladajte žiadne predmety.
- Výrobok chráňte pred intenzívnym teplom, napr. pri priamom slnečnom žiarení alebo pred teplom z vykurovacieho telesa, prachom a vlhkosťou.
- Pri vkladaní alebo vyberaní pamäťovej karty dávajte pozor, aby boli fotoaparát, vaše ruky aj pamäťová karta úplne suché.

Informácie

- Fotoaparát a pamäťová karta sa môžu po dlhšom nepretržitom používaní zahriať a byť na dotyk teplé. Je to normálne a neznamená to poruchu funkcie.


Zásady pri tlači

- Pri tlači v strednom alebo vysokom rozlíšení urobte medzi jednotlivými výtláčkami krátku prestávku, aby ste predišli prehriatiu fotoaparátu.

Vloženie tlačového papiera

Aby ste mohli priamo vytlačiť svoje fotografie, vložte jeden z kotúčikov papiera.

- Sklapte nadol kryt priečinka na papier.
- Vložte dnu kotúčik papiera. **Dajte na správne nasmerovanie:** kotúčik odmotajte zhora podľa znázornenia na obrázku.
- Začiatok papiera mierne vytiahnite von z fotoaparátu.
- Zatlačením zatvorte kryt priečinka na papier tak, aby sa papier zovrel medzi kryt a zúbkovaný okraj priečinka na papier.
- Potiahnutím napnite papier.

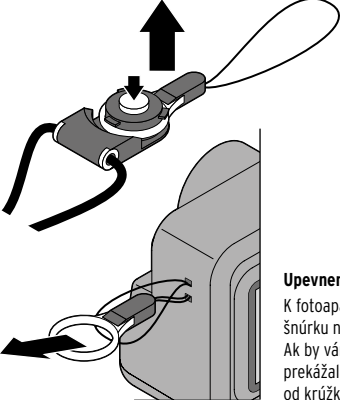

Upevnenie šnúrky na nosenie

K fotoaparátu je možné pripevniť šnúрку na nosenie dodanú v balení. Ak by vám šnúрка na zápästie náhodou prekážala, dá sa ľahko odpojiť od krúžka stlačením tlačidla.

- Odpojte šnúрку na zápästie od krúžka zatlačením tlačidla nadol a vytiahnutím krúžka.
- Upevnite krúžok na fotoaparát.
- Nasadte krúžok na tlačidlo šnúrky na zápästie, stlačte tlačidlo a potom zatlačte krúžok nadol.

