



Lampička Pac-Man™



Bezpečnostné upozornenia

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám.

Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Lampa je určená do suchých interiérov a nesmie sa používať v exteriéroch a vlhkých priestoroch.

Je určená na dekoratívne účely v domácnostiach a nehodí sa na osvetlenie miestností.

NEBEZPEČENSTVO pre deti

- Deti nedokážu rozpoznať nebezpečenstvo, ktoré môže hroziť pri neprimeranom zaobchádzaní s elektrickými prístrojmi. Výrobok preto udržiavajte mimo dosahu detí. **Tento výrobok nie je hračka!**
- Prehltnutie batérií môže byť životnebezpečné. Diaľkový ovládač je vybavený gombíkovou batériou. Keď dôjde k prehltnutiu gombíkovej batérie, môže to už do 2 hodín spôsobiť závažné vnútorné poľptanie a smrť. Nové ako i vybité batérie uschovávajú mimo dosahu detí. Ak sa priehradka na batériu neuzatvára správne, výrobok ďalej nepoužívajte a držte ho mimo dosahu detí. Ak sa domnievate, že mohlo dôjsť k prehltnutiu batérie alebo sa mohla dostať do tela iným spôsobom, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!

NEBEZPEČENSTVO zásahu elektrickým prúdom

- Zabráňte kontaktu lampy s vodou alebo inými kvapalinami, pretože inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
- Lampu zapojte iba do zásuvky inštalovanej podľa predpisov, ktorej sieťové napätie sa zhoduje s technickými údajmi sieťového adaptéra.
- Pred čistením svetidla alebo pri poruchách vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky. Pritom ťahajte vždy za sieťový adaptér, nie za prípojný kábel.

- Nepoužívajte svetidlo pri viditeľných poškodeniach na ňom samotnom alebo na sieťovom adaptéri. Okamžite vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky.
- Zásuvka musí byť dobre dostupná, aby sa sieťový adaptér dal v prípade potreby rýchlo vytiahnuť. Prípojný kábel umiestnite tak, aby ste sa oň nepotýkali.
- Používajte len pribalený sieťový adaptér.
- Nevykonávajte žiadne zmeny na výrobku ani na sieťovom adaptéri. Opravy zverte len špecializovanej opravovni, alebo sa obráťte na predajné miesto. Neodborné opravy môžu vážne ohroziť používateľa.

VAROVANIE pred poraneniami

- Pozor! Ak sa lítiové batérie založia nesprávne, môžu vybuchnúť. Preto pri vkladaní batérie dbajte bezpodmienečne na správnu polaritu (+/-). Používajte iba ten istý alebo rovnocenný typ batérie (pozri „Technické údaje“).
- Batérie sa nesmú rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať. Nebezpečenstvo výbuchu a požiaru!
- Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta prípadne opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekára.

POZOR – Vecné škody

- Materiál lampy je rozbitný. Lampu preto nevystavujte žiadnym otrasom a nenechajte ju spadnúť.
- Lampa sa nesmie zapájať na vypínač s tlmením osvetlenia, poškodí sa tým elektronika.
- Svetelné LED diódy majú extrémne dlhú životnosť, preto nie je ich výmena potrebná. Nedajú sa a ani sa nesmú vymieňať. Lampu neotvárajte!
- Nedá sa úplne vylúčiť, že niektoré laky, plasty alebo ošetrovacie prostriedky na nábytok rozleptajú alebo rozmočia materiál nožičiek s protišmykovou vrstvou. Aby ste zabránili neželaným stopám na nábytku, položte pod výrobok príp. protišmykovú podložku.
- Chráňte batérie pred nadmerným teplom. Vyberte batériu z výrobku po jej vybití alebo pred dlhším nepoužívaním výrobku. Takto zabránite škodám, ktoré môžu vzniknúť pri vytečení batérie.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

Čistenie



NEBEZPEČENSTVO - Nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom

- Pred čistením prístroja vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky.
- Nevystavujte lampu pôsobeniu vlhkosti. Chráňte ju aj pred kvapkajúcou a striekajúcou vodou.

▷ Lampu utrite v prípade potreby mierne navlhčenou handrou.

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a dodaná batéria boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a chráni životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa.




Batérie a akumulátory nepatria do domového odpadu!

Máte zákonnú povinnosť odovzdať staré batérie a akumulátory v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie.

Technické údaje

Model:	366 853
Sieťový adaptér:	
Vstup:	100 - 240 V ~ 50/60 Hz
Výstup:	5 V 1 A
Trieda ochrany:	II
Zdroj svetla:	LED
Výkon:	max. 6 W
Batéria:	1x CR2025/3 V
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C



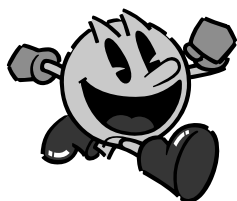


Číslo výrobku:

366 853


Made exclusively for Tchibo GmbH
by Kidult Design Limited,
Unit 11, Blackwood Hall Business Park, Selby,
North Duffield, YO8 5DD, Great Britain (Veľká Británia)

Prehľad (obsah balenia)

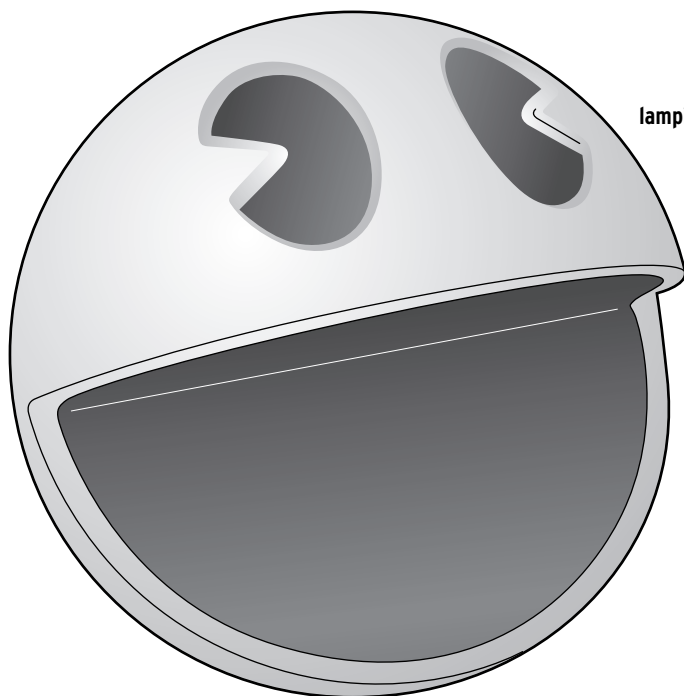

lampička Pac-Man™

sieťový adaptér

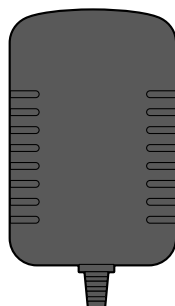

diaľkový ovládač


zapnutie/vypnutie so zvukom

zapnutie/vypnutie bez zvuku

zjasnenie

stmavenie

vyvolanie zvukových efektov

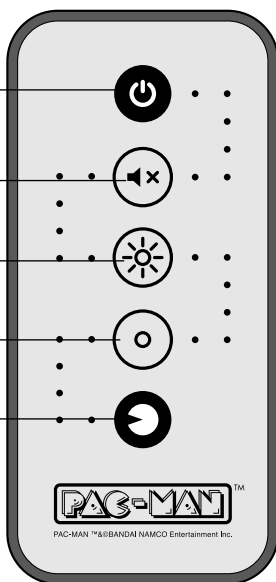


Bez vyobrazenia:
1 batéria CR2025/3 V
(už vložená do diaľkového ovládača)

Používanie

Vybalenie a príprava

- ▷ Opatrne vyberte výrobok z obalu a odstráňte všetok obalový materiál.
- ▷ Z priehradky na batériu diaľkového ovládača vyťahnite izolačný pásik.

Zapojenie

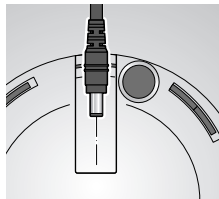

- ▷ Sieťový adaptér pripojíte do lampy a do dobre dostupnej zásuvky.


Zapnutie a vypnutie / stmavovanie / zvukové efekty

Diaľkovým ovládačom lampu zapnete a vypnete, stlmíte svetlo a vyvoláte zvukové efekty.


- ▷ Stlačte ...
...  na zapnutie, resp. vypnutie lampy.
Pri zapnutí zaznie náhodný zvukový efekt.
- ...  na zapnutie, resp. vypnutie lampy bez zvukového efektu.
- ▷ Príp. opakovane stláčate ...
...  na postupné zjasnenie LED.
...  na postupné stmavenie LED.
Lampa sa zapne s jasnosťou, ktorá bola naposledy nastavená.
- ▷ Stlačte ...
...  na vyvolanie zvukového efektu.
Lampa disponuje 12 zvukovými efektmi, ktoré sa vyvolávajú podľa princípu náhody.

Výmena batérie

Ak už lampa nereaguje na diaľkový ovládač, musíte vymeniť batériu.

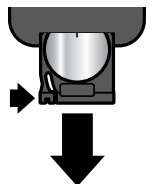


1. Tlačte aretáciu v smere šípky a vyťahnite držiak batérie.



Pri kontakte holých rúk s batériou môžu na kontaktoch vzniknúť nečistoty, ktoré majú okrem iného izolačný

účinkok. Pri vkladaní preto používajte suchú, mäkkú handričku.

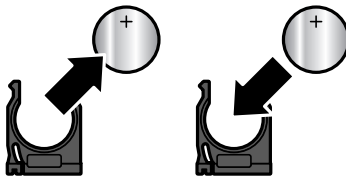

2. Vymeňte vybitú batériu za novú. Dbajte pritom na správnu polaritu (symbolom + nahor).
3. Zasuňte držiak batérie znova celkom dovnútra. Musí sa počuteľne a citeľne zaistiť.


Poruchy / pomoc

Nefunkčnosť

- Nie je batéria v diaľkovom ovládači vybitá?

- ▷ Vymeňte batériu.

- Je narušený infračervený prenos?

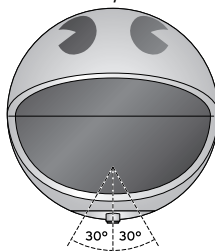

- V priestore medzi diaľkovým ovládaním a lampou nesmú byť žiadne prekážky.
- Zabráňte intenzívnemu osvetleniu, napr. slnečným svetlom alebo jasným neónovým svetlom. Ruší prenos infračervených lúčov.
- Dosah je max. 8 m.
- Uhol voči infračervenému snímaču nesmie byť väčší ako 30°.

- ▷ Nasmerujte prednú časť diaľkového ovládača s infračerveným vysielačom smerom k lampe.