LED sviečky z pravého vosku
s diaľkovým ovládačom

sk Návod na používanie

Informácie k priloženým batériám:
Výrobca: CHANGZHOU JINTAN CHAOCHUANG BATTERY Co., Ltd., Xiyang Village, Maolu Town, Jintan, Jiang Su, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA, www.chaochuang.com
Email: marvelous@chaochuang.com *Model*: CHAO CHUANG CR2025 3 V / CHAO CHUANG LR03 AAA 1.5 V
Dátum výroby: 2026/05 *Vyrobené v*: Číne



CE

Bezpečnostné upozornenia ⚠

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo škodám.
Tento návod si uschovajte pre prípad neskoršej potreby.
Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.
Výrobok slúži len na dekoračné účely a nie je určený na osvetlenie priestorov. Výrobok je navrhnutý na použitie v interiéroch.
Výrobok je navrhnutý na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.


- Výrobok nie je detská hračka! Je určený len na používanie pod dohľadom dospelých. Výrobok a obalový materiál uchovávajte mimo dosahu detí.
  Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenia!

Diaľkový ovládač obsahuje lítiovú batériu (gombíková batéria). Hrozí nebezpečenstvo vytečenia, úniku plynu, výbuchu a požiaru:

- Prehltnutie batérií môže byť životunebezpečné. Diaľkový ovládač je vybavený lítiovou gombíkovou batériou. Pri prehltnutí gombíkovej batérie alebo iných batérií môže v priebehu 2 hodín dôjsť k vážnemu vnútornému poleptaniu a usmrteniu. Nielen nové, ale aj vybité batérie a výrobok, resp. diaľkový ovládač preto uschovávajte mimo dosahu detí. Ak sa niektorá z priehradiek na batériu neuzatvorí správne, výrobok ďalej nepoužívajte a držte ho mimo dosahu detí.
  Ak sa domnievate, že došlo k prehltnutiu batérie alebo sa inak dostala do tela, okamžite privolajte lekársku pomoc.
- Batérie smú vkladať a vymieňať výlučne dospelé osoby.
- Pozor! Ak sa lítiové batérie založia nesprávne, môžu vybuchnúť. Pri vkladaní lítiovej gombíkovej batérie a ostatných batérií preto dbajte bezpodmienečne na správnu polaritu (+/–). Používajte iba ten istý alebo rovnocenný typ batérie (pozri „Technické údaje").
- Vždy vymieňajte všetky batérie jednej LED sviečky. Nekombinujte staré a nové batérie, rôzne typy a značky batérií alebo batérie s rôznou kapacitou.
- Pred vložením vyčistite v prípade potreby kontakty batérie a zariadenia. Nebezpečenstvo prehriatia!
- Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať alebo drviť, hádzať do ohňa alebo skratovať. Na batériách nevykonávajte žiadne zmeny a/ani ich nedeformujte/nezohrievajte/nerozoberajte. Nedovoľte, aby sa poškodené batérie dostali do kontaktu s vodou.
- Batérie sa nesmú nadmerne vybíjať. Nepoužité batérie skladujte v originálnom obale. Nedovoľte, aby sa vybalené (nové, používané a vybité) batérie navzájom neusporiadane dotýkali a takisto ich udržujte mimo dosahu kovových predmetov.
- Chráňte batérie/výrobok pred nadmerným teplom (kúrenie, priame slnečné svetlo). Vyberte batérie z výrobku, resp. diaľkového ovládača ihneď po ich vybití alebo pred dlhším nepoužívaním výrobku. Zabránite tak škodám, ktoré môžu nastať pri vytečení batérie.
- Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Prípadne opláchnite postihnuté miesta veľkým množstvom čistej vody a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- **Vonkajšia vrstva LED sviečok pozostáva z pravého vosku.** Chráňte ju pred otvoreným ohňom, horúčavou a priamym slnečným žiarením. Do bezprostrednej blízkosti LED sviečok neumiestňujte žiadne pravé sviečky. **Knôt nezapaľujte!**
- Chráňte výrobok aj pred prachom, vlhkosťou a extrémnymi teplotami.
- Výrobok nezapínajte, ak je ešte v obalovom materiáli.
- Zabudované LED diódy sa nedajú a ani sa nesmú vymieňať.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

Používanie

Vloženie batérií do LED sviečok

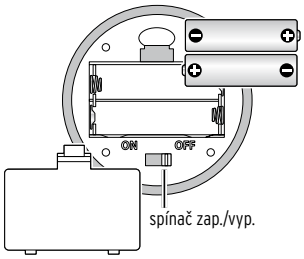

1. Zložte kryt priehradky na batérie.
2. Do priehradky na batérie založte batérie podľa vyobrazenia. Dbajte pritom na správnu polaritu (+/–).
3. Opäť nasaďte kryt priehradky na batérie.

Zapnutie/vypnutie bez diaľkového ovládača

LED sviečky môžete používať nezávisle od seba aj bez diaľkového ovládača. Funkcia časovača sa však dá ovládať len s diaľkovým ovládačom.

▷ Na trvalé zapnutie LED sviečky posuňte spínač zap./vyp. na spodnej strane sviečky do polohy **ON**. V tejto polohe je možné LED sviečku ovládať diaľkovým ovládačom.

▷ Na vypnutie LED sviečky posuňte spínač zap./vyp. na spodnej strane sviečky do polohy **OFF**. V tejto polohe nie je možné LED sviečku ovládať diaľkovým ovládačom.

Aktivovanie diaľkového ovládača




izolačný pásik

Pri dodaní je do diaľkového ovládača vložený izolačný pásik na ochranu batérie.

▷ Na aktivovanie diaľkového ovládača vytiahnite izolačný pásik z priehradky na batériu.

Ovládanie LED sviečok s diaľkovým ovládačom



Na tento účel sa musí spínač zap./vyp. na príslušnej spodnej strane sviečky nachádzať v polohe **ON**.

Tip: Ak chcete použiť LED sviečky napr. na adventnom venci, nechajte všetky sviečky, ktoré by ešte nemali reagovať na diaľkový ovládač, spínačom zap./vyp. na spodnej strane sviečok na **OFF**. Takto môžete LED sviečky na vašom adventnom venci zapínať postupne.

Diaľkový ovládač má dosah cca 5 m a sviečky zachytí v dosahu cca 50 cm.

▷ Diaľkový ovládač podržte v smere LED sviečok. Dbajte na to, aby sa medzi diaľkovým ovládačom a sviečkami nenachádzali žiadne predmety.

Trvalé zapnutie a vypnutie LED sviečok

▷ Na zapnutie LED sviečok stlačte tlačidlo **ON** na diaľkovom ovládači.

▷ Na vypnutie LED sviečok stlačte tlačidlo **OFF** na diaľkovom ovládači.

Ak chcete prepnúť LED sviečky z režimu časovača do režimu trvalej prevádzky, musíte ich najskôr vypnúť tlačidlom **OFF** a potom opäť zapnúť tlačidlom **ON**.

Zapnutie LED sviečok v režime časovača

▷ Na zapnutie LED sviečok v režime časovača stlačte tlačidlo **6H** na diaľkovom ovládači raz: LED sviečky krátko bliknú a potom zostanú svietiť **6 hodín**. Potom sa automaticky vypnú na **18 hodín**, následne sa znova zapnú na 6 hodín atď.

▷ Na nové spustenie cyklu časovača stlačte znova tlačidlo **6H**: LED sviečky krátko bliknú a potom zostanú svietiť znova celých 6 hodín, kým sa vypnú na 18 hodín atď.

▷ Na deaktiváciu režimu časovača a predčasné vypnutie LED sviečok stlačte tlačidlo **OFF** na diaľkovom ovládači.


Rešpektujte: Na úplné vypnutie LED sviečok posuňte spínač zap./vyp. na príslušnej spodnej strane sviečky do polohy **OFF**. Ak chcete sviečky opäť zapnúť v režime časovača, najprv stlačte tlačidlo **ON** a potom **6H**.

Výmena batérie v diaľkovom ovládači

Ak LED sviečky už nereagujú na diaľkový ovládač, musí sa vymeniť batéria. Priehradka na batérie sa nachádza dole na zadnej strane diaľkového ovládača.




1. Zatlačte malú páčku dovnútra a vytiahnite držiak batérie.



2. Vybitú batériu vymeňte za novú (pozri „Technické údaje"). Dbajte pritom na správnu polaritu (symbolom **+** nahor).



Pri kontakte holých rúk s batériou môžu na kontaktoch vzniknúť nečistoty, ktoré majú okrem iného izolačný účinok.
Pri založení batérie preto vždy používajte suchú, mäkkú handričku.

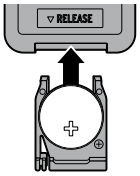

3. Zasuňte držiak batérie znova celkom dovnútra. Musí sa počuteľne a citeľne zaistiť.

Technické údaje

Model:	761 239 (4x červená), 764 757 (4x krémová)
Diaľkový ovládač	
Batéria: (testované podľa UN 38.3)	1x CR2025/3V (Li/MnO_2) menovitá energia 0,45 Wh
Dosah:	5 metrov
LED sviečky	
Batéria:	vždy 2x LR03 (AAA)/1,5V (Zn/MnO_2)
Žiarovka:	LED
Doba svietenia (s jednou súpravou batérií):	cca 230 hodín
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzujeme právo na technické a optické zmeny výrobku.

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a dodané batérie boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.
Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Zariadenia, **batérie** a **akumulátory**, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!
Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré zariadenia oddelene od domového odpadu. Elektrické zariadenia obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré zariadenia bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa. Vybité batérie a akumulátory je potrebné odovzdať na zbernom mieste vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanom obchode, ktorý sa zaoberá distribúciou batérií. Kontakty lítiových batérií/akumulátorov pred likvidáciou prelepte páskou.

Číslo výrobku:
761 239 (4x červená) / 764 757 (4x krémová)

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.sk

www.tchibo.sk/navody