

Ohrievač tanierov

 **Návod na použitie**

Vážení zákazníci!

Tento praktický ohrievač tanierov predhreje súčasne až 12 tanierov, takže servírovanie vychladnutých jedál sa stane minulosťou.

Želáme vám a vašim hosťom dobrú chuť.

Symbody na **vyhrievacom prvku a poťahu** ohrievača tanierov, ktoré je nutné rešpektovať:

-  Prečítajte si upozornenia a návod na použitie
-  Nepichajte do výrobku žiadne ihly a pod.
-  Nevhodné pre deti do 3 rokov
-  Nepoužívajte v zloženom alebo zhrnutom stave
-  Nesušte v sušičke

Symbody na **vyhrievacom prvku** ohrievača tanierov, ktoré je nutné rešpektovať:


-  Neprať
-  Nevhodné na chemické čistenie
-  Nebieliť
-  Nežehliť

Symbody na **poťahu** ohrievača tanierov, ktoré je nutné rešpektovať:

-  Šetrné pranie pri max. 30 °C

K tomuto návodu

Výrobok je vybavený bezpečnostnými prvkami. Napriek tomu si pozorne prečítajte bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte iba podľa opisu v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo škodám.

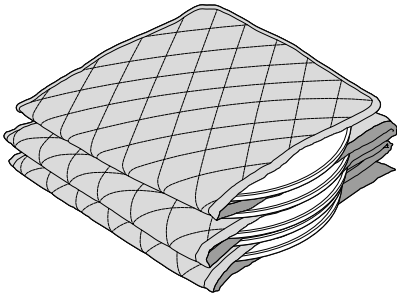

Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postupíte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Symbody v tomto návode:

-  Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom poranenia.
-  Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom poranenia v dôsledku zásahu elektrickým prúdom.

Signálne slová v tomto návode:

VAROVANIE varuje pred možným vážnym nebezpečenstvom poranenia alebo ohrozenia života.

UPOZORNENIE varuje pred možnými vecnými škodami.

 Takto sú označené dopĺňujúce informácie.

Pre vašu bezpečnosť

Účel použitia

- Ohrievač tanierov je určený výlučne na predhrievanie tanierov z keramických materiálov. Nie je vhodný pre taniere z kovu, plastu a iných materiálov.
- Ohrievač tanierov je dimenzovaný pre maximálne 2 taniere na priehradku s priemerom maximálne 32 cm.
- Ohrievač tanierov nie je vhodný ako vyhrievacia prikrývka, na ohrievanie jedál, nápojov a pod., alebo na udržiavanie ich teploty, resp. na iné účely neuvedené v tomto návode. Nie je určený na medicínske účely!
- Výrobok je navrhnutý na súkromné použitie. Ohrievač tanierov nie je vhodný na použitie napr. v kuchyniach pre zamestnancov v komerčnej sfére, na farmách, v penziónoch s ponukou raňajok alebo zákazními v hoteloch, motelloch a pod., ako ani na komerčné účely.
-  Výrobok je určený na použitie v suchých interiéroch.

Nebezpečenstvo pre deti a osoby s obmedzenou schopnosťou obsluhovať prístroje

- Tento prístroj smú používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzeniami fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a/alebo znalostí len pod dozorom alebo po poučení o bezpečnom používaní prístroja, ak pochopili nebezpečenstvá, ktoré z toho vyplývajú.
- Deti sa nesmú hrať s prístrojom.
- Čistenie a údržbu smú deti vykonávať iba pod dozorom.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!

Nebezpečenstvo pre osoby s kardiostimulátormi

• Elektrické a magnetické polia vytvárané týmto elektrickým výrobkom môžu za určitých okolností narušať funkciu vášho kardiostimulátora. Intenzita týchto polí je však hlboko pod hraničnými hodnotami. Pred použitím tohto výrobku sa preto v každom prípade poraďte so svojím lekárom a výrobcom vášho kardiostimulátora.

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom v dôsledku vlhkosti

- Výrobok neobsluhujte vlhkými rukami a nepoužívajte ho v exteriéri alebo v priestoroch s vysokou vlhkosťou vzduchu.
- Výrobok sa nikdy nesmie ponárať do vody alebo iných tekutín. Nedržte ho pred tečúcou vodou. Zabráňte aj kontaktu s kvapkajúcou a striekajúcou vodou. Chráňte ho pred vlhkosťou. Neumiestňujte ohrievač tanierov do bezprostrednej blízkosti drezu alebo umývadla. Do jeho blízkosti tiež neumiestňujte nádoby naplnené tekutinami, pretože by sa mohli prevrhnúť.
- Na pranie je vhodný len poťah, nie celý výrobok. Po vypraní poťahu, pred jeho navlečením na výrobok a používaním, počkajte, kým poťah úplne nepreschne. Výrobok nepoužívajte, ak je mokrý alebo vlhký!

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom

- Ohrievač tanierov zapájajte iba do predpisovo nainštalovanej zásuvky, ktorá zodpovedá technickým údajom výrobku.
-  Nepichajte do ohrievača tanierov žiadne špicaté predmety, ako sú napr. zatváracie špendlíky a pod.

- Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky, ak sa počas prevádzky vyskytnú poruchy, po použití, v prípade búrky a pred čistením produktu. Pritom vždy ťahajte za sieťovú zástrčku, nie za sieťový kábel.
- Prístroj je možné vypnúť len vytiahnutím zástrčky a odpojením od prívodu elektrickej energie.
- Zásuvka musí byť dobre dostupná, aby sa sieťová zástrčka dala v prípade potreby rýchlo vytiahnuť. Sieťový kábel uložte tak, aby sa oň nik nepotkýnal a aby pritom nedošlo k strhnutiu prístroja.
- Sieťový kábel sa nesmie zalamovať ani pritláčať. Chráňte sieťový kábel pred horúcimi povrchmi a ostrými hranami.
- Výrobok nepoužívajte v prípade, keď sú na samotnom výrobku alebo sieťovom kábli viditeľné škody, alebo keď výrobok spadol.
- Používajte výlučne pribalené príslušenstvo.
- Ohrievač tanierov podlieha starnutiu. Pred každým použitím preto skontrolujte, či ohrievač tanierov a sieťový kábel nevykazujú známky opotrebovania alebo poškodenia. Po zistení takýchto príznakov alebo po neodbornom použití sa ohrievač tanierov nesmie ďalej používať.
- Na výrobku nevykonávajú žiadne zmeny. Sami nesmiete vymieňať ani sieťový kábel. Ak dôjde k poškodeniu sieťového kábla, obráťte sa na predajné miesto, alebo na odborne kvalifikovanú osobu, aby ste predišli ohrozeniu. Opravy prístroja alebo sieťového kábla zverte len špecializovanej opravovni. Neodborné opravy môžu vážne ohroziť používateľa.

Varovanie pred požiarom

- V blízkosti ohrievača tanierov nepoužívajte žiadne výrobky vo forme sprejov. Pri nepriaznivých okolnostiach môže dôjsť k vznieteniu spreja.
- Výrobok sa nesmie dostať do kontaktu s otvoreným ohňom.
- Ohrievač tanierov je vybavený teplotnou poistkou. Služi na ochranu pred prehriatím. Po zareagovaní poistky prestane ohrievač tanierov fungovať a musíte ho zlikvidovať.
- Prístroj nesmie byť zapojený bez dozoru.
- Prístroj nesmie byť spúšťaný časovými spínacími hodinami alebo samostatným systémom diaľkového ovládania.
- Nepoužívajte prístroj, ak sa v jednom alebo viacerých záhyboch nenachádzajú žiadne taniere, aby zabránili prehriatiu.

Nebezpečenstvo popálenín

- Ohrievač tanierov sa počas používania zohreje a je veľmi horúci! Aj taniere sú preto pri vyberaní veľmi horúce. Chyťajte tanier za okraj a na manipuláciu s predhriatymi taniermi použite chňapky a pod.
- Vecné škody**
- Ohrievač tanierov sa nesmie stláčať, ohýbať akýmkoľvek iným spôsobom, ako dovoľuje vyhrievací prvok, ani zapínať, keď je vlhký. Ohrievač tanierov nezapínajte ani v jeho obale.
- Na výrobok neukladajte veľké ani ťažké predmety. Ťažké predmety naň neukladajte ani po jeho odložení, aby nevznikli žiadne ostré záhyby.
- Výrobok uskladnite vždy na suchom a chladnom mieste chránenom pred pôsobením tepla.
- Pred odložením nechajte ohrievač tanierov vždy najprv úplne vychladnúť.
- Nikdy nezdvíhajte a neprenášajte ohrievač tanierov za sieťový kábel.
- Neprenášajte ohrievač tanierov, ak je naplnený taniermi.
- Pri používaní uložte ohrievač tanierov vždy na čistý, rovný, teplovzdorný a stabilný poklad, z ktorého nebude môcť spadnúť. Nezabúdajte, že kompletne naplnený ohrievač tanierov je veľmi ťažký.
- Pri vkladaní a vyberaní tanierov postupujte opatrne, aby sa vám taniere nevyšmykli. Podľa možnosti uložte taniere do stredu záhybov. Taniere ukladajte vždy zdola nahor a vyberajte ich zhora nadol. Nepokúšajte sa vyberať taniere zo stredu.
- Obzvlášť pri hlbokých tanieroch zabezpečte dostatočnú stabilitu. Naplnený ohrievač tanierov uložte tak, aby nemohol dôjsť k jeho strhnutiu.

Hygienické upozornenia

• Dbajte na čistotu poťahu. Nemal by prísť do kontaktu so zvyškami jedla. Pred použitím ohrievača tanierov ho prípadne vyperte.

Používanie

- Pri používaní uložte ohrievač tanierov na čistý, rovný, teplovzdorný a stabilný poklad, z ktorého nebude môcť spadnúť. Nezabúdajte, že kompletne naplnený ohrievač tanierov je veľmi ťažký. Sieťový kábel musí byť dole.
- Vložte taniere. Vložte do každého záhybu maximálne dva taniere a minimálne jeden tanier, aby ste oddelili vyhrievacie články. Začínajte od najspodnejšieho záhybu. Pri ukladaní postupujte opatrne. Podľa možnosti používajte taniere s rovnakou veľkosťou. Pri rôznych veľkostiach uložte najväčšie taniere do spodných záhybov. Podľa možnosti uložte taniere vždy do stredu záhybu. Ak sa vám kompletne naplnený ohrievač tanierov nezdá dosť stabilný, radšej niekoľko tanierov vyberte.

UPOZORNENIE - Vecné škody

Neprenášajte ohrievač tanierov, ak je naplnený taniermi.

- Zastrčte sieťovú zástrčku do dobre prístupnej zásuvky. Sieťový kábel uložte tak, aby sa nemohol stať príčinou strhnutia ohrievača tanierov.
- Ohrievač tanierov sa teraz zahrieva.
- Počas používania pravidelne kontrolujte teplotu tanierov.
- Podľa okolitej teploty, ako aj východiskovej teploty vložených tanierov trvá cca 20 minút, kým taniere dosiahnu príjemne teplú teplotu. Okraje zostanú chladnejšie ako stred taniera, aby ste mohli bezpečne manipulovať s tanierom.

Podľa okolitej teploty, ako aj východiskovej teploty vložených tanierov trvá cca 20 minút, kým taniere dosiahnu príjemne teplú teplotu. Okraje zostanú chladnejšie ako stred taniera, aby ste mohli bezpečne manipulovať s tanierom.

 **VAROVANIE** pred požiarom

Nepoužívajte prístroj, ak sa v jednom alebo viacerých záhyboch nenachádzajú žiadne taniere, aby zabránili prehriatiu.

- Na jeho vypnutie vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
- Odoberte všetky taniere zhora nadol.


Čistenie

 **VAROVANIE** - Ohrozenie života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom

Na pranie je vhodný len poťah, nie celý výrobok. Po vypraní poťahu, pred jeho navlečením na výrobok a používaním, počkajte, kým poťah úplne nepreschne.

Výrobok nepoužívajte, ak je mokrý alebo vlhký!

Poťah ohrievača tanierov sa môže prať ručne šetrným práním v práčke pri 30 °C. Rešpektujte aj údaje na etikete.

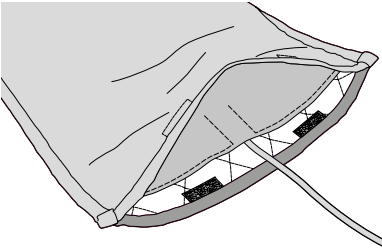

- Otvorte suché zipsy.
- Opatrne vyberte vyhrievací prvok z poťahu. Neťahajte pritom za sieťový kábel!
- Vyperte poťah, ako je to uvedené na etikete s pokynmi na ošetrovanie.
- Vyhrievací prvok môžete poutierať vlhkou handričkou.
- Nechajte všetky diely dobre vyschnúť.
- Navlečte poťah znovu cez vyhrievací prvok a pozatvárajte suché zipsy.

Technické údaje

Model:	210700
Číslo výrobku:	721 560
Sieťové napätie:	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Trieda ochrany:	II 
Výkon:	200 W
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C
Výrobca:	Premier Intertrade GmbH, Kichenstraße 7 21244 Buchholz Germany (Nemecko)

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny výrobku.



Likvidácia

Výrobok a jeho obal boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.

 **Prístroje**, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa.