



Počítačová myš



sk **Návod na použitie**

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 117056CE66XXI · 2021-07 · 622 161

Vážení zákazníci!

S vašou novou optickou, bezdrôtovou počítačovou myšou vás očakáva sloboda bez drôtov.

Bezdrôtová počítačová myš sa dá pripojiť veľmi rýchlo, pretože nie je potrebná inštalácia žiadnych dodatočných ovládačov.

Bezdrôtová počítačová myš je vybavená režimom na šetrenie energie z batérie. Akonáhle s myšou niekoľko sekúnd nepohnete, spotreba energie z batérie sa automaticky zníži.

Prajeme vám veľa zábavy s týmto výrobkom.

Váš tím Tchibo



www.tchibo.sk/navody

Obsah

- 4 Bezpečnostné upozornenia**
- 8 Systémové požiadavky**
- 9 Prehľad (obsah balenia)**
- 10 Uvedenie do prevádzky**
 - 10 Vloženie batérie
 - 11 Zapnutie a vypnutie bezdrôtovej počítačovej myši
 - 11 Automatická funkcia odpojenia
 - 12 Pripojenie USB prijímača do USB portu
 - 13 Po použití
- 14 Vlastnosti myši**
 - 16 Nastavenie citlivosti myši
- 17 Čistenie**
- 17 Technické údaje**
- 18 Poruchy / pomoc**
- 19 Likvidácia**
- 20 Vyhlásenie o zhode**

Bezpečnostné upozornenia



Pozorne si prečítajte bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len podľa opisu v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo škodám.

Uschovajte si tento návod a obal na neskoršie použitie, pretože obsahujú dôležité informácie. Ak výrobok postúpите inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Optická bezdrôtová počítačová myš slúži ako vstupné zariadenie v spojení s osobným počítačom alebo počítačom Macintosh. Je určená na súkromné použitie a nie je vhodná na komerčné účely.

NEBEZPEČENSTVO pre deti

- Tento výrobok nie je detská hračka. Zabráňte prístupu detí k výrobku.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenía!

- Prehltutie batérií môže byť životunebezpečné. Pri prehltnutí batérií môže v priebehu 2 hodín dôjsť k vážnemu vnútornému poleptaniu a usmrteniu. Nielen nové, ale aj vybité batérie a výrobok preto uschovávajúte mimo dosahu detí. Pri podozrení na prehltutie batérie alebo na iný spôsob jej prieniku do tela okamžite privolajte zdravotnícku pomoc.
- Batériu smú zakladať alebo vymieňať výlučne dospelí.

VAROVANIE pred poranením

- Batérie, ktoré sa nedajú nabíjať, sa nesmú dobíjať.
- Batérie sa nesmú rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.
- Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta prípadne opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekára.
- Prípojné svorky v priehradke na batériu sa nesmú skratovať.

POZOR - Nebezpečenstvo drobných úrazov a vecných škôd!

- Chránajte batérie pred nadmerným teplom. Vyberte batériu z výrobku po jej vybití alebo pred dlhším nepoužívaním výrobku. Takto zabránite škodám, ktoré môžu vzniknúť pri vytečení batérie.
- Pred vložením vyčistite v prípade potreby kontakty batérie a prístroja. Nebezpečenstvo prehriatia!
- Pri vkladaní batérie dbajte na správnu polaritu (+/-).
- Časti zariadenia sa nesmú dostať do kontaktu s vlhkosťou.
- Chránajte výrobok pred teplom, napr. z priameho slnečného žiarenia alebo z vykurovacieho telesa.
- Nevykonávajte na výrobku žiadne zmeny. Opravy zverte len špecializovanej opravovni.

- V nepriaznivých prípadoch môže pri inštalácii nového hardvéru na vašom počítači dôjsť k zlyhaniu systému a stratiť dáta. Najskôr zatvorte všetky otvorené programy a súbory.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

Rešpektujte

- Pri bezdrôtových zariadeniach môže dochádzať k poruchám funkčnosti rušením ich rádiového signálu signálom z iného výkonného vysielateľa. Môžu to byť napríklad mobilné telefóny, rádiotelefóny alebo druhá bezdrôtová počítačová myš. Odstráňte iné vysielatele z blízkosti vašej bezdrôtovej počítačovej myši.
- Neumiestňujte bezdrôtovú počítačovú myš a prijímač na povrchy z kovu. Kov môže odkláňať rádiové vlny.
- Funkčnosť bezdrôtovej počítačovej myši je obmedzená na reflexných a transparentných povrchoch (sklo, zrkadlo alebo lesklé podložky pod myš).

Systémové požiadavky

- Windows Vista
Windows 7
Windows 8
Windows 10
- Mac OS
- USB port

Prehľad (obsah balenia)


Horná strana

tlačidlo DPI (citlivosť)

rolovacie koliesko
a stredné tlačidlo myši

pravé tlačidlo myši

ľavé tlačidlo myši

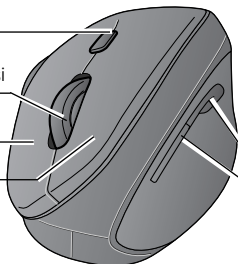

navigačné
tlačidlá
na rýchly
prechod
dopredu
a dozadu v
dokumen-
toch alebo
na interneto-
vých strán-
kach (len
Windows)


Spodná strana

spínač zap./vyp.

optický snímač

priehradka na batériu

úložná priehradka
pre USB prijímač

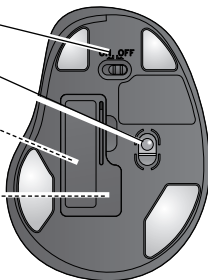

USB prijímač




Uvedenie do prevádzky

Nepoužívajte akumulátor, pretože riadna prevádzka s akumulátormi nie je zaručená.

Vloženie batérie

1.

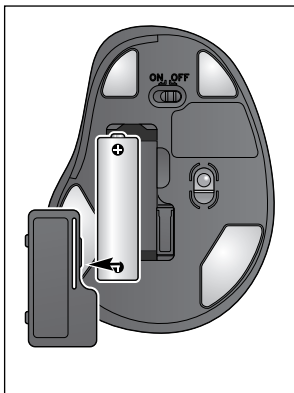

Zľahka
odtlačte kryt
priehradky
na batériu
nabok a
zdvihnite
ho pritom
nahor.

2. Priloženú batériu vložte do priehradky na batériu podľa obrázka. Dbajte pritom na správnu polaritu (+/-).

3. Znovu nasadíte kryt priehradky na batériu. Musí sa počuteľne a citeľne zaistiť.



Pri poklese kapacity batérie bliká kontrolka v tlačidle DPI trvalo, kým sa batéria úplne nevybije. Musíte vymeniť batériu.

Zapnutie a vypnutie bezdrôtovej počítačovej myši

- ▷ Na zapnutie bezdrôtovej počítačovej myši posuňte spínač zap./vyp. do polohy **ON**.
- ▷ Prepnete spínač zap./vyp. do polohy **OFF** pri dlhšom nepoužívaní bezdrôtovej počítačovej myši. Bezdrôtovú počítačovú myš prepnete do polohy **OFF** aj napríklad pri prenášaní. Chránite ju tak pred náhodným zapnutím, napr. pri prenášaní v aktovke atď.

Automatická funkcia odpojenia

Akonáhle sa bezdrôtová počítačová myš približne 8 až 10 sekúnd nepohybuje, prepne sa do batériového úsporného režimu. Dochádza len k nižšej spotrebe prúdu. Optický snímač na spodnej strane bliká.

Po cca 1 minúte bez pohybu sa bezdrôtová počítačová myš prepne do hybernačného režimu.


Bezdrôtová počítačová myš sa do hybernačného režimu prepne aj pri vypnutom počítači alebo pri vytiahnutom USB prijímači.

Po zapnutí počítača alebo po opätovnom zasunutí USB prijímača, poklepte krátko na jedno z troch tlačidiel myši. Myš sa opäť aktivuje.

Pripojenie USB prijímača do USB portu.



USB prijímač môžete pripojiť aj počas chodu počítača (*hot plugging*).

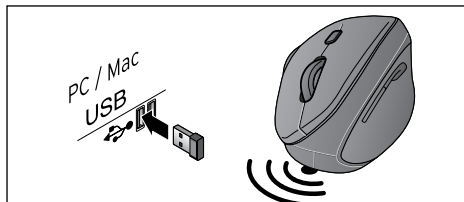

▷ Zastrčte USB prijímač do USB portu.

Spojenie medzi USB prijímačom a bezdrôtovou počítačovou myšou je vytvorené.


Keď sa myš a prijímač nesynchronizujú, stlačte niektoré z 3 tlačidiel na myši a pohybujte ňou.

Po použití

Na úsporu miesta môžete USB prijímač uložiť po použití do úložnej priehradky.

1. Prepnete spínač zap./vyp. do polohy **OFF**.

2.

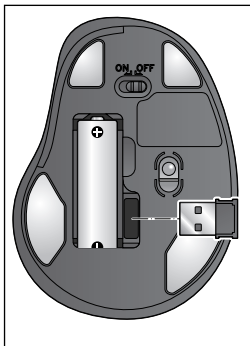

Zasuňte USB prijímač do určenej úložnej priehradky.

Vlastnosti myši

Vlastnosti myši môžete upraviť pomocou položky „Ovládací panel“.



Nasledujúci opis platí pre operačný systém Windows 7. Pri iných operačných systémoch Windows sa postup môže mierne líšiť. Pomocou symbolu otáznik ? vpravo hore v okne vlastností môžete aktivovať zobrazenie textov pomocníka pre jednotlivé funkcie.

1. Kliknite na tlačidlo  (Štart), následne kliknite na **Ovládací panel**.
2. Potom kliknite na **Hardvér a zvuk** a následne v položke *Zariadenia a tlačiarne* na **Myš**. Otvorí sa karta *Myš - vlastnosti*.

3.



Vyberte kartu **Hardvér**. Pripojená myš sa zobrazí v zozname ako myš kompatibilná s technológiou HID (HID-compliant mouse) so stavom „Zariadenie pracuje správne“.


4.



Ďalšie nastavenia myši môžete vykonať na iných kartách v okne vlastností.

Nastavenie citlivosti myši

Citlivosť myši a zároveň rýchlosť ukazovateľa môžete nastaviť v dvoch stupňoch: 1000 dpi (pomaly) a 1600 dpi (rýchlo).

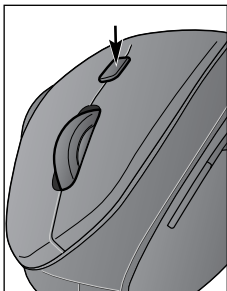

Tlačidlo DPI podržte stlačené cca 3 sekundy na prepnutie medzi pomalým (1000 dpi) a rýchlym ukazovateľom myši (1600 dpi).



Krátkym stlačením DPI tlačidla môžete otvoriť aj váš internetový prehľadávač (touto funkciou disponuje len Windows).

Čistenie

- ▷ Bezdrôtovú počítačovú myš utrite mäkkou, suchou handričkou. V prípade potreby môžete suchou a čistou vatovou tyčinkou utrieť optický snímač.

Technické údaje

Model:	622 161
Batéria:	1 x 1,5 V (LR6/AA)
Frekvencia:	2,4 GHz
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.sk

V rámci vylepšovania produktov si vyhradujeme právo na technické a optické zmeny na výrobku.



Poruchy / pomoc

Myš nefunguje správne, alebo sa nedá presne ovládať.

- Nepracujete na silne reflexom alebo transparentnom povrchu? Príp. použite podložku pod myš.
- Nastavte rýchlosť ukazovateľa myši (pozri „Vlastnosti myši“).
- Príp. utrite optický snímač suchou vatovou tyčinkou.
- Odstráňte iné elektronické zariadenia z blízkeho okolia.

Myš nefunguje.

- Je spínač zap./vyp. prepnutý do polohy **OFF**?
 - Je vybitá batéria?
-

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a dodaná batéria boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Zariadenia, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré zariadenia oddelene od domového odpadu. Elektrické zariadenia obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré výrobky bezplatne, vám poskytne vaša obecná alebo mestská správa.



Batérie a akumulátory nepatria do domového odpadu!

Máte zákonnú povinnosť odovzdať staré batérie a akumulátory v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie.

Vyhlásenie o zhode

Spoločnosť Tchibo GmbH vyhlasuje týmto, že výrobok **622 161** spĺňa v čase uvedenia na trh základné požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia Smernice 2014/53/EÚ. Úplné znenie Vyhlásenia o zhode nájdete na internetovej stránke www.tchibo.sk/navody.

Číslo výrobku: 622 161
