

Prenosný CD prehrávač



Obsah

Vážení zákazníci,

počúvajte svoje staré obľúbené CD alebo aktuálne audioknihy MP3 na cestách so svojim novým prenosným CD prehrávačom – aj pri behu vďaka funkcii Anti-shock na kompenzovanie ľahkých otrasov. CD prehrávač je možné prevádzkovať s batériami alebo sieťovým adaptérom (nie je súčasťou balenia).

Želáme vám skvelú zábavu s týmito výrobkom.

- 3 Bezpečnostné upozornenia**
- 6 Technické údaje**
- 7 Prehľad (obsah balenia)**
- 9 Uvedenie do prevádzky**
 - 9 Prevádzka na batérie
 - 9 Prevádzka so sieťovým adaptérom
 - 10 Pripojenie slúchadiel
- 10 Vloženie CD**
- 10 Počúvanie CD**
 - 10 Prehrávanie CD médií
 - 11 Regulácia hlasitosti
 - 12 Vyhľadanie skladby alebo častí skladby
 - 12 Opakovanie a náhodné prehrávanie
 - 13 Naprogramovanie poradia skladieb
 - 13 Funkcia Auto-Resume
- 14 Funkcia Anti-shock (ESP)**
- 14 Ošetrovanie**
- 15 Poruchy/pomoc**
- 16 Likvidácia**

Bezpečnostné upozornenia

Výrobok je vybavený bezpečnostnými prvkami. Napriek tomu si pozorne prečítajte bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte iba podľa opisu v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám. Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpите inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

- Výrobok je určený na prehrávanie CD. Výrobok je určený na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.
- Výrobok používajte iba pri miernych klimatických podmienkach.

Nebezpečenstvo pre deti a osoby s obmedzenou schopnosťou obsluhovať prístroje

- Deti nedokážu rozpoznať nebezpečenstvo, ktoré môže hroziť pri neprimeranom zaobchádzaní s elektrickými prístrojmi. Výrobok preto uchováajte mimo dosahu detí.

- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenía!

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom pri prevádzke so sieťovým adaptérom:

- Výrobok pripájajte do elektrickej siete len v suchých interiéroch s vhodným USB káblom a sieťovým adaptérom.
- Výrobok zapájajte len do zásuvky nainštalovanej podľa predpisov, ktorej sieťové napätie zodpovedá technickým údajom sieťového adaptéra.
- Neponárajte výrobok do vody ani iných kvapalín, pretože inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. Chráňte ho aj pred kvapkajúcou a striekajúcou vodou.
- Do bezprostredného okolia zariadenia a na zariadenie nestavajte žiadne nádoby naplnené kvapalinami, ako napr. vázy. Táto nádoba by sa mohla prevrátiť a kvapalina by narušila elektrickú bezpečnosť.

- V žiadnom prípade nerozoberajte teleso, resp. neodstraňujte jeho časti. Vo vnútri telesa sa nachádzajú diely pod napätím a kontakt s nimi môže zapríčiniť zásah elektrickým prúdom. Nestrkajte do otvorov prístroja žiadne predmety. Mohli by ste sa dotknúť dielov pod napätím.
- Nestavajte na prístroj alebo do jeho blízkosti žiadne zdroje otvoreného ohňa, ktoré môžu spôsobiť požiar, ako napr. horiace sviečky.
- Neumiestňujte prístroj do uzatvorených skriň alebo regálov bez dostatočného vetrania. Nezakrývajte vetracie štrbiny novinami, obrusmi, záclonami atď., pretože by mohli obmedziť vetranie. Prístroj musí mať odstup minimálne 5 cm vo všetkých strán.
- Sieťový adaptér vytiahnite zo zásuvky v prípade porúch počas prevádzky, po použití, pri búrke a pred čistením prístroja. Pritom ťahajte vždy za sieťový adaptér, nie za prípojný kábel.
- Zásuvka musí byť dobre dostupná, aby sa sieťový adaptér dal v prípade potreby

rýchlo vytiahnuť. Prípojný kábel umiestnite tak, aby ste sa oň nepotkávali.

- Prípojný kábel sa nesmie ohýbať ani pritláčať. Vylúčte kontakt prípojného kábla s horúcimi povrchmi a ostrými hranami.
- Neuádzajte prístroj do prevádzky, keď vykazuje viditeľné poškodenia, alebo po páde prístroja.
- Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Opravy prístroja zverte len špecializovanej opravovni.

Pri prevádzke na batérie:

- Prehltutie batérií môže byť životunebezpečné. Pri prehltnutí batérie môže v priebehu 2 hodín dôjsť k vážnemu vnútornému poleptaniu a usmrteniu. Nielen nové, ale aj vybité batérie a výrobok preto uschovávajte mimo dosahu detí. Ak sa domnievate, že došlo k prehltnutiu batérie alebo sa táto inak dostala do tela, okamžite privolajte lekársku pomoc.
- Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte jej kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta prípadne opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekára.

- Nenabíjateľné batérie sa nesmú nabíjať. Môžu pritom explodovať.
- Batérie sa nesmú rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.
- Chráňte batérie pred nadmerným teplom. Vyberte batérie z výrobku po ich vybití alebo pred dlhším nepoužívaním výrobku. Zabráňte tak škodám, ktoré môžu nastať pri vytečení batérie.
- Vždy vymieňajte všetky batérie. Nikdy nekombinujte batérie a akumulátory. Nekombinujte staré a nové batérie, rôzne typy a značky batérií alebo batérie s rôznou kapacitou.
- Pred vložením vyčistite v prípade potreby kontakty batérií a prístroja. Nebezpečenstvo prehriatia!
- Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu (+/-).

Nebezpečenstvo vyplývajúce z hlasnej hudby



Pred vložením slúchadiel do uší sŕmte hlasitosť!

Pri príliš dlhom alebo príliš náhlom vystavení vysokej hlasitosti môže dôjsť k poškodeniu vášho sluchu.

- Výrobok nepoužívajte, keď ste aktívnym účastníkom cestnej premávky. Je to zakázané, pretože pritom ohrozujete seba a ostatných účastníkov cestnej premávky.

Varovanie pred poraneniami očí

- Zabudovaný laserový lúč môže poškodiť zrak pri priamom pohľade doň. Nepokúšajte sa preto rozoberať teleso prístroja. Nestrkajte žiadne predmety do otvorov prístroja, pretože pri otvorenej priehradke na CD by mohlo dôjsť k aktivovaniu laserového lúča.

Vecné škody

- Chráňte prístroj pred nárazmi, pádom, prachom, vlhkosťou, priamym slnečným žiarením a extrémnymi teplotami.
- Po prenesení prístroja zo studeného do teplého prostredia sa v zariadení môže kondenzovať vlhkosť. Nechajte preto prístroj niekoľko hodín vypnutý.

- Nedotýkajte sa šošovky v priehradke na CD a nepokúšajte sa ju vyčistiť. Šošovka by sa mohla poškodiť a môže dôjsť k chybným funkciám prístroja.
- Na čistenie nepoužívajte abrazívne ani žieravé prostriedky, resp. tvrdé kefy atď.

Upozornenia na prístroji


- Laserový výrobok triedy 1.
- Typový štítok nájdete na spodnej strane prístroja.

Technické údaje


Model:	721 364
Hmotnosť:	cca 178 g
Batérie:	2x LR6 (AA) / 1,5 V (ZnMnO ₂)
Doba prevádzky:	cca 5 - 6 hodín (pri 50 % hlasitosti)
Sieťové napájanie:	
Menovité napätie:	5 V  1 A USB (symbol  znamená jednosmerný prúd)
Prípojka:	USB-C
Prehrávané formáty:	Audio-CD, CDR/CDRW, MP3-/WMA-CD
Anti-shock:	Audio-CD: do 40 sekúnd MP3-CD: do 100 sekúnd
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C

Prehľad (obsah balenia)


CD prehrávač

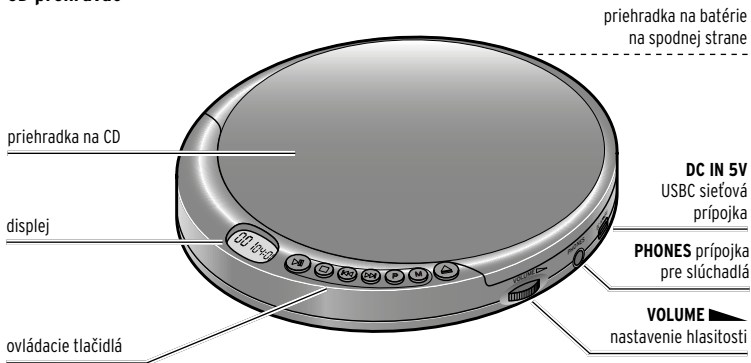

slúchadlá do uší

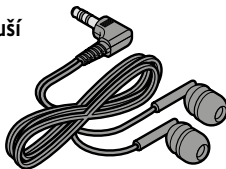

Ovládacie tlačidlá

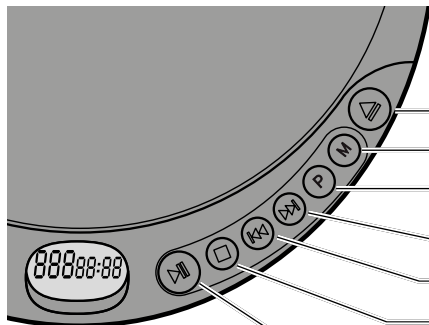

 otvorenie priehradky na CD

M výber režimu prehrávania

P naprogramovanie poradia skladieb

 preskočenie vpred / vyhľadávanie vpred

 preskočenie vzad / vyhľadávanie spätne

 zastavenie prehrávania / vypnutie prístroja


 spustenie/pozastavenie prehrávania /
vypnutie prístroja

Uvedenie do prevádzky


CD prehrávač môžete prevádzkovať s batériami alebo pomocou sieťového adaptéra.

Prevádzka na batérie

Potrebuje 2 batérie LR6(AA)/1,5 V (v rozsahu balenia).

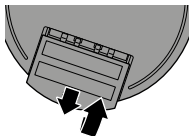

1. Vysuňte kryt priehradky na batérie trochu smerom von a potom ho vyklopte nahor.

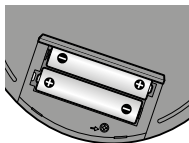

2. Vložte obe batérie podľa vyobrazenia v priehradke na batérie. Dbajte na správnu polaritu (+/-).

3. Zatvorte kryt priehradky na batérie.

Doba prevádzky na batérie pri nastavení priemernej hlasitosti: cca 5 - 6 hodín.
Ak sú batérie takmer vybité, zobrazí sa na displeji symbol batérie.

Prevádzka so sieťovým adaptérom




NEBEZPEČENSTVO -

Nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom

- Výrobok zapájajte len do zásuvky nainštalovanej podľa predpisov, ktorej sieťové napätie zodpovedá technickým údajom sieťového adaptéra.
- Zásuvka musí byť dobre dostupná, aby sa sieťový adaptér dal v prípade potreby rýchlo vytiahnuť.

Budete potrebovať USB sieťový adaptér a USB nabíjací kábel (nie je súčasťou dodávky). Potrebné technické údaje nájdete v kapitole „Technické údaje“.

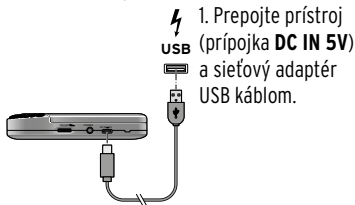

2. Zapojte sieťový adaptér do vhodnej zásuvky.




Ak pri vložení batérií pripojíte sieťový adaptér, prepne sa prístroj automaticky na sieťovú prevádzku.

Pripojenie slúchadiel



▷ Zapojte priložené slúchadlá do prípojky slúchadiel **PHONES**.

Vloženie CD

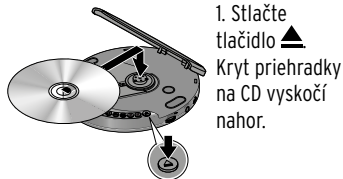

1. Stlačte tlačidlo  Kryt priehradky na CD vyskočí nahor.

- ▷ Pri prvom použití odstráňte kartónovú vložku.

2. Vložte CD tak, aby popísanou stranou smerovalo nahor. Zatlačte CD opatrne cez pridržiacie svorky na vreteno, aby sa CD pevne zaistilo.

3. Prítlačte kryt priehradky na CD.

▷ Na vybratie CD zatlačte na vreteno a opatrne zdvihnite CD - cez odpor pridržiacich svoriek.

Počúvanie CD

Prehrávanie CD médií

- ▷ Na zapnutie prístroja a súčasné spustenie prehrávania stlačte .

Na displeji sa po niekoľkých sekundách zobrazí počet skladieb a celková doba prehrávania CD. Po krátkom momente sa začne prehrávanie prvej skladby; číslo a už prehratý čas skladby sa zobrazujú na displeji.

Okrem toho blíka ESP ako zobrazenie, že sa aktivovali Auto-Resume a funkcia Anti-shock (pozri príslušné kapitoly).

- ▷ Na prerušenie prehrávania stlačte znova **▶||**.

Na displeji blíka už prehratý čas skladby.

- ▷ Na pokračovanie prehrávania na rovnakom mieste znova stlačte **▶||**.
- ▷ Na zastavenie prehrávania stlačte krátko **■**.

Na displeji sa znova zobrazí počet skladieb a celková doba prehrávania.

- ▷ Na vypnutie prístroja podržte stlačené tlačidlo **■**, kým displej nezhasne.

Pri zastavenom prehrávaní alebo po prehratí CD sa prístroj po cca 30 minútach automaticky vypne.

Pozor: Neotvárajte priehradku na CD počas prehrávania.

Ak otvoríte kryt priehradky na CD pri zapnutom zariadení, zobrazí sa na displeji **OPEN**.

Regulácia hlasitosti

Hlasitosť môžete plynule nastaviť pomocou otočného regulátora **VOLUME** **▶**.

Pri prvom zapnutí je prednastavená najnižšia hlasitosť. Nenastavujte príliš vysokú hlasitosť!



POZOR - poškodenie sluchu:

Pri príliš náhlom alebo príliš dlhom vystavení vysokej hlasitosti **s vysokým akustickým tlakom** môže dôjsť k poškodeniu vášho sluchu. Aby ste predišli poškodeniu sluchu, nepočúvajte hudbu dlhodobo pri vysokej hlasitosti.

- ▷ Na zníženie hlasitosti otočte otočným regulátorom **VOLUME** **▶** doprava.
- ▷ Na zvýšenie hlasitosti otočte otočným regulátorom **VOLUME** **▶** doľava.

Vyhľadanie skladby alebo častí skladby

Pomocou **◀◀** a **▶▶** môžete cielene vybrať skladbu. Môžete tak urobiť počas prehrávania, ako aj pri prerušenom alebo zastavenom prehrávaní.

1. Stláčajte opakovane krátko **◀◀** alebo **▶▶**, kým sa nezobrazí požadované číslo skladby na zobrazení.
 2. Stlačte príp. **▶▶**, aby ste spustili prehrávanie.
- ▷ Ak počas prehrávania stlačíte 1x **◀◀**, preskočí prístroj najprv späť na začiatok skladby.
Stlačte potom 2-krát, aby ste preskočili na predchádzajúcu skladbu.

Tlačidlami **◀◀** a **▶▶** počas prehrávania si môžete v rámci skladby aj vyhľadať určitú pasáž.

- ▷ Počas prehrávania podržte dlhšie stlačené tlačidlo **◀◀**, resp. **▶▶**.
Počujete skreslené, rýchle prehrávanie a tak môžete cielene vyhľadať časť skladby.

Opakovanie a náhodné prehrávanie

1. Stlačte príp. **▶▶**, aby ste spustili prehrávanie.
2. Počas prehrávania stlačte tlačidlo **M...**
 - ... 1x, aby ste opakovane prehrávali aktuálnu skladbu v nekonečnej slučke. Na displeji sa zobrazí **REP 1**.
 - ... 2x, aby ste opakovane prehrávali celý album v nekonečnej slučke. Na displeji sa zobrazí **REP ALL**.
Tlačidlami **◀◀** alebo **▶▶** môžete ako zvyčajne preskakovať medzi skladbami.
 - ... 3x, aby ste prehrávali skladby v náhodnom poradí. Na displeji sa zobrazí **RND**.
Tlačidlami **◀◀** alebo **▶▶** môžete ako zvyčajne preskakovať medzi skladbami.
 - ... 4x, aby ste vyvolali funkciu Intro. Na displeji sa zobrazí **INTRO**. Každá skladba na CD, resp. v aktuálnom albume sa bude prehrávať postupne počas cca 10 sekúnd.

- ▷ Stlačte pri zvolenej skladbe **MODE**, aby ste sa vrátili do normálneho prehrávania.

... 5x, aby ste sa vrátili na normálne prehrávanie.

Naprogramovanie poradia skladieb

Môžete naprogramovať až 20 skladieb pri audio CD a až 99 skladieb pri MP3 CD.

- ▷ Prístroj musí byť zapnutý a prehrávanie zastavené:
Stlačte príp. ■.

1. Stlačte **PROG**.

Na displeji bliká **PROG** (dole) a zobrazí sa číslo skladby **01**, pamäťové miesto **P01**.

2. Stláčajte opakovane krátko **◀◀**, resp. **▶▶** kým sa nezobrazí číslo požadovanej skladby.

3. Na potvrdenie výberu stlačte tlačidlo **PROG**.

4. Zopakujte krok 3. a 4., kým nenaprogramujete všetky požadované skladby.

5. Na spustenie prehrávania programu stlačte **▶▶**.

PROG sa zobrazuje trvalo a prehrávanie sa spustí s prvou naprogramovanou skladbou.

- ▷ Tlačidlami **◀◀** alebo **▶▶** môžete ako zvyčajne preskakovať medzi skladbami. Pomocou **▶▶** môžete nakrátko prerušiť prehrávanie programu a pomocou **▶▶** pokračovať.

Pomocou ■ môžete zastaviť program a pomocou **▶▶** ho spustiť od začiatku

- ▷ Ak stlačíte 2x ■, program sa vymaže a **PROG** sa stratí z displeja.



Ak naprogramujete viac ako 20 resp. 99 skladieb, už naprogramované skladby sa prepíšu.

Funkcia Auto-Resume

Ak prístroj počas prehrávania vypnete, **ako je opísané nižšie**, aktuálny čas prehrávania sa automaticky uloží.

1. Podržte ■ pri vypnutí **stlačené**, kým displej nezhasne.
2. Stlačte na opätovné zapnutie krátko **▶▶**. Na displeji zabliká niekoľkokrát ----, potom začne prehrávanie na mieste, na ktorom ste prístroj vypli.



Pri stave bez el. prúdu (žiadne batérie, nepripojený sieťový adaptér) funkcia Auto-Resume nefunguje.

Funkcia Anti-shock (ESP)

Funkcia Anti-shock (ESP) umožňuje nerušené počúvanie hudby aj pri otrasoch. Hneď ako je funkcia plne aktivovaná, na displeji sa trvalo zobrazí **ESP**.

V prípade dlhších vibrácií môže zvuk na krátky čas vypadnúť.

Ošetrovanie

- Chráňte prístroj pred prachom, intenzívnym teplom a priamym slnečným žiarením.
- Silné vibrácie môžu poškodiť prístroj.
- V prípade potreby utrite teleso suchou handričkou.

Poruchy/pomoc

• Nefunkčnosť	• Je sieťový adaptér v zásuvke? • Sú batérie vložené správne? • Sú batérie vybité?
• Žiadna reakcia na tlačidlá	• Vykonajte reset: Nakrátko vyberte batérie; vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky.
• Zlý zvuk	• Skontrolujte slúchadlá. • Zariadenie udržiavajte v dostatočnej vzdialenosti od smartfónov a iných silných magnetov.
• Zobrazenie NO DISC	• Je CD nesprávne vložené, poškodené alebo znečistené? Nesprávny formát CD, žiadne audiosúbory/MP3 súbory? • Kondenzovaná voda na laseri? Počkajte určitý čas.
• Hudba sa neprehráva, zvuk sa zadrháva, skladby sa preskakujú	• Je CD nesprávne vložené, poškodené alebo znečistené? Nesprávny formát CD, žiadne audiosúbory/MP3 súbory? • MP3 súbory nemajú koncovku .mp3? • Sú funkcie prehrávania/program aktívne? • Otestujte CD na počítači/CD prehrávači.

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a dodané batérie boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie. Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, batérie a akumulátory, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré zariadenia bezplatne, vám poskytnie obecná alebo mestská správa.

Vybité batérie a akumulátory je potrebné odovzdať na zbernom mieste vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanom obchode, ktorý sa zaoberá distribúciou batérií. Kontakty lítiových batérií/akumulátorov pred likvidáciou prelepte páskou.



Model:

721 364

Výrobca:

Commaxx BV,
Wiebachstraat 37,
6466 NG Kerkrade,
The Netherlands (Holandsko)

Číslo výrobku: 721 364
