

weiterer Lieferumfang (ohne Abbildung):
• 1 x Batterie

Sicherheitshinweise

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

Der elektrische Wimpernformer ist zum Formen von Augenwimpern bei Menschen mit Hilfe von Wärme vorgesehen. Er ist für den privaten Gebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn ...

- ... Sie unter allergischen Reaktionen im Bereich der Augen leiden,
- ... bei Wunden, Entzündungen oder Schwellungen im Bereich der Augen,
- ... bei Bindehautentzündung oder anderen Augenkrankheiten oder -beschwerden,
- ... Sie Kontaktlinsen tragen.

Gefahr für Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit Geräte zu bedienen

- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die bei unsachgemäßem Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Halten Sie Kinder daher von dem Artikel fern.
- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Wurde eine Batterie verschluckt, kann dies innerhalb von 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Bewahren Sie deshalb sowohl neue als auch verbrauchte Batterien und den Artikel für Kinder unerreichbar auf. Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

Brand-/Explosionsgefahr

- Batterien dürfen nicht geladen, auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte bei Bedarf vor dem Einlegen. Überhitzungsgefahr!

Verletzungsgefahr

- Berühren Sie mit der geschwungenen Bürste nicht die Augen.
- Sollten Sie während des Gebrauchs oder danach Schmerzen oder Beschwerden im Bereich der Augen verspüren, brechen Sie die Behandlung sofort ab. Sollten die Schmerzen oder Beschwerden nicht abklingen, suchen Sie ggf. einen Arzt auf.
- Aus hygienischen Gründen sollte das Gerät nur von einer Person benutzt werden.
- Nehmen Sie das Gerät nicht mehr in Betrieb, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

Sachschäden

- Schützen Sie das Gerät vor Stößen, Stürzen, Staub, direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen.
- Das Gerät darf nicht während des Gebrauchs oder zum Reinigen in Wasser oder andere Flüssigkeiten eingetaucht werden. Schützen Sie es vor Feuchtigkeit.
- Achten Sie beim Einsetzen der Batterie auf die richtige Polarität (+/-).
- Schützen Sie Batterien vor übermäßiger Wärme. Nehmen Sie die Batterie aus dem Artikel heraus, wenn diese erschöpft ist oder Sie den Artikel länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc.

Technische Daten


Modell:	675 489
Batterie:	1x LR03(AAA)/1,5V (ZnMnO2)
Aufheizzeit:	ca. 90 Sekunden
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.de

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.



Inbetriebnahme

Batterie einlegen

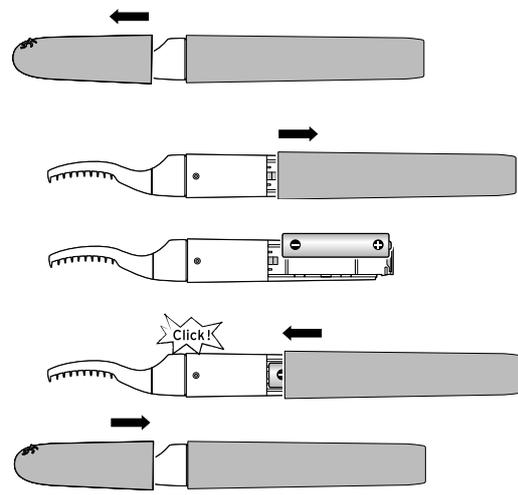


1. Ziehen Sie die Schutzkappe ab.
2. Ziehen Sie die Griffhülse ab.
3. Legen Sie die Batterie wie im Batteriefach abgebildet ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität (+/-).
4. Schieben Sie die Griffhülse wieder auf das Gerät.
5. Stecken Sie die Schutzkappe wieder auf.



Ein Batteriewechsel wird notwendig, wenn sich der Temperatur-Indikator nicht mehr rot färbt und das Gerät somit nicht mehr heizt.

Gebrauch

Gerät ein-/ausschalten

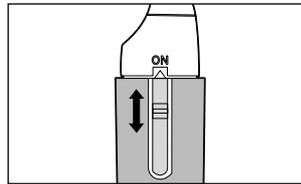


- ▷ **Einschalten:** Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter bis zum Anschlag nach oben auf Position **ON**.
- ▷ **Ausschalten:** Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter bis zum Anschlag nach unten.

Wimpern formen



Sie können den Wimpernformer auch verwenden, wenn Sie zuvor Wimperntusche aufgetragen haben. Verwenden Sie den Wimpernformer immer vor einem Spiegel, damit Sie gut sehen können, was Sie tun, und sich nicht verletzen.

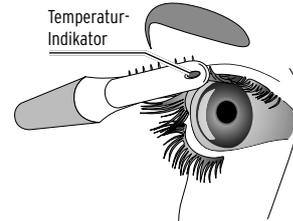

1. Schalten Sie das Gerät ein. Mit zunehmender Erwärmung verfärbt sich der Temperatur-Indikator von blau zu rot, bis nach ca. 90 Sekunden die optimale Temperatur erreicht ist.
2. Streichen Sie wie abgebildet mit der geschwungenen Bürste langsam und gleichmäßig mehrere Male am oberen Wimpernkranz vom Wimpernansatz zum Wimpernende hin. Ein solcher Durchgang sollte pro Wimpernkranz max. 10 Sekunden dauern.
3. Wiederholen Sie den Vorgang mit dem unteren Wimpernkranz.
4. Formen Sie anschließend die Wimpern an Ihrem anderen Auge.
5. Schalten Sie das Gerät anschließend aus.
6. Tragen Sie danach ggf. Wimperntusche auf.

Nach dem Gebrauch

Reinigen

HINWEIS - Sachschaden

- Das Gerät darf nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eingetaucht werden. Schützen Sie es vor Feuchtigkeit.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.

▷ Wischen Sie das Gerät nach jeder Benutzung mit einem trockenen oder leicht mit klarem Wasser angefeuchteten Tuch ab. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in das Gerät eindringt.

Aufbewahren

- ▷ Stecken Sie nach dem Reinigen die Schutzkappe auf.
- ▷ Lagern Sie das Gerät bei Nichtgebrauch an einem kühlen, trockenen Ort, geschützt vor Sonneneinstrahlung.

Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und die mitgelieferte Batterie wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.




Geräte, Batterien und Akkus die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden.

Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Leere Batterien und Akkus müssen bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abgegeben werden.

Altgeräte aus privaten Haushalten können bei Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei von Tchibo im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgegeben werden. Rücknahmestellen in Ihrer Nähe finden Sie unter: www.take-e-back.de. Weitere Informationen zur kostenlosen Rückgabe von Elektroartikeln finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung

Tchibo Electric Eyelash Curler

en Instructions for use

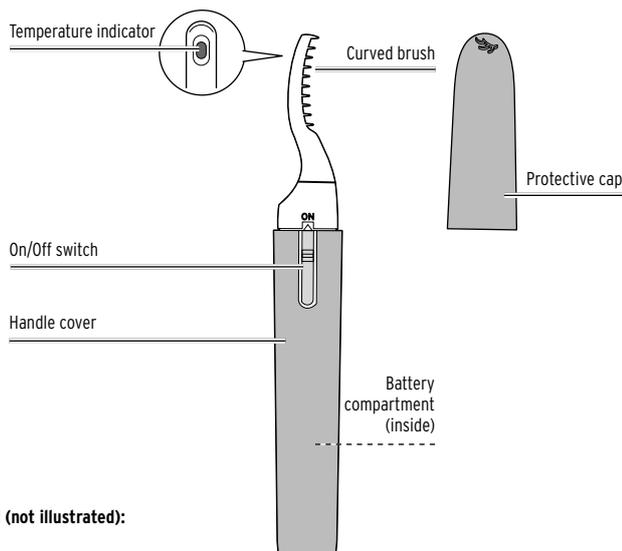

Also included (not illustrated):
• 1 x battery

Safety warnings

Read the safety warnings carefully and only use the product as described in these instructions to avoid accidental injury or damage. Keep these instructions for future reference. If you give this product to another person, remember to also include these instructions.

Intended use

The electric eyelash curler is designed for shaping eye lashes on people with the help of heat. It is designed for private use and is not suitable for commercial purposes.

Do not use the device if ...

- ... you suffer from allergic reactions in the eye area,
- ... you have any wounds, inflammation or lumps around the eyes,
- ... you have conjunctivitis or other eye diseases or conditions,
- ... you wear contact lenses.

Danger to children and people with limited ability to operate devices

- Children are not aware of the risks involved in handling electronic devices incorrectly. Therefore, keep children away from the product.
- Swallowing batteries can be fatal. Swallowing a battery can cause severe internal chemical burns and even death within 2 hours. Therefore, keep both new and old batteries and the product out of the reach of children. If you think a battery has been swallowed or has entered the body in any other way, seek medical advice immediately.
- Keep the packaging materials out of the reach of children. They pose several risks, including the risk of suffocation!

Risk of fire/explosion

- Single-use batteries must not be charged, taken apart, thrown into fire or short-circuited.
- Clean the contacts on the battery and device as required before insertion. Risk of overheating!

Risk of injury

- Do not let the curved brush come into contact with your eyes.
- Stop using the product immediately if you experience pain or discomfort around the eyes during or after use. Consult a doctor if the pain or discomfort does not subside.
- For reasons of hygiene, the device should only ever be used by one person.
- Discontinue use of the device if it shows any visible signs of damage.
- If a battery has leaked, avoid all contact with skin, eyes and mucous membranes. If necessary, rinse the affected areas with water and consult a doctor immediately.

Material damage

- Protect the device from knocks, falls, dust, direct sunlight and extreme temperatures.
- The device must not be immersed in water or other liquids while it is being used or cleaned. Protect it from moisture.
- Ensure correct polarity (+/-) when inserting the battery.
- Protect batteries from intense heat. Remove the battery from the product when it is flat or if you do not intend to use the product for a prolonged period. This will prevent damage caused by leakage.
- Do not use abrasive or caustic cleaning agents or hard brushes, etc. for cleaning.

Technical specifications


Model:	675 489
Single-use battery:	1x LR03 (AAA)/1.5V (ZnMnO ₂)
Heating time:	approx. 90 seconds
Ambient temperature:	+10 to +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

In the course of product improvement, we reserve the right to make technical and optical modifications to the product.



Prior to first use


Inserting the battery

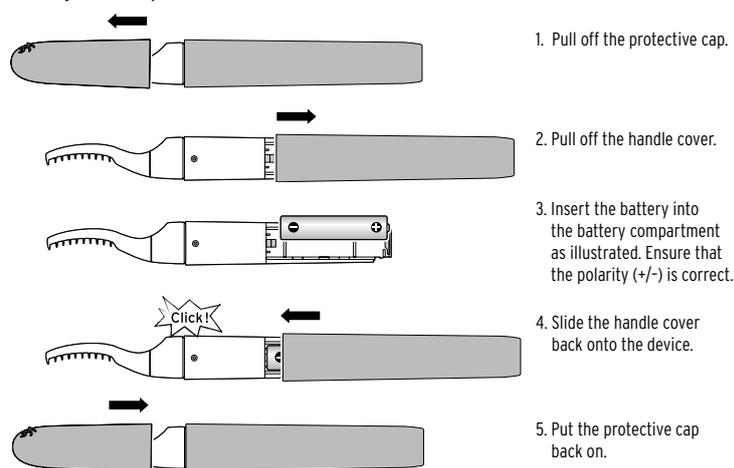

The battery needs to be replaced when the temperature indicator no longer turns red and the device therefore no longer heats up.

Use


Switching the device on/off

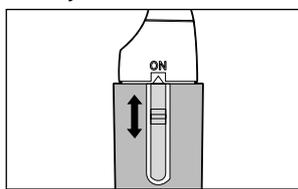

- ▷ **To switch on:** Slide the On/Off switch all the way up to position **ON**.
- ▷ **To switch off:** Slide the On/Off switch all the way down.

Shaping the eyelashes

• You can use the eyelash curler even if you have previously applied mascara to your eyelashes.
• Always use the eyelash curler in front of a mirror so that you can clearly see what you are doing and do not injure yourself.

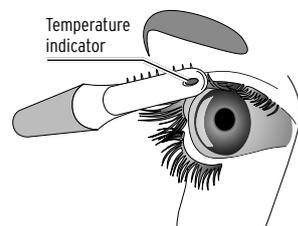

1. Switch on the device.
As the temperature increases, the temperature indicator changes colour from blue to red until the optimum temperature is reached after approx. 90 seconds.
2. Sweep the curved brush slowly and evenly several times along the upper lash line from the base to the end of the lashes as illustrated. This should take a maximum of 10 seconds per lash line.
3. Repeat the process on the lower lash line.
4. Now curl the lashes on your other eye.
5. Then switch off the device.
6. Apply mascara afterwards if required.

After use

Cleaning

NOTICE - material damage

- The device must not be immersed in water or other liquids. Protect it from moisture.
- Do not use any caustic, aggressive or abrasive products for cleaning.

▷ After each use, wipe off the device with a dry cloth or one that has been slightly dampened with clean water. Make sure that no moisture gets into the device.

Storage

- ▷ Put the protective cap back on after cleaning.
- ▷ When the device is not in use, store it in a cool, dry location protected from sunlight.

Disposal

This product, its packaging and the battery provided have been manufactured from valuable materials that can be recycled. Recycling reduces the amount of refuse and preserves the environment.

Dispose of the **packaging** at a recycling point that sorts materials by type. Make use of the local facilities provided for collecting paper, cardboard and lightweight packaging.



Devices, single-use batteries and rechargeable batteries marked with this symbol must not be disposed of along with household waste!

You are legally obliged to dispose of old devices separately from household waste. Electronic devices contain hazardous substances and, if stored or disposed of improperly, may cause harm to health and the environment.

Information about collection points where old devices can be disposed of free of charge is available from your local authorities. Flat single-use and rechargeable batteries must be handed in at a local authority collection point or returned to a battery retailer.