


Držiak na hubky

Číslo výrobku: 718 904

Made exclusively for: Tchibo GmbH,
Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.sk

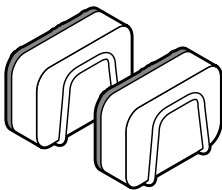


Upozornenia

Aby držiak na hubky držal optimálne na stene, rešpektujte nasledovné:

- Lepiaci fólia drží na všetkých hladkých a rovných povrchoch, napr. zrkadlových alebo sklenených plochách, dlaždicách a obkladačkách, umývadlách atď. Držiaky nelepte cez medzery a iné nerovnosti. Na štruktúrovaných alebo maľovaných povrchoch ako ani na naolejovaných drevených povrchoch lepiaci fólia nedrží.
- Lepiaci fólia je určená na trvalé upevnenie. Predchádzajte upevneniu držiakov na hubky na citlivých povrchoch, ak ich budete chcieť neskôr odstrániť. Nedá sa vylúčiť, že podklad sa spojí s lepiacou vrstvou. Pri odstraňovaní držiakov by sa mohla od podkladu uvoľniť vrstva farby a pod. Z dreva a iných pevných povrchov je možné prípadné zvyšky lepiacej vrstvy odstrániť vo väčšine prípadov trochu jedlého oleja.
- Podklad musí byť zbavený prachu, mastnoty, silikónu a usadenín vodného kameňa. Vyčistite ho a odmastnite príp. čistým alkoholom (izopropanol) alebo liehom na čistenie. Čističe na kúpeľne ani univerzálne čističe nie sú vhodné. Vyčistené miesto mierne osušte a nechajte ho dobre vyschnúť.
- Najlepšiu lepiacu silu dosiahnete v rozsahu teplôt od 23 °C do 40 °C.
- Na čistenie nepoužívajte žiadne abrazívne ani žieravé prostriedky resp. tvrdé kedy atď. Držiaky na hubky čistite v prípade potreby mierne navlhčenou handričkou a utrite ich následne suchou handrou.
- Nosnosť každého držiaka na hubky je max. 1 kg. Držiaky nepreťažujte. Upevnite v nich len hubky a ľahké kuchynské potreby.


Montáž

1

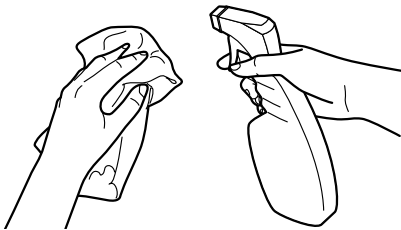

Podklad dôkladne vyčistite vlhkou handričkou a príp. jemným čistiacim roztokom (napr. čistič na sklo, ocot, lieh na čistenie [izopropanol]). Vyčistené miesto nechajte následne dobre vyschnúť.

2

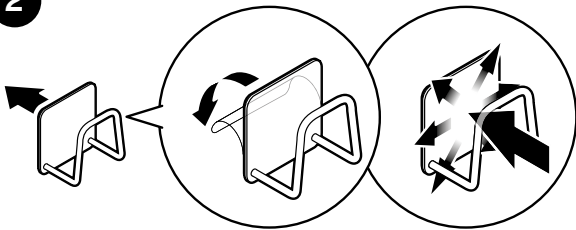


Odstráňte ochrannú fóliu zo zadnej strany držiaka na hubky a držiak na cca 10 sekúnd silne pritlačte na vyčistené miesto podľa obrázka. Po cca 30 minútach ho opäť pritlačte na cca 10 sekúnd.

3



Držiaky na hubky sú plne zaťažiteľné po ďalších 24 hodinách.

4

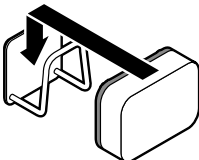

Hubku alebo želanú kuchynskú pomôcku vložte do držiaka.