

Napeňovač mlieka

Vážení zákazníci,


s vaším novým napeňovačom mlieka rýchlo a jednoducho napeníť studené alebo teplé mlieko pre vaše kapučíno, kávu s mliekom a iné mliečne špeciality.

Váš tím Tchibo

Technické údaje

Model: 703 256
Batérie: 2 x LR03 (AAA)/1,5 V (ZnMnO2)
Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.sk

V rámci vylepšovania produktov si vyhradujeme právo na technické a optické zmeny výrobu.

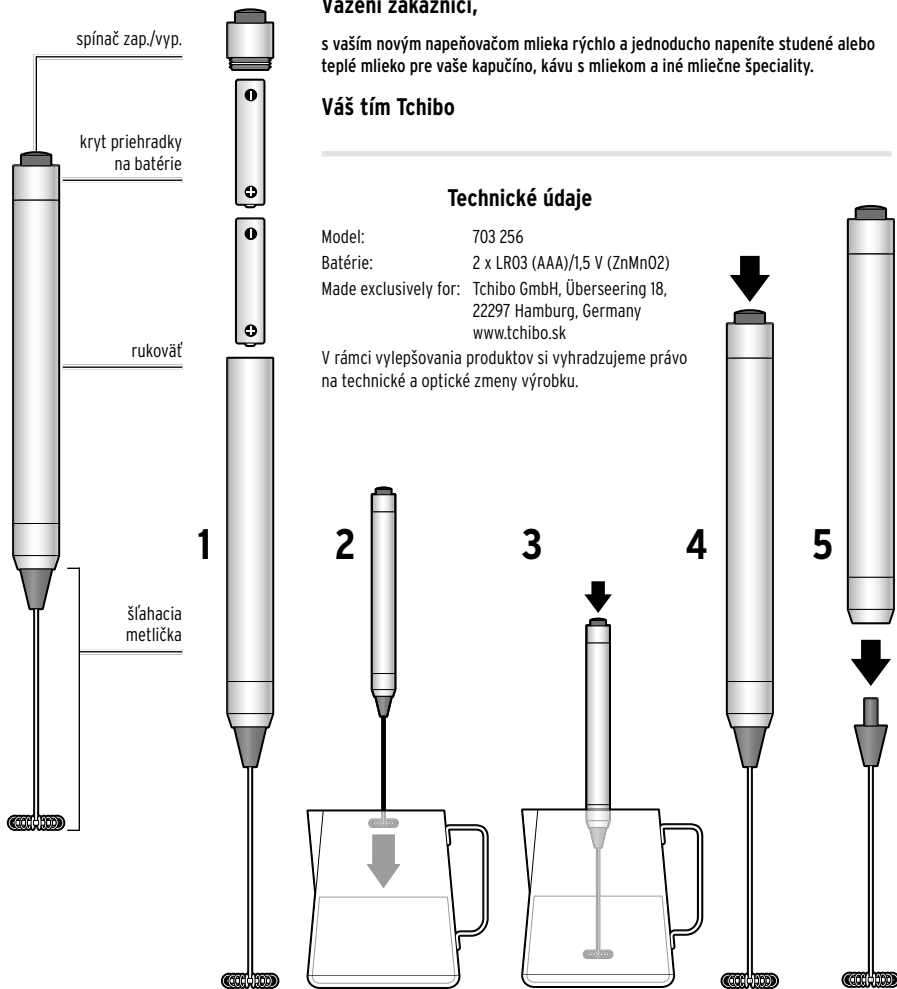

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a dodané batérie boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a chráni životné prostredie.



Prístroje, batérie a akumulátory, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky.

Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa. Vybité batérie a akumulátory je potrebné odovzdať na zbernom mieste vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanom obchode, ktorý sa zaoberá distribúciou batérií. Kontakty lítiových batérií/akumulátorov pred likvidáciou prepleťte páskou.

Bezpečnostné upozornenia

Prečítajte si bezpečnostné upozornenia. Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

• Napeňovač mlieka je určený na napenenie tekutín. Nie je vhodný na spracovanie hustých alebo pevných prísad akéhokoľvek druhu. Napeňovač mlieka je určený na používanie s množstvami bežnými v súkromných domácnostiach. Nie je vhodný na používanie napríklad v kuchyniach pre zamestnancov v komerčných prevádzkach, na farmách, v penziónoch alebo pre zákazníkov v hoteloch, motelloch a pod. alebo na komerčné účely.

Nebezpečenstvo pre deti

• Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo vedomosťami, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a rozumejú hroziacim nebezpečenstvám, ktoré z toho vyplývajú. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru. Deti sa s prístrojom nesmú hrať.

• Prehltutie batérií môže byť životu nebezpečné. Prehltutie batérie môže už v priebehu 2 hodín spôsobiť vnútorné poleptania, ktoré môžu viesť až k smrti. Nielen nové, ale aj vybité batérie a výrobok preto uschovávajú mimo dosahu detí. Ak sa domnievate, že došlo k prehltutiu batérie alebo sa táto inak dostala do tela, okamžite privolajte lekársku pomoc.

• Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!

Nebezpečenstvo obarenia

• Pri napení horúcich tekutín buďte obzvlášť opatrní. Striekance môžu spôsobiť obareniny.

Nebezpečenstvo poranenia

• Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.
• Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta prípadne opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekára.
• Nedotýkajte sa šľahačkej metličky počas prevádzky.
Vecné škody
• Nikdy neponárajte rukoväť napeňovača do tekutiny. Dodržujte maximálnu hĺbku ponorenia!
• Chráňte batérie pred nadmerným teplom. Vyberte batérie z prístroja po ich vybití alebo pred dlhším nepoužívaním výrobku. Zabráňte tak škodám, ktoré môžu nastať pri vytečení batérií.
• Vždy vymieňajte všetky batérie. Nekombinujte staré a nové batérie, rôzne typy a značky batérií alebo batérie s rozdielnou kapacitou.
• Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu (+/-).
• Pred vložením vyčistite v prípade potreby kontakty batérie a prístroja. Hrozí nebezpečenstvo prehriatia!

• Nádobu, v ktorej budete napeňovať mlieko, postavte na pevnú, rovnú a nešmyklavú plochu, ktorá sa dá dobre čistiť.
• Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

Vloženie batérií

- Odskrutkujte kryt priehradky na batérie z prístroja.
- Vložte priložené batérie tak, ako je zobrazené na obrázku. Dbajte na správnu polaritu (+/-) (1).
- Znova naskrutkujte kryt priehradky na batérie.

Napenenie mlieka

- Pred prvým použitím očistite šľahačiu metličku podľa opisu v kapitole „Čistenie“.
- Na napenenie používajte vhodnú nádobu, ktorá je čo najvyššia, pretože nie vždy sa dá vyhnúť striekancom. Nepoužívajte žiadne nádoby s citlivým povrchom. Zabráňte kontaktu napeňovacej špirály so stenami nádobky, pretože inak môže dôjsť k jej poškriabaniu. Ideálna je napeňovacia kanvička z nerezovej ocele.

- Nalejte mlieko do vhodnej nádoby. Nádobu naplňte maximálne do 1/3.



POZOR - nebezpečenstvo obarenia

Aby ste sa vyhli striekancom: Najskôr ponorte šľahačiu metličku do tekutiny a až potom zapnite prístroj. Najskôr vypnite prístroj a až potom vyberte šľahačiu metličku z tekutiny.

- Ponorte šľahačiu metličku do mlieka (2) a potom stlačte spínač zap./vyp. (3).
- Pohybujte napeňovačom sem-tam, aby sa vzduch dostal do mlieka.
- Ak chcete prístroj vypnúť, znova stlačte spínač zap./vyp. (4) a až potom vyberte šľahačiu metličku z mlieka.
- Pridajte napenené mlieko do kapučína a pod. a posypte trochu kakaa alebo cukru.

Tip: Najlepšie výsledky sme dosiahli buď s mliekom vychladeným v chladničke, alebo s horúcim mliekom. Nenechajte ale mlieko zovrieť. Varením nadobudne nepríjemnú chuť a na povrchu sa vytvorí kožka.

Čistenie

- Rukoväť čistite len navlhčenou handričkou, prípadne pridajte trochu čistiacieho prostriedku.
- Okamžite po každom použití dôkladne poumyváajte šľahačiu metličku. Zabráňte tak tvorbe usadenín: Ponorte šľahačiu metličku do nádoby naplnenej čistou vodou s trochu prostriedku na umývanie riadu a na krátko zapnite prístroj. Následne opláchnite šľahačiu metličku čistou vodou.
- Na osušenie prístroj podržte v prázdnom dreze a na krátko ho zapnite.
- Pri čistení dbajte na to, aby nedošlo k ohnuti hradiela šľahačkej metličky.
- Ak chcete šľahačiu metličku vyčistiť v umývačke riadu, stiahnite ju nadol z prístroja (5). Samotný prístroj nie je vhodný do umývačky riadu!
- Následne šľahačiu metličku znovu nasadíte.