



sk Návod na použitie


## Miniklavír

### Vážení zákazníci,

pomocou tohto miniklavíra môžete vytvárať krátke melódie a zvukové skladby aj na cestách.

Prajeme príjemnú zábavu.

### Váš tím Tchibo

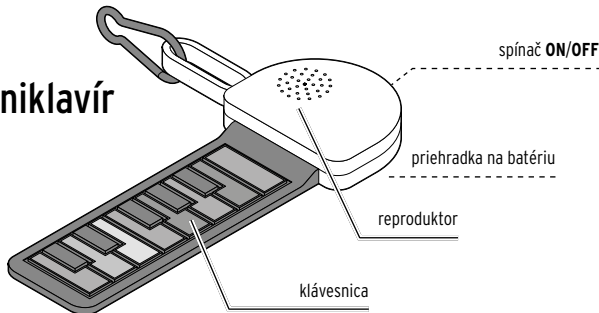

www.tchibo.sk/navody

### Pre vašu bezpečnosť

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopadrením nedošlo k poraneniám alebo škodám. Uchovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpíte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

#### Účel použitia

Výrobok je určený na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely. Odporúčané pre deti staršie ako 3 roky.

**Varovanie!** Pribalená karabínka je určená iba na upevnenie menších predmetov. V žiadnom prípade **nie je** vhodná na zaistenie osôb ani ťažkých predmetov, napr. pri lezení.

#### POZOR:

• Nevhodné pre deti do 36 mesiacov. Obsahuje malé časti. Nebezpečenstvo udusenía.

• Predtým, ako výrobok odovzdáte dieťaťu, z neho najskôr odstráňte všetok obalový materiál. Nebezpečenstvo udusenía.

• **POZOR.** Výrobok je vybavený gombíkovou lítiovou batériou. Vybité batérie bezodkladne zlikvidujte. Prehltnutie batérií môže byť životunebezpečné. Prehltnutie batérie môže už v priebehu 2 hodín spôsobiť závažné vnútorné poleptania, ktoré môžu viesť až k smrti. Nové aj použité batérie uchovávajte mimo dosahu detí. Ak sa priehradka na batériu nedá správne zatvoriť, prestaňte výrobok používať a uchovávajte ho mimo dosahu detí.

Pri podozrení na prehltnutie batérie alebo na iný spôsob jej preniknutia do tela okamžite privolajte lekársku pomoc.

• Batérie smú do prístroja vkladať alebo ich vymieňať iba dospelé osoby.

Výrobok obsahuje lítiovú batériu (gombíkový článok).

Hrozí nebezpečenstvo vytečenia, úniku plynu, ako aj výbuchu a požiaru:

• Pozor! Pri nesprávnom vložení môžu lítiové batérie vybuchnúť. Preto pri vkladaní bezpodmienečne dbajte na správnu polaritu (+/-). Používajte iba ten istý alebo rovnocenný typ batérií (pozri „Technické údaje“).

• Batérie sa nesmú nabíjať, rozoberať ani drviť na menšie časti, vhadzovať do ohňa ani horúcej rúry, a nesmú sa ani skratovať. Na batériách nevykonávajú žiadne zmeny ani ich nedeformujte/nezohrievajte/nerozoberajte. Nedovoľte, aby sa poškodené batérie dostali do kontaktu s vodou.

• Batérie sa nesmú nadmerne vybiť. Nepoužitú batériu uchovávajte v pôvodnom balení. Dbajte na to, aby sa rozbalené batérie (nové aj použité či vybité) navzájom neuporiadane nedotýkali a neprišli do kontaktu s kovovými predmetmi.


• Batérie vystavené nadmernému teplu, priamemu slnečnému žiareniu, extrémne nízkemu tlaku vzduchu (napr. vo vysokých nadmorských výškach) alebo extrémnym teplotám môžu vybuchnúť alebo z nich môžu unikáť horľavé kvapaliny alebo plyny. Chránajte batérie pred nadmerným teplom, priamym slnečným žiarením a extrémnym tlakom vzduchu aj teplotami.

• Keď je batéria vybitá, vyberte ju z prístroja. Predídete tak škodám, ktoré môžu vzniknúť pri vytečení batérie.

• Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta v prípade potreby opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

- Ak je výrobok viditeľne poškodený, nepoužívajte ho. Nepokúšajte sa svojpomocne opravovať výrobok. Na výrobku nevykonávajú žiadne zmeny.
- Neponárajte výrobok do vody a chráňte ho pred vlhkosťou.
- Na prístroj ani blízko vedľa neho neumiestňujte žiadne nádoby naplnené tekutinou (napr. vázy s kvetmi, šálky s kávou).
- Neumiestňujte do blízkosti výrobku žiadne zdroje otvoreného ohňa, ako napr. horiace sviečky.
- Chránajte výrobok pred nárazmi, pádom, prachom, vlhkosťou, priamym slnečným žiarením a extrémnymi teplotami.
- V blízkosti výrobku nemanipulujte špicatými ani ostrými predmetmi.
- Na klávesnicu nič nepokladajte. Klávesnicu nezohňajte, neohýbajte, nenaťahujte ani nekrúťte, pretože by sa pritom mohla poškodiť elektronika.
- Uchovávajte výrobok mimo zdrojov silného elektromagnetického žiarenia, pretože to by mohlo spôsobiť jeho poruchu.
- Na čistenie nepoužívajte agresívne chemikálie, drsné ani abrazívne čistiace prostriedky.


### Aktivácia/výmena batérie

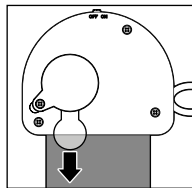

Pri dodaní je batéria zaistená izolačným páskom.

▷ Batériu aktivujete vytiahnutím tohto izolačného pásika.

Ak zvuk zoslabne alebo prístroj prestane úplne fungovať, vymeňte batériu.

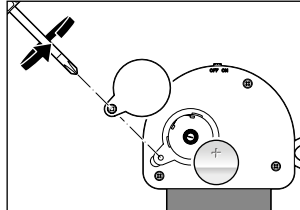

1. Uvoľníte skrutku na kryte priehradky na batérie a zložte ho.
2. Vyberte vybitú batériu a vložte novú. Dbajte na správnu polaritu (+/-).
3. Nasadte späť kryt a skrutku dotiahnite.



Nepoužívajte akumulátory. Tieto môžu v dôsledku odlišného napätia zhoršiť kvalitu reprodukcie zvuku.




### Číslo výrobku: 720 854

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,  
22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.sk

### Klávesnica

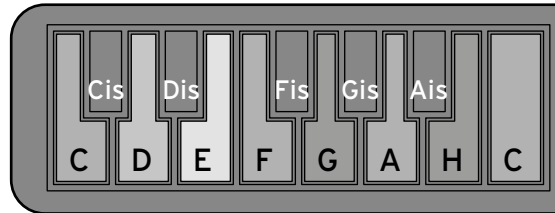

Naladenie klavíra sa môže líšiť od skutočných výšok tónov.

### Používanie

#### Zapnutie/vypnutie

- ▷ Klavír zapnete posunutím spínača do polohy **ON** (zap.).
- Zaznie uvítacia melódia.
- ▷ Klavír vypnete posunutím spínača do polohy **OFF** (vyp.).



Keď klavír nepoužívate, vždy ho vypnite. Ušetríte tak energiu v batérii.

#### Hranie na klavíri

▷ Postupným stláčaním jednotlivých alebo viacerých klávesov naraz môžete zahrať melódiu alebo rôzne hudobné akordy.

### Čistenie

▷ V prípade potreby vyčistite výrobok navlhčenou handričkou a dôkladne ho osušte.

### Likvidácia

Výrobok, jeho obal a dodané batérie boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí sa životné prostredie.

Zlikvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



**Prístroje, batérie a akumulátory**, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská samospráva. Vybité batérie a akumulátory musíte odovzdať v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej samosprávy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie. Pri lítiových batériách/akumulátoroch pred likvidáciou zalepte kontakty lepiacou páskou.

### Technické údaje

Model: 720 854  
Batéria: 1 x CR2032/3,0 V (Li/MnO<sub>2</sub>), menovitá energia: 1 x 0,63 Wh (testované podľa UN 38.3)

Pribalená batéria:  
Výrobca: CHANGZHOU JINTAN CHAOCHUANG BATTERY CO., LTD., Xiyang Industrial estate, Maolu Town, Jintan City, Jiangsu Province, China (Čína);  
www.chaochuang.com;  
E-mail: boss@chaochuang.com  
Značka: CHAO CHUANG  
Dátum výroby: 2025/06

Teplota prostredia: +10 až +40 °C