


Sušič vlasov

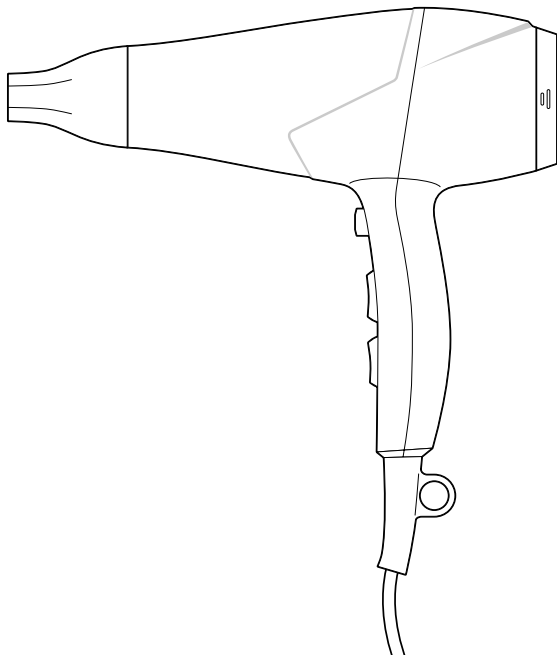

Vážení zákazníci!

Váš sušič vlasov disponuje ionizačnou funkciou, ktorá vytvára negatívne ióny. Negatívne ióny zabraňujú tomu, aby sa vlasy staticky nabíjali a odstávali. Vaše vlasy tak budú pôsobiť mäkkšie a lesklejšie.

Ionizačná funkcia sa aktivuje automaticky hneď po zapnutí sušiča.

Želáme vám veľa spokojnosti s týmto výrobkom!



Prečítajte si návod na použitie! Dôležité upozornenia - uschovajte na neskoršiu potrebu!

Obsah

- 4 K tomuto návodu**
- 5 Bezpečnostné upozornenia**
- 8 Ochrana proti prehriatiu**
- 9 Prehľad (obsah balenia)**
- 10 Používanie**
 - 11 Tvarovací násadec a tlačidlo pre studený vzduch
- 12 Čistenie**
- 13 Uschovanie**
- 14 Likvidácia**
- 15 Technické údaje**

K tomuto návodu

Výrobok je vybavený bezpečnostnými prvkami. Napriek tomu si pozorne prečítajte bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte iba podľa opisu v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám.

Uchovajte si tento návod na neskoršie použitie.

Ak výrobok postúpíte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Symbody v tomto návode:



Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom poranenia.



Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom poranenia v dôsledku zásahu elektrickým prúdom.



Tento symbol varuje pred použitím prístroja v blízkosti vody. Prístroj sa nesmie používať v blízkosti vody alebo vo vode (napr. sprcha, umývadlo, vaňa) z dôvodu nebezpečenstva zásahu elektrickým prúdom!



Prečítajte si návod na použitie.

Signálne slová v tomto návode:

VAROVANIE upozorňuje na možné vážne nebezpečenstvo poranenia alebo ohrozenia života.



Takto sú označené doplňujúce informácie.

Bezpečnostné upozornenia

Účel použitia

- Výrobok je určený na sušenie a úpravu ľudských vlasov; na srst' zvierat nie je vhodný. Umelé vlasy sa týmto sušičom ošetrovať nesmú, pretože neznesú vysoké teploty a za určitých okolností môže dôjsť k požiaru.
- Výrobok je určený na používanie v suchých interiéroch.
- Výrobok je určený na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

Nebezpečenstvo pre deti a osoby s obmedzenou schopnosťou obsluhovať prístroje

- Tento prístroj smú používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a/alebo znalostí len za predpokladu, že sú počas používania neustále pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní výrobku a pochopili nebezpečenstvá, ktoré z toho vyplývajú.

- Deti sa nesmú hrať s prístrojom.
- Čistenie a údržbu prístroja nesmú vykonávať deti.
- Pred prvým použitím odstráňte všetok obalový materiál a riadne ho zlikvidujte. Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom

- Nikdy neponárajte prístroj do vody alebo inej tekutiny. Nevystavujte prístroj pôsobeniu vlhkosti. Nesmie ani prísť do kontaktu s kvapkajúcou alebo striekajúcou vodou, pretože vzniká nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
- Nepoužívajte prístroj v exteriéri.



VAROVANIE: Sušič vlasov nepoužívajte v blízkosti vody, ktorá je napustená vo vaniach, umývadlách alebo iných nádobách. Sušič vlasov nepoužívajte v prípade, ak máte vlhké ruky, alebo ak stojíte na vlhkej podlahe.

Keď sušič vlasov používate v kúpeľni, vytiahnite po použití sieťovú zástrčku zo zásuvky. Blízkosť vody predstavuje nebezpečenstvo, a to aj keď je prístroj vypnutý. Ako dodatočná ochrana sa odporúča inštalácia ochranného spínača proti chybnému prúdu (RCD = Residual-Current Circuit Device) s menovitým vypínacím prúdom maximálne 30 mA do elektrického obvodu kúpeľne. Poradíte sa so svojím inštalatérom.

- Ak prístroj napriek všetkým bezpečnostným opatreniam spadne do vody, okamžite vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky. Nikdy nesiahajte do vody. Hrozí nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom!
- Kovové predmety (napr. šperky) držte mimo otvoru na nasávanie vzduchu, aby nedošlo k ich náhodnému nasatiu. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

- Do otvorov prístroja nestrkajte žiadne predmety. Vo vnútri prístroja sa nachádzajú diely pod napätím a kontakt s nimi môže zapríčiniť zásah elektrickým prúdom.
- Prístroj používajte len s dodaným originálnym príslušenstvom. Nepoužívajte žiadne ďalšie diely, ktoré nie sú odporúčané výrobcom alebo ponúkané ako príslušenstvo.
- Prístroj nechajte po čistení úplne vyschnúť skôr, než ho znovu použijete. Hrozí nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom!
- Prístroj zapojte len do zásuvky nainštalovanej podľa predpisov, ktorej sieťové napätie a poistka sú v súlade s technickými údajmi prístroja.
- V kúpeľni nepoužívajte predlžovací kábel, aby ste sa v prípade núdze rýchlo dostali k sieťovej zástrčke.
- Zásuvka musí byť dobre dostupná, aby sa sieťová zástrčka dala v prípade potreby rýchlo vytiahnuť. Sieťový kábel uložte tak, aby ste sa oň nepotkávali.

- Po zapojení do elektrickej siete prístroj nenechávajte bez dozoru.
- Sieťovú zástrčku vytiahnite zo zásuvky ...
 - ... pri poruchách počas prevádzky,
 - ... po použití,
 - ... pri búrke a
 - ... pred čistením prístroja.
 Pritom vždy ťahajte za sieťovú zástrčku, nie za sieťový kábel.
- Keďže je sieťový kábel pri sušení vlasov v dôsledku pohybu silne namáhaný, pravidelne kontrolujte, či nie je poškodený. Sieťový kábel neomotávajú okolo prístroja.
- Prístroj nevešajte za kábel, ale za závesné očko.
- Neuádzajte prístroj do prevádzky pri viditeľných poškodeniach na samotnom prístroji alebo sieťovom kábli alebo po páde prístroja.
- Na výrobku nevykonávajú žiadne zmeny. Prístroj nesmiete v žiadnom prípade otvárať alebo opravovať svojpomocne, pretože inak sa nedá zaručiť jeho bezchybná funkcia. Sami nesmiete vymieňať ani sieťový kábel. Ak dôjde k poškodeniu sieťového kábla, obráťte sa na predajné

miesto, alebo na odborne kvalifikovanú osobu, aby ste predišli ohrozeniu. Opravy prístroja zverte len špecializovanej opravovni.

Nebezpečenstvo popálenín

- Prístroj a tvarovacie násadce sa počas používania zohrejú a sú veľmi horúce. Pred čistením prístroja alebo odstránením dýzy nechajte oboje vychladnúť. Hrozí nebezpečenstvo popálenia!

Nebezpečenstvo poranenia

- Aby ste zabránili neúmyselnému spusteniu prístroja, vypnite ho, ak sa aktivovala ochrana proti prehriatiu, a vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.

Vecné škody


- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

Ochrana proti prehriatiu

Prístroj je vybavený tepelnou poistkou. Ak sa prístroj príliš zahreje, automaticky sa vypne a po dostatočnom ochladení sa opäť automaticky zapne.

Ak po spustení ochrany proti prehriatiu už prístroj nepotrebujete, posuňte spínač rýchlosti prúdenia vzduchu na **0** a vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky, aby ste zabránili neúmyselnému zapnutiu sušiča.

Prehľad (obsah balenia)

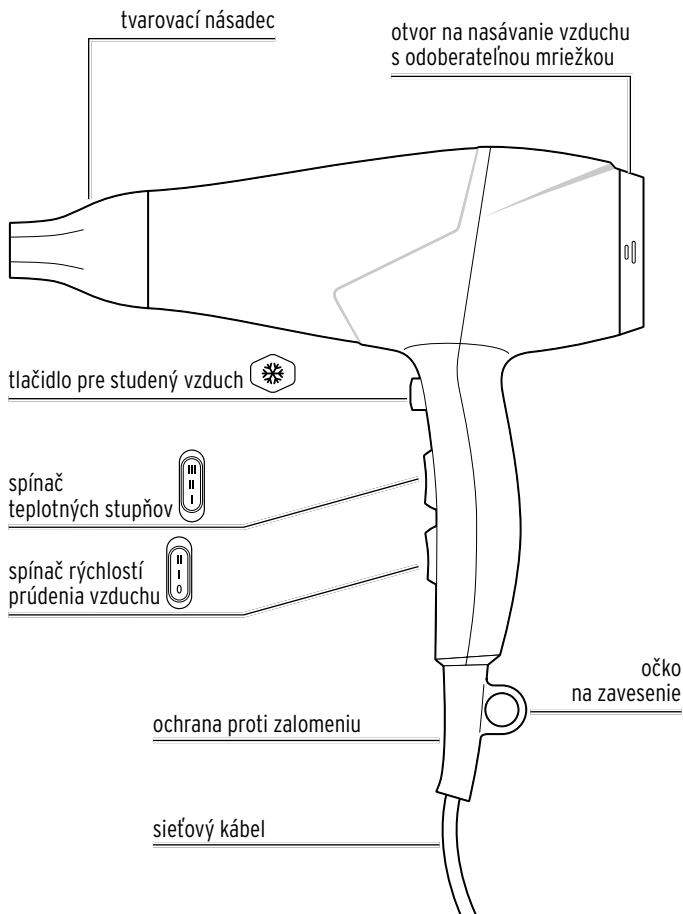

Používanie



Pri prvom použití môžete cítiť ľahký zápach, ktorý je však neškodný. Zabezpečte dostatočné vetranie.

1. Po umytí najprv vlasy dobre utrite uterákom. Dôkladne si osušte aj ruky.
2. Zastrčte sieťovú zástrčku do dobre prístupnej zásuvky.

Podľa potreby použite sušič s tvarovacím násadcom alebo použite sušič vlasov bez násadca.



Na dosiahnutie optimálnych výsledkov pôsobenia iónovej funkcie nepoužívajte žiadny násadec.

▷ Nasad'te tvarovací násadec na prístroj. Musí sa citeľne zaistiť.



VAROVANIE - Nebezpečenstvo popálenia

Prístroj a tvarovací násadec sa počas používania zohrejú a sú veľmi horúce. Pred odstránením tvarovacieho násadca nechajte oboje vychladnúť. Hrozí nebezpečenstvo popálenia!

▷ Ak chcete násadec odobrať, jednoducho ho vytiahnite.

3. Spínače prepnite do želanej polohy:

Stupne prúdenia vzduchu:

- II** = silné prúdenie vzduchu
- I** = mierne prúdenie vzduchu
- 0** = prístroj je vypnutý

Teplotné stupne:

- III** = vysoká teplota
- II** = stredná teplota
- I** = nízka teplota



VAROVANIE - Nebezpečenstvo požiaru

Sušič vlasov, prúdenie vzduchu a otvor na nasávanie vzduchu nesmú byť zakryté. Uistite sa, že prúdenie vzduchu a otvor na nasávanie vzduchu nie sú zakryté vlasmi alebo prstami a že v nich neuviazli žiadne chumáče alebo vlasy.


4. Ak chcete prístroj vypnúť, prepnite spínač rýchlostí prúdenia vzduchu do polohy **0**.

5. Po použití nechajte prístroj vychladnúť na teplovzdornom povrchu.



V prípade preťaženia, napríklad ak je otvor na nasávanie vzduchu zakrytý, poistka automaticky prístroj vypne. Pred opätovným zapnutím prístroj vypnite a nechajte ho vychladnúť.

Tvarovací násadec a tlačidlo pre studený vzduch

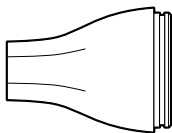

Tvarovací násadec vám umožňuje cielene vysušiť jednotlivé partie vlasov.

Na rýchlejšie ochladenie prameňov vlasov je užitočné tlačidlo pre studený vzduch. ❄

▷ Otočte prameň vlasov napr. cez okrúhlu kefu a násadec nasmerujte cielene na tento prameň.

Zároveň držte stlačené tlačidlo pre studený vzduch. ❄

Čistenie



VAROVANIE - Nebezpečenstvo popálenia


Prístroj a tvarovacie násadce sa počas používania zohrejú a sú veľmi horúce. Pred čistením nechajte oboje vychladnúť.

Hrozí nebezpečenstvo popálenia!

1. Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
2. Teleso a násadce utrite mierne navlhčenou handričkou.


Z času na čas vyčistite odnímateľnú mriežku s pevne integrovaným sitkom na vlasy:

1. Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.

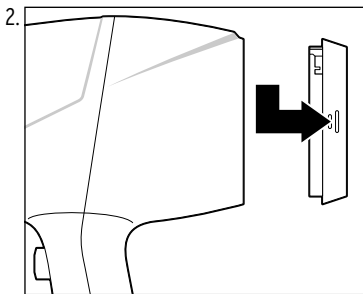

Otočte mriežku na otvore na nasávanie vzduchu proti smeru hodinových ručičiek a odoberte ju.

3. Odstráňte nečistoty z vlasového sitka.
4. Vzduchovú mriežku jemne vyklopte a poutierajte ju mierne navlhčenou handričkou.

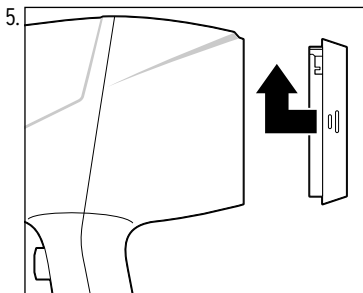

Mriežku na otvore na nasávanie vzduchu opäť nasadíte a otočíte ju v smere hodinových ručičiek, kým citelne nezapadne.



VAROVANIE - Ohrozenie života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom

Prístroj nechajte po čistení úplne vyschnúť skôr, než ho znovu použijete. Hrozí nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom!

Uschovanie

- ▷ Pred odložením nechajte prístroj úplne vychladnúť.
- ▷ Aby ste zabránili poškodeniu sieťového kábla, neomotávajte ho okolo prístroja.
- ▷ Prístroj uchovávajte mimo dosahu detí.
- ▷ Prístroj uschovajte na suchom mieste.

Likvidácia

Výrobok a jeho obal boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky.

Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa.

Technické údaje

Model:	HD 9017
Číslo výrobku:	696 234
Sieťové napätie:	220-240 V ~ 50-60 Hz
Trieda ochrany:	II  (prístroj má dvojitú ochrannú izoláciu)
Výkon:	1800-2200 W
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C

Výrobca: Jaxmotech GmbH
Ostring 60
66740 Saarlouis
Germany (Nemecko)
info@jaxmotech.de

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny výrobku.



Tento prístroj spĺňa požiadavky platných európskych a národných smerníc.

Model: HD 9017

Číslo výrobku: 696 234

Výrobca: Jaxmotech GmbH
Ostring 60
66740 Saarlouis
Germany (Nemecko)
info@jaxmotech.de