



Bezdrôtová myš



(sk) Návod na použitie

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 116719CE66XXI · 2021-06

Vážení zákazníci!

S vašou novou bezdrôtovou počítačovou myšou vás čaká sloboda bez drôtov.

Bezdrôtová počítačová myš sa dá pripojiť veľmi rýchlo, pretože nie je potrebná inštalácia žiadnych dodatočných ovládačov.

Bezdrôtová počítačová myš je vybavená režimom na šetrenie energie z batérie.

Akonáhle s myšou niekoľko sekúnd nepohnete, spotreba energie z batérie sa automaticky zníži.

Okrem toho môžete na myši priamo nastaviť hodnotu DPI a tým aj rýchlosť kurzora v troch stupňoch.

Želáme vám veľa spokojnosti s týmto výrobkom.

Váš tím Tchibo



www.tchibo.sk/navody

Obsah

4 Bezpečnostné upozornenia

9 Systémové požiadavky

10 Prehľad (obsah balenia)

10 Vrchná strana

10 Spodná strana

10 USB prijímač

11 Uvedenie do prevádzky

11 Vloženie batérie

12 Vybratie USB prijímača

13 Zapnutie a vypnutie bezdrôtovej
počítačovej myši

14 Automatická funkcia odpojenia

15 Pripojenie USB prijímača k počítaču

16 Nastavenie rýchlosti kurzora

16 Po použití

16 Čistenie

17 Technické údaje

18 Poruchy / pomoc

19 Likvidácia

20 Vyhlásenie o zhode

Bezpečnostné upozornenia

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo škodám.

Uschovajte si tento návod a obal na neskoršie použitie, pretože obsahujú dôležité informácie.

Ak výrobok postúpите inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Bezdrôtová počítačová myš slúži ako vstupné zariadenie v spojení s osobným počítačom.

Je určená na súkromné použitie a nie je vhodná na komerčné účely.

NEBEZPEČENSTVO pre deti

- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!

- Prehltnutie batérií môže byť životunebezpečné. Pri prehltnutí batérií môže v priebehu 2 hodín dôjsť k vážnemu vnútornému poleptaniu a usmrteniu. Nielen nové, ale aj vybité batérie a výrobok preto uschovávajte mimo dosahu detí. Ak sa domnievate, že mohlo dôjsť k prehltnutiu batérie alebo sa mohla dostať do tela iným spôsobom, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.

VAROVANIE pred poraneniami

- Nepoužívajte akumulátor, pretože riadna prevádzka s akumulátormi nie je zaručená.
- Pozor! Batérie môžu vybuchnúť, ...
 - ... ak sú vložené nesprávne. Preto pri vkladaní batérie dbajte bezpodmienečne na správnu polaritu (+/-).
 - ... ak sú počas používania, skladovania alebo prepravy vystavené extrémne vysokým alebo nízkym teplotám alebo nízkemu tlaku vzduchu vo veľkých výškach. Výrobok používajte iba pri miernych klimatických podmienkach.

- ... ak sú na nich vykonávané zmeny a/alebo ak sú deformované/zohrievané/rozoberané.
- ... ak sú nabíjané, rozoberané, hádzané do ohňa alebo skratované.
- Pozor! Pri vložení nesprávneho typu batérií hrozí nebezpečenstvo výbuchu alebo nebezpečenstvo vystúpenia horľavých tekutín alebo plynov. Používajte iba ten istý alebo rovnocenný typ batérie (pozri „Technické údaje“).
- Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta prípadne opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekára.
- Kontaktné svorky v priehradke na batériu sa nesmú skratovať.

POZOR - Nebezpečenstvo drobných úrazov a vecných škôd

- Batérie a výrobok chráňte pred nadmerným teplom. Vyberte batériu z výrobku po jej vybití alebo pred dlhším nepoužívaním výrobku. Takto zabránite škodám, ktoré môžu vzniknúť pri jej vytečení.
- Pred vložením vyčistite v prípade potreby kontakty batérie a prístroja. Nebezpečenstvo prehriatia!
- Časti prístroja sa nesmú dostať do kontaktu s vlhkosťou.
- Chráňte výrobok pred teplom, napr. z priameho slnečného žiarenia alebo z vykurovacieho telesa.
- Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Opravy zverte len špecializovanej opravovni.
- V nepriaznivých prípadoch môže pri inštalácii nového hardvéru na vašom počítači dôjsť k zlyhaniu systému a strate dát. Najskôr zavorte všetky otvorené programy a súbory.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

Rešpektujte

- Pri bezdrôtových zariadeniach môže dochádzať k poruchám funkčnosti rušením ich rádiového signálu signálom z iného výkonného vysielateľa. Môžu to byť napríklad mobilné telefóny, rádiotelefóny alebo druhá bezdrôtová počítačová myš. Odstráňte iné vysielatele z blízkosti vašej bezdrôtovej počítačovej myši.
- Neumiestňujte bezdrôtovú počítačovú myš a prijímač na povrchy z kovu. Kov môže odkláňať rádiové vlny.
- Funkčnosť bezdrôtovej počítačovej myši je obmedzená na reflexných a transparentných povrchoch (sklo, zrkadlo alebo lesklé podložky pod myš).

Systémové požiadavky


- Windows 8
Windows 10
- Mac OS
- USB port



V každom prípade zohľadnite návod na obsluhu vášho počítača.

Prehľad (obsah balenia)

Vrchná strana

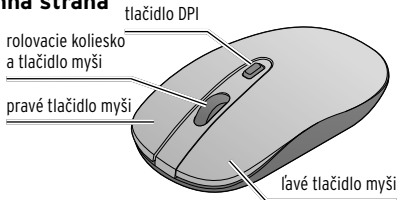

Spodná strana


spínač zap./vyp.

batéria

optický snímač s kontrolkou

priehradka na batériu

úložná priehradka
pre USB prijímač

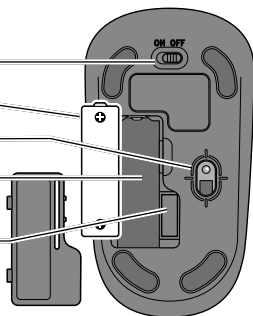

USB prijímač




(Pri dodaní vložený v priehradke bezdrôtovej myši.)

Uvedenie do prevádzky


Nepoužívajte akumulátor, pretože riadna prevádzka s akumulátormi nie je zaručená.

Vloženie batérie

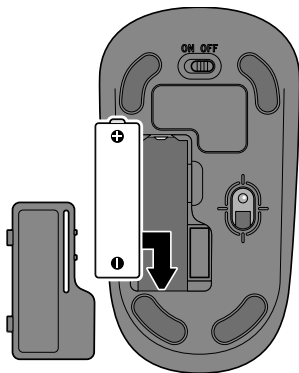


1. Zláhka
odtlačte kryt
priehradky na
batériu nabok
a zdvihnite ho
pritom nahor.
2. Priloženú
batériu vložte
do priehradky
na batériu
podľa obrázka.
Dbajte pritom
na správnu
polaritu (+/-).
3. Znovu nasadte kryt priehradky na batériu.
Musí sa počuteľne a citeľne zaistiť.

Vybratie USB prijímača

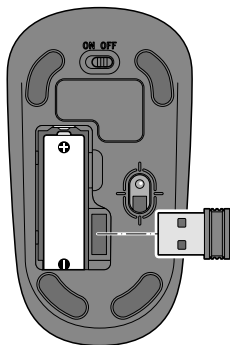

1. Otvorte priehradku na batériu.
 2. USB prijímač vyberte z úložnej priehradky.
- ▷ Keď bezdrôtovú počítačovú myš dlhšie nepoužívate, uschovajte USB prijímač do úložnej priehradky.

Zapnutie a vypnutie bezdrôtovej počítačovej myši

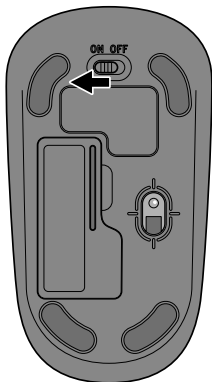

- ▷ Posuňte spínač zap./vyp. do polohy **ON**. Kontrolka v optickom snímači na pár sekúnd zasvieti a potom zhasne. Bezdrôtová počítačová myš je zapnutá.
- ▷ Posuňte spínač zap./vyp. do polohy **OFF** pri dlhšom nepoužívaní bezdrôtovej počítačovej myši. Bezdrôtovú myš vypnite aj napr. pri prenášaní. Chránite ju tak pred náhodným zapnutím, napr. pri prenášaní v aktovke atď.


Automatická funkcia odpojenia

Akonáhle niekoľko sekúnd s bezdrôtovou myšou nepohybujete, prepne sa do režimu standby a spotrebúva menej prúdu z batérie. Po ďalších 15 minútach bez používania sa prepne do hibernačného režimu. Bezdrôtová počítačová myš sa do hibernačného režimu prepne aj pri vypnutom počítači alebo pri vytiahnutí prijímači USB. Po zapnutí počítača alebo po opätovnom zasunutí USB prijímača poklepte krátko na jedno z troch tlačidiel myši na jej aktivovanie.

Pripojenie USB prijímača k počítaču



USB prijímač môžete pripojiť aj počas chodu počítača (hot plugging).

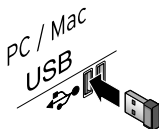

- ▷ Zasuňte USB prijímač do USB portu vášho počítača.

Spojenie medzi USB prijímačom a bezdrôtovou počítačovou myšou je vytvorené.

Ak medzi myšou a prijímačom nedôjde k synchronizácii, vyberte batériu z myši, chvíľu počkajte a batériu opäť vložte.

Nastavenie rýchlosti kurzora

Tlačidlom DPI môžete nastaviť rýchlosť kurzora priamo na bezdrôtovej myši.

Každým stlačením tlačidla sa hodnota zmení o 400 DPI: 800 DPI - 1200 DPI - 1600 DPI.

Pri uvedení do prevádzky je myš nastavená na 1200 DPI.

Po použití

Na úsporu miesta môžete USB prijímač uložiť po použití do úložnej priehradky.

1. Posuňte spínač zap./vyp. do polohy **OFF**.
2. Otvorte priehradku na batériu.
3. Zasuňte USB prijímač do určenej úložnej priehradky.

Čistenie

- ▷ Bezdrôtovú počítačovú myš utrite mäkkou, suchou handričkou. V prípade potreby môžete suchou a čistou vatovou tyčinkou utrieť optický snímač.

Technické údaje

Model:	622 167
Batéria:	1 x 1,5 V (LR6/AA)
Príkon prúdu	
USB prijímača:	5V $\overline{\text{---}}$ 30mA
Frekvencia:	2,4 GHz
Frekvenčné pásmo:	2402,65 - 2480,65 MHz
Max. vysielací výkon:	0,063 mW EIRP
Rozlíšenie:	800 - 1200 - 1600 DPI

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.sk

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzu-
jeme právo na technické a optické zmeny
výrobku.



Poruchy / pomoc

Myš nefunguje správne, alebo sa nedá presne ovládať.

- Nepracujete na silne reflexom alebo transparentnom povrchu?
Príp. použite podložku pod myš.
- Zmeňte nastavenie rýchlosti kurzora (pozri „Nastavenie rýchlosti kurzora“).
- Príp. utrite optický snímač suchou vatovou tyčinkou.
- Odstráňte iné elektronické zariadenia z blízkeho okolia.

Myš nefunguje.

- Je spínač zap./vyp. prepnutý do polohy **OFF**?
- Nie je vybitá batéria?

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a dodaná batéria boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

■ Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa.



Batérie a akumulátory nepatria do domového odpadu!

Máte zákonnú povinnosť odovzdať vybité batérie a akumulátory v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie.

Vyhlásenie o zhode

Spoločnosť Tchibo GmbH týmto vyhlasuje, že tento výrobok spĺňa v dobe uvedenia na trh základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia podľa smernice 2014/53/EÚ.

Úplné znenie Vyhlásenia o zhode nájdete na internetovej stránke www.tchibo.sk/navody.
Zadajte tam číslo výrobku **622 167**.