

Vianočný vlak, jedlička


sk Návod na použitie

Prehľad (rozsah dodávky)




Úseky koľajníc 8x

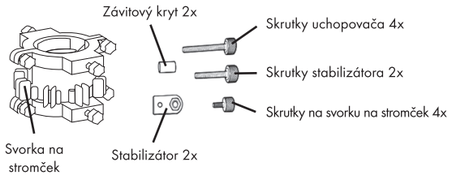


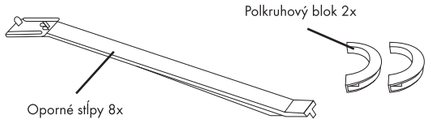



Lokomotíva | Sánky s vagónom a Mikulášom | Vagón

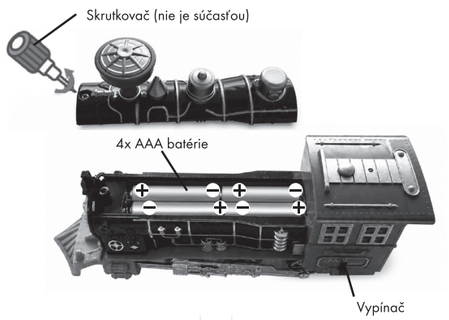

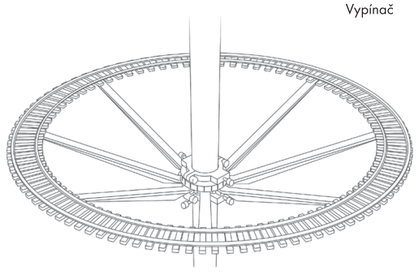

VYHLÁSENIE O ZHODE ES

Produkt opísaný v tomto návode na použitie spĺňa všetky relevantné harmonizované požiadavky EÚ. Vyhlásenie o zhode v plnom rozsahu a návod na obsluhu nájdete na internete na adrese www.jaxmotech.de/downloads.

Uschovajte si tento návod pre budúce použitie, pretože obsahuje dôležité informácie. Pri poskytnutí tohto produktu ďalšej osobe je potrebné k nemu priložiť aj tento návod. Symboly použité v tomto návode:

⚠ Táto značka vás varuje pred rizikom poranenia.

⚠ Táto značka vás varuje pred nebezpečenstvom zásahu elektrickým prúdom.

Signálne slová v tomto návode:
NEBEZPEČENSTVO varuje pred bezprostredným rizikom vážneho zranenia alebo smrti.
POZOR varuje pred možnými ľahkými zraneniami.
UPOZORNENIE varuje pred možnými škodami na majetku.

ⓘ Takto sa označujú doplňujúce informácie.

Bezpečnostné pokyny ⚠

⚠ **Nebezpečenstvo – Nie je vhodné pre deti mladšie ako 36 mesiacov. Malé časti. Nebezpečenstvo udusenia**

Všeobecné bezpečnostné informácie
- Tento produkt je vhodný pre deti od 3 rokov.
- Zostavenie len dospelými osobami.
- Počas hry sa odporúča dohľad dospelých osôb.
- Tento návod si dôkladne prečítajte a uchovajte na neskoršie použitie.
- Pred odovzdaním dieťaťu odstráňte všetky obalové materiály a upevnenia.
- Používanie okamžite prerušte, ak je niektorá časť poškodená, uvoľnená alebo zlomená.

Používanie hračky (režim „Hračka na podlahe“)
Pri používaní produktu ako hračka na podlahe:
- Používajte len na rovnom a plochom povrchu.
- Ruky, vlasy a voľné oblečenie držte mimo pohyblivých častí.
- Hračku nepoužívajte na stoloch, policiach, schodoch ani iných vyvýšených plochách.
- Vhodné iba na použitie v interiéri.

DEKORATÍVNE POUŽITIE (REŽIM „PRIPEVNENÉ NA STROMČEKU“)

⚠ **Varovanie!**

Pri pripevnení na stromček už nejde o hračku.

- Pripevnenie môže vykonávať iba dospelá osoba.
- Po pripevnení na stromček alebo na vyvýšenú štruktúru je tento produkt určený výhradne na dekoratívne účely. Už sa nesmie používať na hranie.
- Inštalujte mimo dosahu detí do 3 rokov.
- Zabezpečte, aby bola upevňovacia plocha stabilná a spoľahlivá.
- Pred každým použitím skontrolujte, či sú všetky stĺpy a svorky pevne pripevnené.
- Deti sa na produkt nesmú šplhať, ťahať ho, vešať sa naňho ani sa s ním hrať.
- Vhodné iba na použitie v interiéri.

Upozornenia týkajúce sa batérií

⚠ **Varovanie!**

- Batérie môžu používať alebo vymieňať iba dospelé osoby.
- Používajte len batérie rovnakého alebo ekvivalentného typu.
- Batérie musia byť vložené so správnou polaritou.
- Nekombinujte staré a nové batérie.
- Nekombinujte rôzne typy batérií (napr. alkalické, štandardné/uhlíkové zinkové, nabíjateľné batérie).
- Nabíjanie batérií, ktoré nie sú nabíjateľné, je zakázané.
- Ihneď odstráňte vybité batérie.
- Odstráňte batérie, pokiaľ sa produkt dlhší čas nepoužíva.
- Pripojenia nesmú byť skratované.
- Batérie likvidujte ekologicky a v súlade s miestnymi predpismi.
- Pred likvidáciou produktu je potrebné odstrániť batérie a zlikvidovať ich oddelene v súlade s miestnymi predpismi. Použité vybité batérie je potrebné okamžite odstrániť z produktu.

Dôležité bezpečnostné pokyny ⚠

Dôležité!
- Na bezpečné zostavenie sa odporúčajú dve dospelé osoby.
- Deti sa nesmú hrať s jednotlivými dielmi ani počas zostavovania.

- S ostrými hranami a konármi zaobchádzajte opatrne.
- Pred použitím skontrolujte všetky časti – poškodené diely nepoužívajte.

Príprava
- Vyberte všetky diely z obalu a porovnajte ich so zoznamom dielov.
- Nepoužívajte chýbajúce alebo poškodené diely – kontaktujte zákaznícky servis.
- **Odhadovaný čas zostavenia:** cca 30 minút
- **Potrebné náradie:** Krížový skrutkovač (nie je súčasťou)


PRIPEVNENIE NA STROMČEK

Pripravte stromček
- Stromček stabilne postavte a nechajte okolo neho dostatok miesta.
- Systém Tree Train **pripevnite pred ostatnými dekoráciami**.
- Odporúča sa ochranné oblečenie (okuliare, dlhé rukávy).


1. Pripojenie svorky na stromček
1. Vyberte časť na kmeni: Vyberte na stromčeku úsek bez konárov, kde je priemer približne **90 cm**.




2. Otvorte svorku na stromček: Umiestnite svorku na stromček na časť kmeňa bez konárov s priemerom 7 – 10 cm.

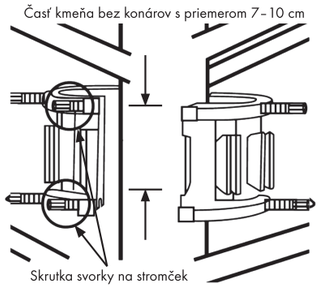

3. Vloženie stabilizátorov: Vložte stabilizátory do dolných drážok svorky na stromček. Nasaďte závitový kryt na koniec skrutky stabilizátora (pozri obrázok nižšie).

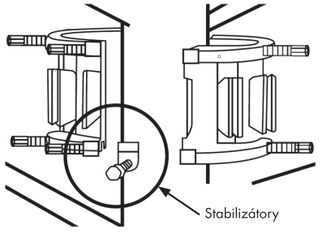

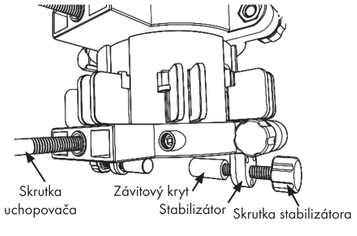

4. Zatvorenie svorky na stromček: Striedavo utiahnite skrutky, aby sa svorka na stromček **stabilne a pevne nachádzala uprostred.**
5. Dotiahnite uchopovače a stabilizátory: Dotiahnite dodatočné skrutky uchopovača a stabilizátora.

Dôležité: Svorka musí byť úplne pevná, vodorovná a musí byť uprostred.

2. Pripevnenie oporných stĺpov
1. Umiestnite oporné stĺpy na označené miesto a zatlačte ich do drážky svorky, kým nezapadnú na miesto.
2. Opakujte postup pre všetkých **8 oporných stĺpov**.
3. Namontujte polkruhový blok na svorku na stromček, aby ste zaistili oporné stĺpy.

3. Montáž koľajníc
1. Spojte úseky koľajníc do **uzavretého kruhu**.
2. Kruh koľajníc nasaďte zhora ponad stromom smerom nadol.
3. Umiestnite koľajnice na platformy oporných stĺpov.
4. Zatlačte a nechajte zapadnúť, aby sa koľajnice úplne pripevnili.

Dôležité
- Uistite sa, že **všetky kolesá vlaku sú správne na koľajniciach**.
- Vlak pred prvým použitím **ručne posuňte dopredu a dozadu**, aby ste skontrolovali voľný pohyb.

ALTERNATÍVNE POUŽITIE NA ZEMI (REŽIM HRAČKY)

Tento produkt sa môže použiť aj bez stromčeka ako **klasický hračkársky vlak na zemi**.

1. Príprava podlahy
- Používajte iba na hladkých, rovných povrchoch (parkety, laminát, dlažba, nízke koberce).
- Udržujte hraciu plochu voľnú a odstráňte prekážky.

2. Zostavte koľajnice na použitie na zemi
- Spojte úseky koľajníc do kruhu ako obvykle.
- **Oporné stĺpy a svorku na stromček nepotrebujete.**
- Zľahka pritlačte koľajnice, aby dobre doliehali.
- Dbajte na rovný povrch, aby vlak plynule jazdil.

3. Nasadenie a spustenie vlaku
- Nasaďte lokomotívu a vozne na koľajnice, všetky kolesá správne zarovnajte.
- Vlak na skúšku posuňte ručne.

4. Bezpečnosť pri hraní
- Neskladajte na miestach, kde sa chodí → nebezpečenstvo zakopnutia.
- Nepoužívajte na vyvýšených plochách (stoly, pohovky).
- Deti sa smú hrať len pod dohľadom.
- Vlasy, oblečenie alebo dekorácie držte mimo pohyblivých častí.

VÝMENA BATÉRIÍ A VYPÍNAČ – REŽIMY FUNKCIE
Vloženie alebo výmena batérií
Priehradka na batérie sa nachádza na hornej strane lokomotívy.
1. Odstráňte kryt priehradky na batérie.
   – Pomocou krížového skrutkovača uvoľnite skrutku a odstráňte kryt.
2. Vložte štyri (4) x AAA 1,5 V batérie.
   – Dbajte na správnu polaritu (+/–), ako je označené v priehradke na batérie.
3. Znova zatvorte priehradku na batérie.
   – Nasaďte kryt a utiahnite skrutku.
4. Okamžite odstráňte staré alebo vybité batérie a správne ich zlikvidujte.

Pozor: Batérie smú používať alebo meniť iba dospelé osoby. Pri vložení alebo výmene batérií musí byť priehradka na batérie úplne zatvorená a skrutka pevne utiahnutá. Hračka sa až potom môže dať dieťaťu. Hračku nepoužívajte, ak nie je priehradka na batérie bezpečne zatvorená.

Vypínač a režimy funkcií
Lokomotíva má na boku posuvný prepínač, ktorý ovláda nasledujúce prevádzkové režimy:

- **OFF (Vypnuté)**
  Vlak je vypnutý.
- **ON (Pohyb + hudba)**
  Vlak jazdí po koľajniciach s hudbou a zvukovými efektmi.
- **MUTE ON (Pohyb bez hudby)**
  Vlak jazdí bez zvuku, všetky zvukové efekty sú deaktivované.

ON	
OFF	
MUTE ON	

Na spustenie jednoducho posuňte prepínač do požadovanej polohy.

Údržba a starostlivosť
- Vlak a koľajnice pravidelne zbavujte prachu a nečistôt.
- Koľajnice skladujte na suchom mieste.
- Vlak a batérie odstráňte, ak sa dlhšie nepoužívajú.

ODSTRAŇOVANIE CHÝB

1. Koľajnice na strome nie sú vodorovné
– Nastavte stabilizátory
2. Vlak sa šmýka alebo trhá
– Skontrolujte a vyčistite kolesá od nečistôt/mastnoty.
– Správne umiestnite kolesá na koľajniciach

Technické údaje

Model	: CTT 125
Číslo produktu	: 753 415
Batérie	: 4x LR03 (AAA)/1,5 V ⎓
Teplota okolia	: +10 až +40 °C

Informácie o batériách:

Model batérie	: LR03/AAA
Výrobca batérií	: Naccon Power Technology Co., Ltd. 6F Block A, Dongshangang Industrial Park, Xixiang St., Baoan District, Shenzhen, P.R. China
Značka	: Naccon
Web	: http://www.naccon.com
E-mailová adresa	: aguoguo@naccon.com
Dátum výroby	: 05/2026 Vyrobené v Číne
Vyrobila spoločnosť	: Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany (Nemecko) info@jaxmotech.de

V rámci vylepšení produktu si vyhradzujeme právo na technické a vizuálne zmeny produktu.

Likvidácia

Výrobok a jeho obal boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. **Balenie** zlikvidujte podľa materiálu. Využite miestne zariadenia na zber papiera, kartónu a ľahkých obalov.

Zariadenia, jednorazové batérie a nabíjateľné batérie označené týmto symbolom sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Zo zákona máte povinnosť likvidovať staré spotrebiče oddelene od domového odpadu. Elektrické spotrebiče obsahujú nebezpečné látky. Nesprávne skladovanie a likvidácia týchto látok môže poškodiť životné prostredie a zdra vie. Informácie o zberných miestach, ktoré bezplatne prijímajú stare zariadenia, získate od obecného alebo mestského úradu.

Vybité jednorazové a nabíjateľné batérie sa musia odovzdať na komunálnom zbernom mieste alebo vrátiť predajcovi batérií. Kontakty jednorazových lítiových batérií a nabíjateľných batérií sa musia pred likvidáciou prelepiť páskou.

Model	: CTT 125
Vyrobila spoločnosť	: Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany (Nemecko) info@jaxmotech.de

CE