


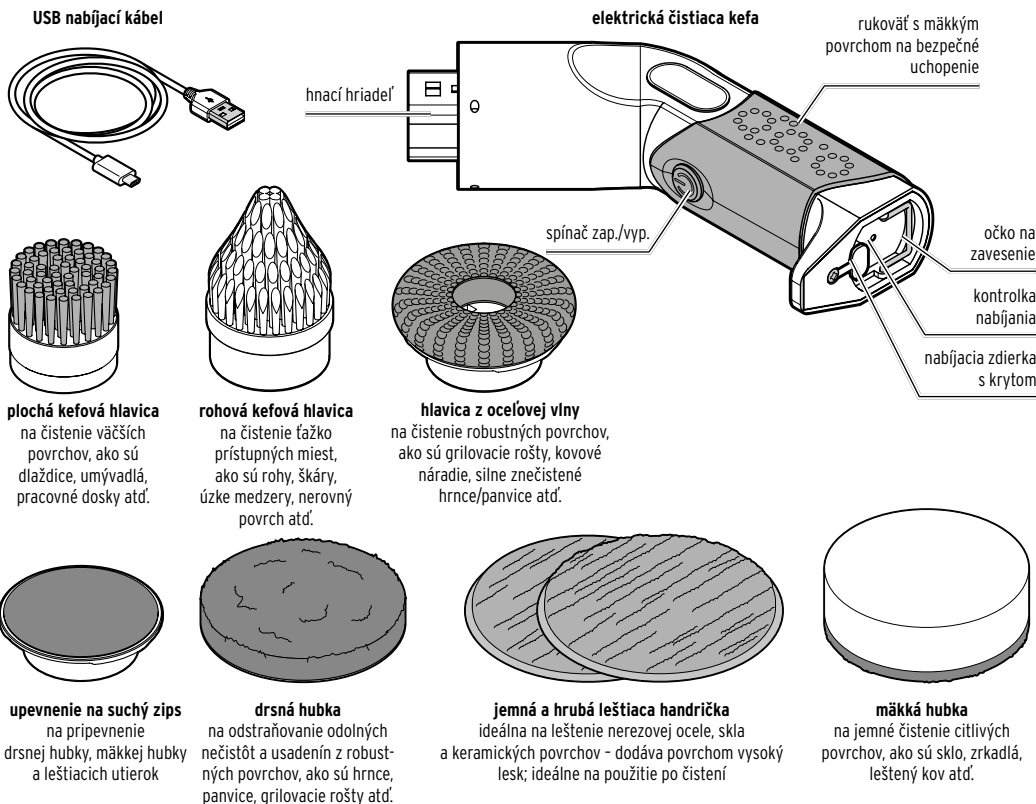

K tomuto návodu

Výrobok je vybavený bezpečnostnými prvkami. Napriek tomu si pozorne prečítajte bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte iba podľa opisu v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo škodám. Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpíte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Symbody v tomto návode:



Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom poranenia.



Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom poranenia v dôsledku zásahu elektrickým prúdom.

Signálne slová v tomto návode:

NEBEZPEČENSTVO upozorňuje na bezprostredné nebezpečenstvo vážneho poranenia alebo ohrozenia života.

VAROVANIE upozorňuje na možné vážne nebezpečenstvo poranenia alebo ohrozenia života.

POZOR varuje pred možnými ľahkými poraneniami.

UPOZORNENIE varuje pred možnými vecnými škodami.



Takto sú označené dopĺňujúce informácie.

Pre vašu bezpečnosť



Účel použitia

• Elektrická čistiaca kefa je určená na čistenie povrchov a predmetov, ktoré sú na to vhodné.

• Nie je vhodná na starostlivosť o telo alebo o zvieratá.

• Výrobok je určený na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

Nebezpečenstvo pre deti

• Tento výrobok nie je hračka! Deti nedokážu rozpoznať nebezpečenstvo, ktoré môže hroziť pri neprimeranom zaobchádzaní s elektrickými prístrojmi. Výrobok preto uchovávajte mimo dosahu detí.

• Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom

• Prístroj a USB nabíjací kábel neponárajte do vody ani iných kvapalín, pretože inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. Nikdy sa nedotýkajte prístroja mokrymi rukami.

• Nestrkajte do otvorov prístroja žiadne ihly ani iné kovové predmety.

• Neuvádzajte prístroj do prevádzky pri viditeľných poškodeniach na samotnom prístroji alebo USB nabíjacom kábli alebo po páde prístroja.

• Nerozoberajte prístroj nad rámec opisu v tomto návode.

Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Opravy prístroja alebo USB nabíjacieho kábla zverte len špecializovanej opravovni.

Pri nabíjaní prístroja rešpektujte:

• Do bezprostredného okolia prístroja a na prístroj nestavajte žiadne nádoby naplnené kvapalinami, ako napr. vázy s kvetmi. Táto nádoba by sa mohla prevrátiť a kvapalina by narušila elektrickú bezpečnosť. Hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.

• Na nabíjanie používajte len vhodné USB sieťové adaptéry triedy ochrany II so SELV (veľmi nízke bezpečnostné napätie) a výstupným výkonom 5 V DC, max. 1 A.

• Nepoužívajte poškodené USB sieťové adaptéry ani sa ich nepokúšajte opraviť.

• Zásuvka musí byť dobre dostupná, aby sa sieťový adaptér dal v prípade potreby rýchlo vytiahnuť. Nabíjací kábel umiestnite tak, aby ste sa oň nepotýkali.

Nebezpečenstvo poranenia

• Následkom rotujúcich násadcov môže dochádzať k vymršťovaniu častíc nečistôt alebo čistiaceho prostriedku. V prípade potreby si chráňte oči ochrannými okuliarmi a používajte gumené rukavice! Nepoužívajte prístroj na nanášanie bielizla alebo iných nebezpečných chemikálií.

• Udržujte prístroj počas prevádzky mimo dosahu dlhých vlasov, voľného odevu alebo pod. Mohlo by dôjsť k ich vtiiahnutiu otáčajúcimi sa násadcami.

• Vždy vypnite prístroj pred výmenou násadcov.

• Prístroj nesmie byť počas používania a čistenia pripojený k zdroju napájania prostredníctvom USB nabíjacieho kábla.

VAROVANIE pred výbuchom/požiarom a jedovatými plynmi

• Tento výrobok obsahuje lítiový akumulátor, ktorý je z bezpečnostných dôvodov pevne zabudovaný a nie je možné ho vybrať bez poškodenia telesa. Pri nesprávnej výmene akumulátora hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Nahraďte ho iba rovnakým alebo rovnocenným typom akumulátora. Ak je akumulátor poškodený, obráťte sa na špecializovanú opravovňu.

• **Pozor!** Lítiové akumulátory sa môžu vznietiť, explodovať, vytekať alebo z nich môže unikáť plyn ...

... ak sú počas používania, nabíjania, skladovania alebo prepravy vystavené silnému teplu, ako je slnko, oheň atď., alebo extrémne nízkemu tlaku vzduchu. Výrobok používajte iba pri miernych klimatických podmienkach.

... ak sú rozoberané, drvené, vhadzované do ohňa alebo horúcej rúry alebo skratované.

• Na akumulátoroch nevykonávajte žiadne zmeny a/alebo ich nedeformujte/nezohrievajte/nerozoberajte. Poškodené akumulátory sa nesmú dostať do kontaktu s vodou.

• Prístroj používajte podľa pokynov uvedených v tomto návode na použitie.

• Chráňte prístroj pred nárazmi, pádom, prachom, vlhkosťou, priamym slnečným žiarením a extrémnymi teplotami.

• Batérie nevybíjajte do úplného vybitia. Po použití prístroj vypnite.

• Výrobok nenabíjajte v blízkosti výbušných plynov.

Vecné škody

• Ak je nabíjacia zdierka správne zatvorená, prístroj spĺňa stupeň ochrany IPX7 (chránený proti krátkodobému ponoreniu do vody), ale násadce alebo prístroj neponárajte do vody na dlhší čas.

• Čistiacu kefu neprehrievajte. Po maximálne 10 minútach prístroj vypnite a nechajte ho vychladnúť na izbovú teplotu.

• Na násadce nevyvíjajte nadmerný tlak. Tým sa skracuje životnosť akumulátora a môže dôjsť k poškodeniu násadca alebo prístroja.

• Prístroj nenabíjajte v exteriéroch alebo v miestnostiach s vysokou vlhkosťou vzduchu. Prístroj neskladujte vo vlhkých priestoroch, ako sú pivnice alebo garáže.

• Používajte len originálne súčasti príslušenstva.


• Nepracovávajte citlivé povrchy, ktoré nie sú vhodné na ošetrovanie pomocou čistiacej kefy. Štetiny plochej a rohovej hlavice kefy, hlavice z ocelevej vlny a drsnej hubky môžu poškriabať alebo poškodiť citlivé povrchy, ako je sklo, lak vozidla, nehrdzavejúca oceľ, meď, drevo, umelý mramor atď. Otestujte prípadne čistiacu kefu najprv na nenápadnom mieste čisteného podkladu.

• Na čistenie nepoužívajte abrazívne alebo žieravé čistiace prostriedky, resp. tvrdé kefy atď.

Nabitie akumulátora

► Pred prvým použitím odstráňte všetok obalový materiál.

Pri dodávke nie je akumulátor úplne nabitý. Na dosiahnutie plnej kapacity akumulátora ho pred prvým použitím úplne nabite.

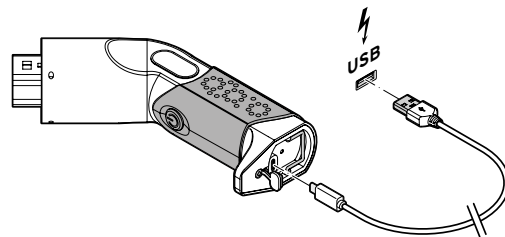

Otvorte kryt nabíjacej zdierky vzhodu na rukoväti prístroja.

1. Čistiacu kefu pripojte podľa vyobrazenia pomocou dodaného USB nabíjacieho kábla k USB sieťovému adaptéru (nie je súčasťou dodávky).

2. Zapojte USB sieťový adaptér do zásuvky.

Počas nabíjania svieti kontrolka červeno. Po úplnom nabití akumulátora svieti kontrolka modro.

Doba nabíjania je cca 5,5 hod.

Prevádzková doba prístroja s plne nabitým akumulátorom je cca 90 minút. Po maximálne 10 minútach nepretržitého používania však nechajte prístroj krátko vychladnúť, aby ste zabránili jeho prehriatiu.

Keď je kapacita akumulátora takmer vyčerpaná, čistiaca kefa sa zastaví a kontrolka sa rozsvieti na zeleno na cca 20 sekúnd.

Na opätovné nabitie akumulátora...



... stlačte tlačidlo zap./vyp. až nadoraz, aby ste vyplí čistiacu kefu. Kontrolka zhasne. Pripojte čistiacu kefu k zdroju napájania na nabíjanie, ako je popísané vyššie.




• Na čo najdlhšie zachovanie kapacity akumulátora nabíjajte akumulátor úplne aj pri nepoužívaní prístroja každé 2 až 3 mesiace.

• Akumulátor nabíjajte pri teplote od +10 do +40 °C.

• Kapacita akumulátora sa najdlhšie zachová pri izbovej teplote. S klesajúcou teplotou sa skracuje aj doba prevádzky.


Nasadenie a odstránenie násadcov

Nasadenie plochej kefovej hlavice / rohovej kefovej hlavice / hlavice z ocelevej vlny

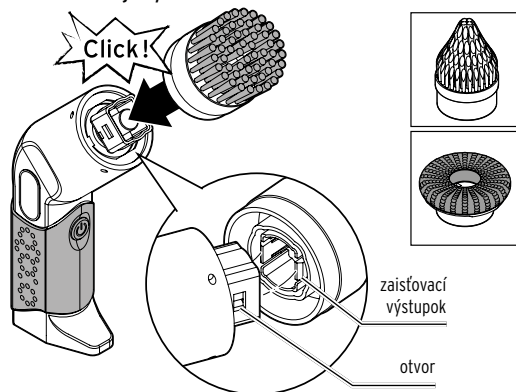


1. Násadec držte tak, aby zaisťovací výstupok smeroval k otvoru na hnacom hriadeľi.
2. Potom zatlačte požadovaný násadec na hnací hriadeľ až nadoraz. Musí sa počuť a cítiť zaisť.

Pripevnenie násadca na suchý zips s drsnou hubkou / mäkkou hubkou / leštiacou handričkou

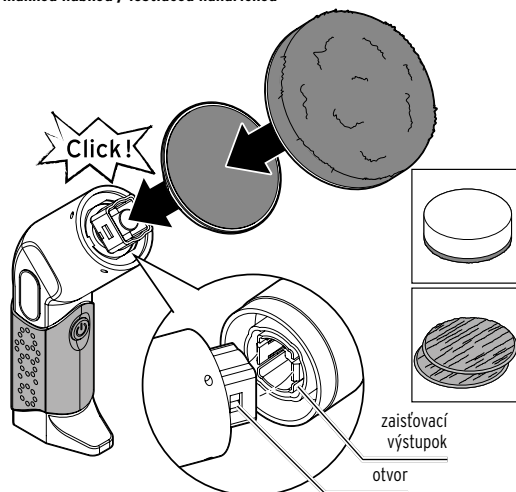

1. Násadec so suchým zipsom držte tak, aby zaisťovací výstupok smeroval k otvoru na hnacom hriadeľi.
2. Potom zatlačte požadovaný násadec so suchým zipsom na hnací hriadeľ až nadoraz. Musí sa počuť a cítiť zaisť.
3. Pritlačte drsnú hubku, mäkkú hubku alebo jednu z leštiacich handričiek na povrch suchého zipsu. Skontrolujte pevné upevnenie.

Odobratie násadca

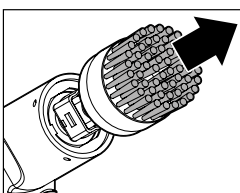

- Upevnený násadec vytiahnite rovno z hnacieho hriadeľa, aby sa uvoľnil zaisťovací výstupok z otvoru.

Používanie čistiacej kefy

VAROVANIE - Nebezpečenstvo poranenia rotujúcimi časťami

- Následkom rotujúcich násadcov môže dochádzať k vymršťovaniu častíc nečistôt alebo čistiacieho prostriedku. V prípade potreby si chráňte oči ochrannými okuliarmi a používajte gumené rukavice!
- Udržiavajte prístroj počas prevádzky mimo dosahu dlhých vlasov, voľného odevu alebo pod. Mohlo by dôjsť k ich vtiahnutiu otáčajúcimi sa násadcami.

UPOZORNENIE - Vecné škody

- Nepracovávajte citlivé povrchy, ktoré nie sú vhodné na ošetrovanie pomocou čistiacej kefy. Štetiny plochej a rohovej hlavice kefy, hlavice z ocelevej vlny a drsnej hubky môžu poškriabať alebo poškodiť citlivé povrchy, ako je sklo, lak vozidla, nehrdzavejúca oceľ, meď, drevo, umelý mramor atď. Otestujte prípadne čistiacu kefu najprv na nenápadnom mieste čisteného podkladu.
- Na násadce nevyvíjajte nadmerný tlak. Tým sa skracuje životnosť akumulátora a môže dôjsť k poškodeniu násadca alebo prístroja.
- Ak je nabíjacia zdierka správne zatvorená, prístroj spĺňa stupeň ochrany IPX7 (chránený proti krátkodobému ponoreniu do vody), ale násadce alebo prístroj neponárajte do vody na dlhší čas.

1. Navlhčite štetiny (alebo povrch hubiek a leštiacich handričiek) a v prípade potreby použite vhodný čistiaci prostriedok. Gélové alebo práškové čistiace prostriedky sú vhodnejšie ako tekuté. Čistenú plochu môžete takisto priamo postriekať napr. čistiacim prostriedkom z rozprašovača.
2. Pred prácou na povrchu s čistiacou kefou najprv namočte odolné nečistoty vodou a čistiacim prostriedkom vhodným na čistenie alebo čistiacim prostriedkom v spreji.
3. Prístroj položte ešte vypnutý na plochu na vyčistenie.



4. Na zapnutie stlačte tlačidlo zap./vyp. až nadoraz.

5. Čistiacou kefou pohybujte pomaly a bez nadmerného tlaku po čistenom povrchu. Násadec udržiujte vždy v priamom kontakte s čisteným povrchom, aby ste zabránili striekancom!
6. Na vypnutie znovu stlačte až nadoraz tlačidlo zap./vyp.

Čistenie a uschovanie prístroja

UPOZORNENIE - Vecné škody

- Ak je nabíjacia zásuvka správne zatvorená, prístroj spĺňa stupeň ochrany IPX7 (chránený proti krátkodobému ponoreniu do vody), ale násadce alebo prístroj neponárajte do vody na dlhší čas.
- Na čistenie nepoužívajte abrazívne alebo žieravé čistiace prostriedky, resp. tvrdé kefy atď.

Čistenie povrchov prístroja

- Samotný prístroj utrite mäkkou, mierne navlhčenou handričkou.

Čistenie násadcov

1. Násadec vytiahnite na čistenie z hnacieho hriadeľa.
2. Násadec opláchnite pod teplou tečúcou vodou s jemným čistiacim prostriedkom. Následne ho dôkladne opláchnite čistou vodou.
3. Pred opätovným pripením na prístroj nechajte násadec úplne vyschnúť.

Uskladnenie prístroja

- Pred odložením prístroja nechajte prístroj a najmä jeho príslušenstvo úplne vyschnúť.
- Prístroj skladujte na suchom mieste chránenom pred prachom, vlhkosťou, priamym slnečným svetlom a extrémnymi teplotami.

Technické údaje

Číslo výrobu:	765 302
USB vstup:	5 V  1 A (symbol  znamená jednosmerný prúd)

Akumulátor (testovaný podľa UN 38.3)

Typ:	lítiovo-iónový akumulátor
Napätie, kapacita:	3,7 V  , 2500 mAh menovitá energia: 9,25 Wh
Doba nabíjania:	cca 5,5 h

Čistiaca kefa na akumulátor

Doba prevádzky:	cca 90 hodín pri plne nabitom akumulátore
Rýchlosť otáčania:	cca 380 ot/min
Hlučnosť:	87 dBA
Spotreba energie vo vypnutom stave:	0,2 W

Sieťový adaptér (nie je v dodávke):

Vstup:	AC 100-240 V 50/60 Hz
Výstup:	DC 5 V 1 A

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a zabudovaný akumulátor boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, batérie a akumulátory, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré zariadenia oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré zariadenia bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa. Vybité batérie a akumulátory je potrebné odovzdať na zbernom mieste vašej obcej alebo mestskej správy alebo v špecializovanom obchode, ktorý sa zaoberá distribúciou batérií. Kontakty lítiových batérií/akumulátorov pred likvidáciou prepleťte páskou.

Pozor! Tento prístroj obsahuje akumulátor, ktorý je z bezpečnostných dôvodov osadený pevne a nedá sa vybrať bez zničenia telesa výrobu. Neodborná demontáž predstavuje bezpečnostné riziko. Do zberného dvora, ktorý sa postará o odbornú likvidáciu prístroja a akumulátora, preto odovzdávajte nerozobratý prístroj.

Číslo výrobu: 765 302

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.sk