

Bezpečnostní pokyny



Pozorně si přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Multifunkční LED svítilna je určena k použití v suchých vnitřních prostorech jako pomocné světlo a pro orientaci ve tmě. Je koncipována pouze k používání v soukromých domácnostech a není vhodná pro komerční použití.

NEBEZPEČÍ pro děti

- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!
- Výrobek není hračka. Děti nerozpoznají nebezpečí, která mohou vzniknout při neodborné manipulaci s elektrickými přístroji. Proto výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.
- Baterie/akumulátory mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Pokud by došlo ke spolknutí baterie/akumulátoru, může to vést během 2 hodin k těžkým poleptáním vnitřních orgánů a ke smrti. Uchovávejte proto nové i vybité baterie/akumulátory a výrobek mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že došlo ke spolknutí baterie/akumulátoru, nebo že se baterie/akumulátor dostaly do těla jiným způsobem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

VÝSTRAHA před nebezpečím poranění

- Nedívejte se delší dobu přímo do světla. Mohlo by to poškodit oči.
- Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vyhazovat do ohně ani zkratovat.

- Pokud by některá z baterií vytekla, zabraňte kontaktu jejího obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

POZOR na věcné škody

- Chraňte baterie před nadměrným teplem. Baterie z výrobku vyjměte, pokud jsou vybité nebo pokud nebudete výrobek delší dobu používat. Zabráníte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie vytekly.
- Vyměňujte vždy všechny baterie najednou. Nepoužívejte různé typy ani značky baterií nebo baterie s různou kapacitou.
- V případě potřeby vyčistěte před vložením baterií do přístroje kontakty baterií a přístroje. Hrozí nebezpečí přehřátí!
- Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu (+/-).
- Chraňte výrobek před prachem, vlhkostí, přímým slunečním zářením a extrémními teplotami. Zabraňte také extrémním nárazům a úderům.
- Vestavěné LED není možné vyměnit ani se nesmí vyměňovat.
- Karty s magnetickým proužkem, jako jsou např. kreditní karty, platební karty apod. udržujte v dostatečné vzdálenosti od magnetického držáku. V opačném případě může dojít k poškození magnetických proužků. V dostatečné vzdálenosti od magnetického držáku udržujte také magnetická paměťová média a všechny přístroje, které by mohly být ovlivněny nebo jejichž funkce by mohla být omezena působením magnetického pole.
- Aby magnetický držák dobře držel na požadovaném místě pomocí lepicího proužku tesa[®], musí být podklad před nalepením suchý, zbavený prachu, mastnoty, silikonu a vápenných usazenin. Podklad musí být navíc také pevný, hladký a musí mít dostatečnou nosnost. Nerovné a porézní podklady nejsou jako podklady k nalepení vhodné.

- Lepicí proužek tesa® je určen pouze na jednorázové použití. Trvalé teploty vyšší než 40 °C snižují lepicí sílu lepicího proužku tesa®. Lepicí proužek tesa® není vhodný k použití při teplotách nižších než 15 °C.
- Lepicí proužek tesa® dosáhne své plné lepicí síly až přibližně za 24 hodin. Magnetický držák nezatěžujte předčasně.
- Magnetický držák připevněte tak, aby se nic nepoškodilo, kdyby náhodou jednou multifunkční LED svítidla spadla dolů.
- Když magnetický držák opět odstraníte, není možné vyloučit, že na podkladu nezůstanou zbytky lepidla. Zbytky lepidla je však možné z vhodných, hladkých povrchů ve většině případů jednoduše seškrábnout prstem. Důležité: U podkladů opatřených nějakým nátěrem se může při odstranění lepicího proužku odstranit také barva!
- K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

Technické parametry


Model: 367 983
 Baterie: 3x LR6 (AA)/1,5 V
 Třída ochrany: III 
 Úhel záběru: cca 110°
 Dosah
 senzoru: cca 3 m
 Doba svícení: cca 30 vteřin
 Okolní teplota: +10 až +40 °C
 Made exclusively for:
 Tchibo GmbH, Überseering 18,
 22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.




www.tchibo.cz/navody

Vložení / výměna baterií

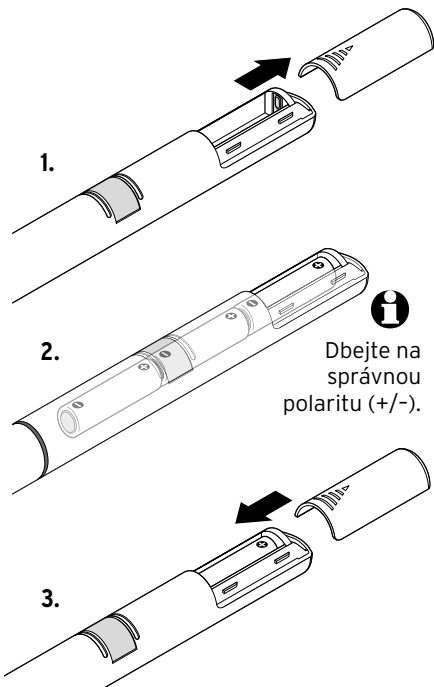


Přípevnění LED svítilny

Magnetický držák můžete připevnit jednoduše pomocí lepicího proužku tesa® nebo také pomocí šroubů, které jsou součástí balení.

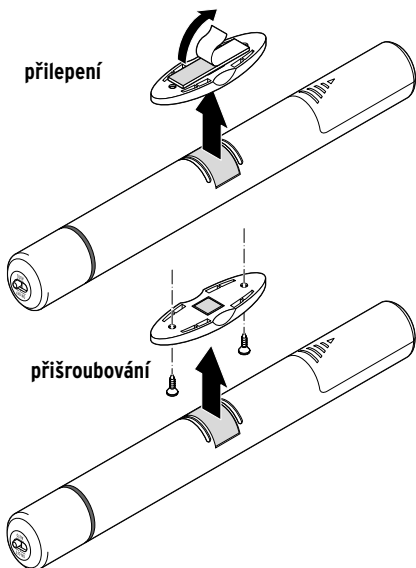


Vyrovnání LED svítilny


Multifunkční LED svítilna je otočná až o 90° . Svítilnu nasměrujte tak, aby byla požadovaná oblast optimálně osvětlená.

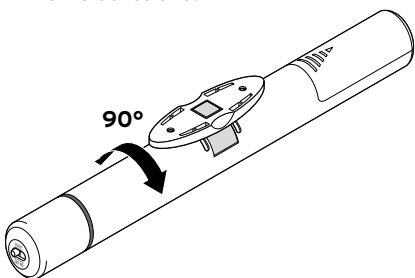

Multifunkční LED svítilna je vybavena pohybovým senzorem. Pohybový senzor je otočný až o 180° .

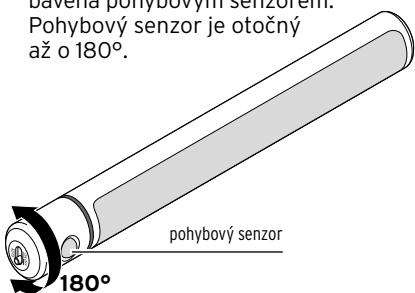


V závislosti na tom, jak daleko jste pohybový senzor otočili směrem dopředu nebo dozadu, může zachytit pohyby ve vzdálenosti až 3 m a úhlu 110° a LED svítilnu zapnout.

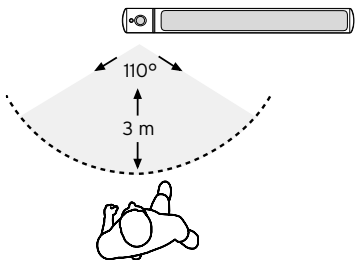

Tip: Když LED svítilnu vyjmete z magnetického držáku, můžete ji používat také jako kapesní svítilnu.

Zapnutí/vypnutí

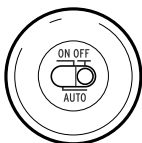

- ON** = LED jsou zapnuté na nepřerušované svícení
- AUTO**= LED budou svítit po dobu přibližně 30 vteřin a potom se automaticky vypnou, pokud pohybový senzor již nezachytí žádný pohyb. Jakmile zachytí pohybový senzor opět nějaký pohyb, LED se opět rozsvítí a budou svítit po dobu přibližně 30 vteřin.
- OFF** = LED jsou trvale vypnuté.
-

Likvidace



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze zákona

povinni likvidovat samostatně, odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.



Baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu!

Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.

Číslo výrobku: 367 983

Bezpečnostné upozornenia



Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo škodám.

Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpíte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Multifunkčné LED svietidlo je určené na použitie v suchých interiérových priestoroch ako pomocné svietidlo a pomôcka pri orientácii v tme. Je určené len na súkromné používanie v domácnostiach a nie je vhodné na komerčné účely.

NEBEZPEČENSTVO pre deti

- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu.
Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenía!
- Tento výrobok nie je hračka.
Deti nedokážu rozpoznať nebezpečenstvo, ktoré môže vzniknúť pri neprimeranom zaobchádzaní s elektrickými zariadeniami.
Výrobok preto udržiavajte mimo dosahu detí.
- Prehltnutie batérií/akumulátorov môže byť životunebezpečné.
Prehltnutie batérií/akumulátorov môže už v priebehu 2 hodín spôsobiť vnútorné poleptania, ktoré môžu viesť až k smrti. Nové a vybité batérie/akumulátory a výrobok preto uschovávajúte mimo dosahu detí. Ak sa domnievate, že došlo k prehltnutiu batérie/akumulátora alebo sa mohli dostať do tela iným spôsobom, okamžite privolajte zdravotnícku pomoc.

VAROVANIE pred poranením

- Nepozerajte sa dlhšiu dobu priamo do svetla. Môže to mať nepriaznivý vplyv na zrak.

- Batérie sa nesmú nabíjať, rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.
- Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta prípadne opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekára.

POZOR - Vecné škody

- Chráňte batérie pred nadmerným teplom. Vyberte batérie z výrobku po ich vybití alebo pred dlhším nepoužívaním výrobku. Zabráňte tak škodám, ktoré môžu nastať pri ich vytečení.
- Vždy vymieňajte všetky batérie. Nekombinujte rôzne typy a značky batérií alebo batérie s rozdielnou kapacitou.
- Pred vložením vyčistite v prípade potreby kontakty batérií a výrobku. Nebezpečenstvo prehriatia!
- Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu (+/-).
- Chráňte výrobok pred prachom, vlhkosťou, priamym slnečným žiarením a extrémnymi teplotami. Vyhýbajte sa extrémnym nárazom a úderom.
- Zabudované LED diódy sa nedajú a nesmú vymieňať.
- Karty s magnetickým prúžkom, ako sú napr. bankomatové a kreditné karty, sa nesmú dostať do ich blízkosti. Magnetické prúžky by sa mohli poškodiť.
V bezpečnej vzdialenosti od magnetického držiaka držte tiež magnetické pamäťové médiá a všetky zariadenia, pri ktorých môže magnetizmus zapríčiniť zmagnetizovanie alebo obmedzenie ich funkčnosti.
- Na docielenie dobrého upevnenia na želanom mieste pomocou lepiaceho prúžku tesa®, musí byť podklad pred nalepením suchý a neznečistený prachom, tukmi, silikónmi a vodným kameňom. Okrem toho musí byť podklad pevný, hladký a dostatočne nosný. Nerovné a porézne povrchy sú ako podklad nevhodné.

- Lepiaci prúžok tesa® je určený na jednorazové použitie. Dlhodobé teploty nad 40 °C znižujú príľnavosť lepiaceho prúžku tesa®. Pre teploty do 15 °C je lepiaci prúžku tesa® nevhodný.
- Lepiaci prúžok tesa® dosiahne svoju plnú príľnavosť až po približne 24 hodinách. Nezaťažujte magnetický držiak predčasne.
- Upevnite magnetický držiak tak, aby sa nepoškodil, ak by došlo k pádu multifunkčného LED svietidla.
- Ak sa neskôr rozhodnete pre odstránenie magnetického držiaka, nedá sa vylúčiť zanechanie zvyškov lepidla na podklade. Vo väčšine prípadoch sa však z vhodných, hladkých podkladov dajú jednoducho olúpať prstom. Rešpektujte: Z natretých podkladov sa môže uvoľniť farba!
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

Technické údaje

Model: 367 983
 Batérie: 3x LR6 (AA) / 1,5 V
 Trieda ochrany: III 
 Uhol
 pokrytia: cca 110°
 Dosah
 snímača: cca 3 m
 Dĺžka svietenia:
 cca 30 sekúnd

Teplota
 prostredia: +10 až +40 °C

Made exclusively for:


Tchibo GmbH, Überseering 18,
 22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.sk

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny na výrobku.



www.tchibo.sk/navody


Vloženie/výmena batérií

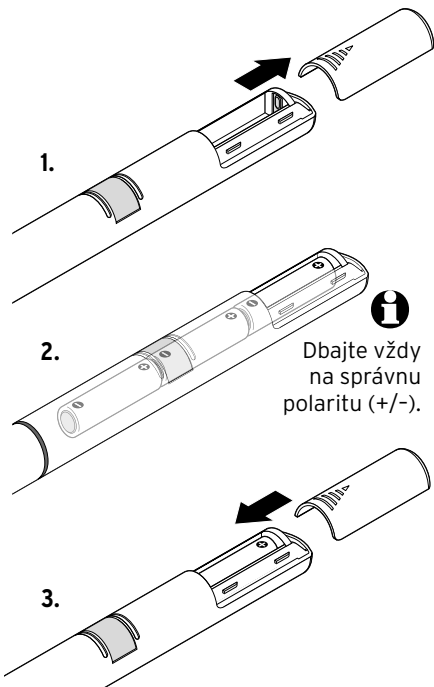


Umiestnenie LED svetidla

Magnetický držiak môžete upevniť jednoducho pomocou lepiaceho prúžku® alebo pomocou priložených skrutiek.

Nalepenie

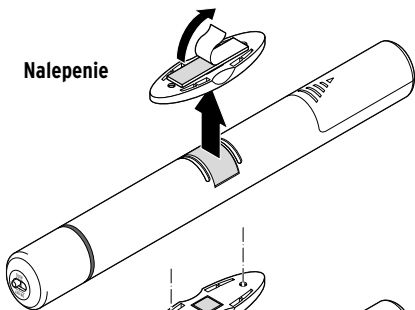


Naskrutkovanie

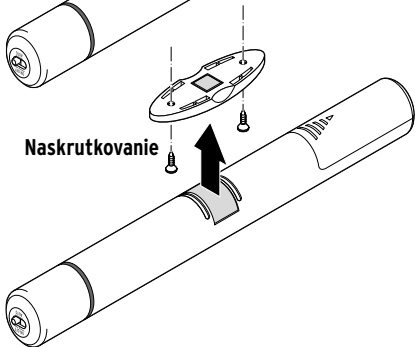


Vyrovnanie LED svietidla


Multifunkčné LED svietidlo sa dá otáčať do 90°. Vyrovnajzte svietidlo so snímačom pohybu tak, aby ste dosiahli optimálne osvetlenie požadovanej oblasti.

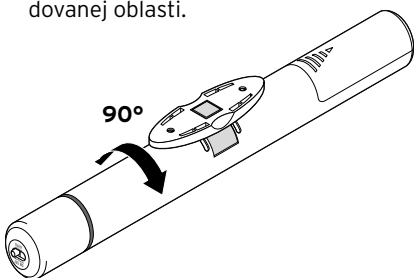

Multifunkčné LED svietidlo je vybavené snímačom pohybu. Snímač pohybuje otočný do 180°.

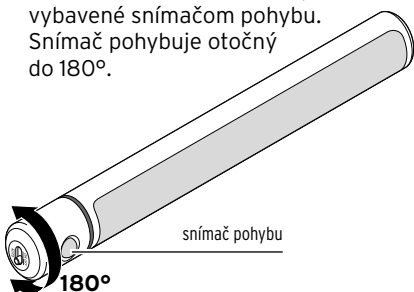


V závislosti od toho, ako ďaleko ste otočili snímač pohybu dopredu, resp. dozadu, môže zachytiť pohyby až do vzdialenosti 3 m v uhle 110° a potom zapnúť LED svietidlo.

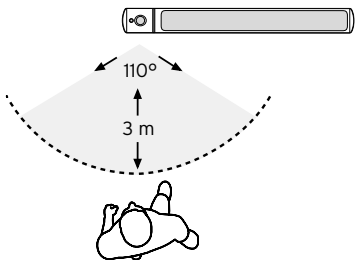

Tipp: Ak LED svietidlo odoberiete z magnetického držiaka, môžete ho použiť aj ako vreckovú lampu.

Zapnutie/vypnutie

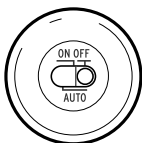

ON = LED diódy sú trvalo zapnuté

AUTO= LED svietia cca 30 sekúnd a potom sa automaticky vypnú, pokiaľ už snímač pohybu nezachytí žiaden pohyb. Hneď ako snímač pohybu znova zachytí pohyb, rozsvietia sa LED diódy znova na cca 30 sekúnd.

OFF = LED diódy sú trvalo vypnuté.

Likvidácia



Zariadenia, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu

s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré zariadenia oddelene od domového odpadu. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odobierajú staré zariadenia bezplatne, vám poskytne vaša obecná alebo mestská správa.



Batérie a akumulátory nepatria do domového odpadu!

Máte zákonnú povinnosť odovzdať staré batérie a akumulátory v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie.

Číslo výrobku: 367 983