
LED čajové sviečky z pravého vosku na akumulátor s diaľkovým ovládačom

sk **Návod na použitie**

Informácie k použitej batérii:
Výrobca: CHANGZHOU JINTAN CHAOCHUANG BATTERY CO., Ltd., Xiyang Village, Maolu Town, Jintan, Jiang Su, China, www.chaochuang.com
E-mail: marvelous@chaochuang.com *Model*: CHAO CHUANG CR2025 3V *Dátum výroby*: 2026/05 *Krajina výroby:* Čína

Informácie k použitým akumulátorom:
Výrobca: Shenzhen AoLi Energy Technology Co., Ltd., No. 15-17, Zone C, Sanhe Overseas Chinese New Village, Tongsheng Community, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen City 308, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA *E-mail*: szaoli168@163.com *Model*: Li-Polymer 3.7V 180mAh 0.666Wh *Dátum výroby*: 2026/05 *Krajina výroby:* Čína

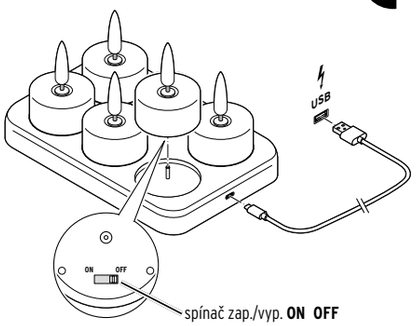

spínač zap./vyp. **ON OFF**

Bezpečnostné upozornenia

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo škodám.
Tento návod si uschovajte pre prípad neskoršej potreby.
Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.
Výrobok slúži len na dekoračné účely a nie je určený na osvetlenie priestorov. Výrobok je navrhnutý na použitie v interiéroch.
Výrobok je navrhnutý na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

- Obalový materiál uchovávajte mimo dosahu detí.
  Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenia!
- Deti si neuvedomujú nebezpečenstvo, ktoré môže vzniknúť pri nesprávnom zaobchádzaní s elektrickými prístrojmi. Preto nikdy nenechávajte deti používať elektrické prístroje bez dozoru.
- LED čajové sviečky, nabíjaciu stanicu ani USB-C nabíjací kábel neponárajte do vody ani iných tekutín, pretože hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
- Výrobok nepoužívajte, ak LED čajové sviečky, nabíjacia stanica alebo USB-C nabíjací kábel vykazujú viditeľné poškodenia alebo ak výrobok spadol.
- Pri nabíjaní LED čajových sviečok majte na pamäti:
  - Akumulátory sa nesmú nabíjať v exteriéri ani vo vlhkých priestoroch.
  - Na nabíjanie používajte iba vhodné USB sieťové adaptéry, ktoré spĺňajú požiadavky uvedené v časti „Technické údaje".
  - Nepoužívajte poškodené USB napájacie adaptéry a nepokúšajte sa ich opraviť.
- Akumulátory sú pevne zabudované v LED čajových sviečkach a nemožno ich svojpomocne vymeniť. Výrobok nerozoberajte. Nevykonávajte na výrobku žiadne úpravy. Opravy výrobku nechajte vykonať výlučne v odbornom servise alebo prostredníctvom nášho zákazníckeho servisu.
- Každá LED čajová sviečka obsahuje lítiovo-polymérový akumulátor. Ten sa nesmie rozoberať, hádzať do ohňa ani skratovať.
- Akumulátory nepravujte, nedeformujte, nezohrievajte ani nerozoberajte.
- Výrobok nezapínajte, ak je ešte v obalovom materiáli.
- Počas nabíjania LED čajové sviečky nezakrývajte.
- **Vonkajšia vrstva LED čajových sviečok pozostáva z pravého vosku.** Chráňte ju pred otvoreným ohňom, horúčavou a priamym slnečným žiarením. Do bezprostrednej blízkosti LED čajových sviečok neumiestňujte žiadne pravé sviečky. **Knôt nezapaľujte!**
- Chráňte výrobok aj pred prachom, vlhkosťou a extrémnymi teplotami.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Zabudované LED diódy sa nedajú a ani sa nesmú vymieňať.
- Nie je možné úplne vylúčiť, že niektoré laky, plasty alebo prostriedky na ošetrovanie nábytku môžu narušiť a zmäkčiť materiál protišmykových nožičiek nabíjacej stanice. Aby ste predišli nevhodným stopám na nábytku, v prípade potreby podložte pod nabíjaciu stanicu protišmykovú podložku.

Diaľkový ovládač obsahuje lítiovú batériu (gombíkový článok). Hrozí nebezpečenstvo vytečenia, úniku plynu, ako aj výbuchu a požiaru:

- Prehltnutie batérií môže byť životunebezpečné. Diaľkový ovládač je vybavený lítiovou gombíkovou batériou. Pri prehltnutí gombíkovej batérie môže v priebehu 2 hodín dôjsť k vážnemu vnútornému poleptaniu a usmrteniu. Nielen nové, ale aj vybité batérie preto uschovávajte mimo dosahu detí. Ak sa priehradka na batériu neuzatvára správne, diaľkový ovládač ďalej nepoužívajte a uchovávajte ho mimo dosahu detí. Ak sa domnievate, že došlo k prehltnutiu batérie alebo sa inak dostala do tela, okamžite privolajte lekársku pomoc.
- Batériu diaľkového ovládača smú vkladať a vymieňať výlučne dospelé osoby.
- Pozor! Ak sa lítiové batérie založia nesprávne, môžu vybuchnúť. Pri vkladaní lítiovej gombíkovej batérie a ostatných batérií preto dbajte bezpodmienečne na správnu polaritu (+/–). Používajte iba ten istý alebo rovnocenný typ batérie (pozri „Technické údaje").
- Pred vložením vyčistite v prípade potreby kontakty batérie a prístroje. Nebezpečenstvo prehriatia!
- Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať alebo drviť, hádzať do ohňa alebo skratovať. Na batériách nevykonávajte žiadne zmeny a/ani ich nedeformujte/nezohrievajte/nerozoberajte. Nedovoľte, aby sa poškodené batérie dostali do kontaktu s vodou.
- Batérie sa nesmú nadmerne vybíjať. Nepoužité batérie skladujte v originálnom obale. Nedovoľte, aby sa vybalené (nové, používané a vybité) batérie navzájom neusporiadane dotýkali a takisto ich udržujte mimo dosahu kovových predmetov.
- Chráňte batérie pred nadmerným teplom (kúrenie, priame slnečné svetlo). Vyberte batérie z výrobku, resp. diaľkového ovládača ihneď po ich vybití alebo pred dlhším nepoužívaním výrobku. Zabránite tak škodám, ktoré môžu nastať pri vytečení batérie.
- Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Prípadne opláchnite postihnuté miesta veľkým množstvom čistej vody a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Chráňte diaľkový ovládač pred nárazmi, pádmi, prachom, vlhkosťou, priamym slnečným žiarením a extrémnymi teplotami.

Používanie

Nabíjanie akumulátora

Aby sa predišlo poškodeniu akumulátorov, sú pri dodaní nabité len z polovice. Pred prvým použitím akumulátory úplne nabite.

1. Nasaďte LED čajové sviečky na príslušné nabíjacie kolíky nabíjacej stanice. Sviečky musia pevne zapadnúť do stanice. Počas nabíjania sú LED čajové sviečky automaticky vypnuté a nie je možné ich používať.
2. Pripojte nabíjaciu stanicu pomocou dodaného USB-C kábla k sieťovému adaptéru s USB portom (nie je súčasťou balenia).
3. Zapojte sieťový adaptér do zásuvky.
   Červená kontrolka na nabíjacej stanici svieti počas nabíjania.
   Akumulátory sú nabité, keď červená kontrolka zhasne a zelená kontrolka svieti nepretržite.

Ak je nabíjacia stanica pripojená k elektrickej sieti, ale nie sú do nej zasunuté žiadne LED čajové sviečky na nabíjanie, zelená kontrolka tiež svieti nepretržite.

4. Odpojte nabíjaciu stanicu od elektrickej siete.

Teraz môžete čajové sviečky voľne umiestniť v miestnosti.

Zapnutie/vypnutie bez diaľkového ovládača

LED čajové sviečky môžete používať nezávisle od seba aj bez diaľkového ovládača. Funkcia časovača sa však dá ovládať len s diaľkovým ovládačom.

▷ Na trvalé zapnutie LED čajových sviečok posuňte spínač zap./vyp. na spodnej strane sviečky do polohy **ON**. V tejto polohe je možné LED čajovú sviečku ovládať diaľkovým ovládačom.

▷ Na vypnutie LED čajovej sviečky posuňte spínač zap./vyp. na spodnej strane sviečky do polohy **OFF**. V tejto polohe nie je možné LED sviečku ovládať diaľkovým ovládačom.

Aktivovanie diaľkového ovládača




izolačný pásik

Pri dodaní je do diaľkového ovládača vložený izolačný pásik na ochranu batérie.

▷ Na aktivovanie diaľkového ovládača vytiahnite izolačný pásik z priehradky na batériu.

Ovládanie LED čajových sviečok s diaľkovým ovládačom



Na tento účel sa musí spínač zap./vyp. na príslušnej spodnej strane sviečky nachádzať v polohe **ON**.

Tip: Ak chcete použiť LED čajové sviečky napr. na adventnom venci, nechajte všetky sviečky, ktoré by ešte nemali reagovať na diaľkový ovládač, spínačom zap./vyp. na spodnej strane sviečok na **OFF**.
Takto môžete LED čajové sviečky na vašom adventnom venci zapínať postupne.
Diaľkový ovládač má dosah cca 5 m a sviečky zachytí v dosahu cca 50 cm.

▷ Diaľkový ovládač podržte v smere LED čajových sviečok. Dbajte na to, aby sa medzi diaľkovým ovládačom a sviečkami nenachádzali žiadne predmety.

Trvalé zapnutie a vypnutie LED čajových sviečok

▷ Na zapnutie LED čajových sviečok stlačte tlačidlo **ON** na diaľkovom ovládači.

▷ Na vypnutie LED čajových sviečok stlačte tlačidlo **OFF** na diaľkovom ovládači.

Zapnutie LED čajových sviečok v režime časovača

▷ Na zapnutie LED čajových sviečok v režime časovača stlačte jedenkrát tlačidlo **6H** na diaľkovom ovládači: LED čajové sviečky dvakrát krátko bliknú a potom zostanú svietiť **6 hodín**. Potom sa automaticky vypnú na **18 hodín**, následne sa znova zapnú na 6 hodín atď.


▷ Na nové spustenie cyklu časovača stlačte znova tlačidlo **6H**: LED čajové sviečky dvakrát krátko bliknú a potom zostanú svietiť znova celých 6 hodín, kým sa vypnú na 18 hodín atď.

▷ Na deaktiváciu režimu časovača a predčasné vypnutie LED čajových sviečok stlačte tlačidlo **OFF** na diaľkovom ovládači.


Rešpektujte: Na úplné vypnutie LED čajových sviečok posuňte spínač zap./vyp. na príslušnej spodnej strane sviečky do polohy **OFF**.

Výmena batérie v diaľkovom ovládači


Ak LED čajové sviečky už nereagujú na diaľkový ovládač, musí sa vymeniť batéria. Priehradka na batérie sa nachádza dole na zadnej strane diaľkového ovládača.



1. Zatlačte malú páčku dovnútra a vytiahnite držiak batérie.



2. Vybitú batériu vymeňte za novú (pozri „Technické údaje"). Dbajte pritom na správnu polaritu (symbolom **+** nahor).

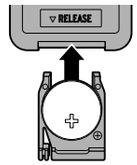

3. Zasuňte držiak batérie znova celkom dovnútra. Musí sa počuteľne a citeľne zaistiť.

Pri kontakte holých rúk s batériou môžu na kontaktoch vzniknúť nečistoty, ktoré majú okrem iného izolačný účinok. Pri založení batérie preto vždy používajte suchú, mäkkú handričku.

Technické údaje

Model:	765 663
LED čajové sviečky	
Akumulátor:	v každej 1 lítiovo-polymérový akumulátor,
(testovaný podľa UN 38.3)	3,7 V ⎓ 180 mAh
	(symbol ⎓ znamená jednosmerný prúd)
	menovitá energia: 0,666 Wh
Vstup nabíjačka:	5 V ⎓ 1 A
Vstup LED čajovej sviečky:	5 V ⎓ 160 mA
Doba nabíjania:	cca 3 hodiny
Doba svietenia (s plne nabitým akumulátorom):	cca 50 hodín
Diaľkový ovládač	
Batéria:	1x CR2025/3V (Li/MnO_2)
(testované podľa UN 38.3)	menovitá energia 0,45 Wh
Dosah:	5 metrov
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzujeme právo na technické a optické zmeny výrobku.

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a dodané batérie boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.
Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.

Prístroje, **batérie** a **akumulátory**, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa. Vybité batérie a akumulátory je potrebné odovzdať na zbernom mieste vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanom obchode, ktorý sa zaoberá distribúciou batérií. Kontakty lítiových batérií/akumulátorov pred likvidáciou prelepte páskou.
Vybité batérie a akumulátory je potrebné odovzdať na zbernom mieste vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanom obchode, ktorý sa zaoberá distribúciou batérií. Kontakty lítiových batérií/akumulátorov pred likvidáciou prelepte páskou.

Pozor! Tento prístroj obsahuje akumulátor, ktorý je z bezpečnostných dôvodov osadený pevne a nedá sa vybrať bez zničenia telesa výrobku. Neodborná demontáž predstavuje bezpečnostné riziko. Do zberne, ktorá sa postará o odbornú likvidáciu prístroja a akumulátora, preto odovzdajte nerozobratý prístroj.

Číslo výrobku: 765 663

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.sk

www.tchibo.sk/navody