




LED vianočné gule s diaľkovým ovládačom

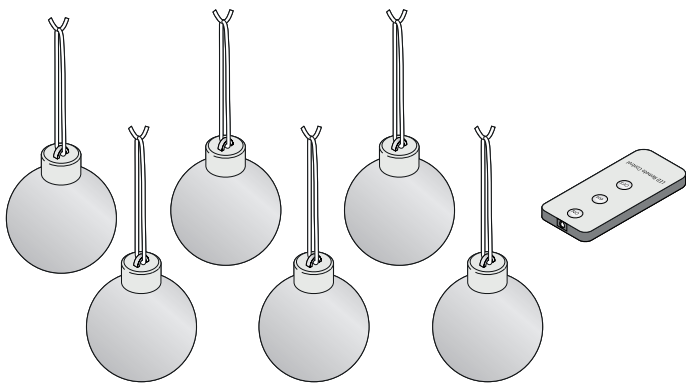

sk **Návod na použitie**

Obsah

2 Bezpečnostné upozornenia

4 Používanie

- 4 Vloženie batérie do vianočných gúľ
- 4 Aktivovanie diaľkového ovládača
- 5 Zapnutie a vypnutie LED vianočných gúľ
- 6 Výmena batérie v diaľkovom ovládači

7 Technické údaje

8 Likvidácia

Bezpečnostné upozornenia



Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopadnutím nedošlo k poraneniam alebo škodám.

Uchovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpíte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia


Výrobok slúži na dekoračné účely a nie je určený na osvetlenie priestorov. Je navrhnutý na súkromné používanie a nie je vhodný na komerčné účely.

Výrobok je navrhnutý na použitie v suchých interiéroch. Nie je vhodný na použitie v exteriéri.

- Výrobok nie je detská hračka! Smie sa používať len pod dohľadom dospelých. Malé diely, ktoré je možno prehltnúť, a obalový materiál držte mimo dosahu malých detí - okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenía!

- Prehltnutie batérií môže byť životunebezpečné. Diaľkový ovládač je vybavený gombíkovou batériou. Keď dôjde k prehltnutiu gombíkovej batérie, môže to už do 2 hodín spôsobiť závažné vnútorné poleptanie a smrť. Udržiavajte nové, ako aj vybité batérie mimo dosahu detí. Keď sa priehradka na batérie nezatvára správne, nepoužívajte už diaľkový ovládač a udržiavajte ho mimo dosahu detí. Ak sa domnievate, že mohlo dôjsť k prehltnutiu batérie alebo sa mohla dostať do tela iným spôsobom, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.
- Pozor! Ak sa lítiové batérie založia nesprávne, môžu vybuchnúť. Preto dbajte pri vkladaní batérií do diaľkového ovládača bezpodmienečne na správnu polaritu (+/-). Používajte iba ten istý alebo rovnocenný typ batérií (pozri „Technické údaje“).
- Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.
- Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Prípadne opláchnite postihnuté miesta veľkým množstvom čistej vody a okamžite vyhľadajte lekára.
- Chráňte batérie pred nadmerným teplom. Vybitú batériu vyberte z výrobku. Takto zabránite škodám, ktoré môžu vzniknúť pri vytečení batérie.
- Svetelné LED diódy majú extrémne dlhú životnosť, preto nie je ich výmena potrebná. Nemôžu a ani sa nesmú vymieňať.
- Na pripevnenie LED vianočných gúľ nepoužívajte príliš tenké vetvičky, mohli by sa zlomiť.

Používanie

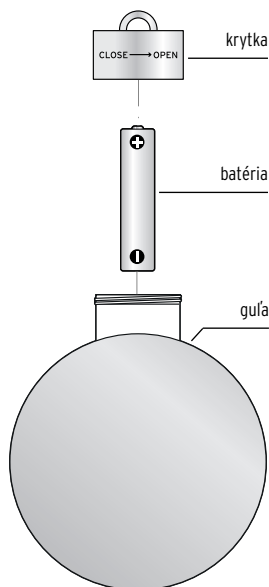


Vloženie batérie do vianočných gúľ

1. Z vianočnej gule odskrutkujte krytku v smere **OPEN**.
2. Vložte batériu tak, ako je zobrazené. Dbajte pritom na správnu polaritu (+/-).
3. Krytku znovu zaskrutkujte na vianočnú guľu v smere **CLOSE**.

Aktivovanie diaľkového ovládača

- Z priehradky na batériu diaľkového ovládača vytiahnite izolačný pásik.

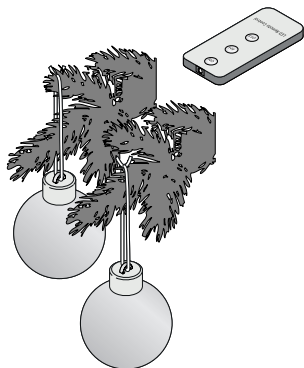

infra-
červený
vysielač

Zapnutie a vypnutie LED vianočných gúľ

Diaľkový ovládač má dosah cca 5 m a vianočné gule zachytí v dosahu cca 50 cm.

Diaľkový ovládač podržte v smere vianočných gúľ. Dbajte na to, aby sa medzi diaľkovým ovládačom a vianočnými guľami nenachádzali žiadne predmety.

- Na **trvalé** zapnutie LED vianočných gúľ stlačte spínač **ON** na diaľkovom ovládači.
- Na **trvalé** vypnutie LED vianočných gúľ stlačte spínač **OFF** na diaľkovom ovládači.
- Na zapnutie LED vianočných gúľ **v režime časovača** stlačte najskôr spínač **ON** a následne tlačidlo **6H** na diaľkovom ovládači.

LED vo vianočných guliach jedenkrát zablikajú na potvrdenie a potom svietia **6 hodín**. Potom sa LED vianočné gule automaticky na **18 hodín** vypnú, následne znovu na 6 hodín zapnú atď.

- Na deaktiváciu funkcie časovača a predčasné vypnutie LED vianočných gúľ stlačte tlačidlo **OFF** na diaľkovom ovládači.


Výmena batérie v diaľkovom ovládači

Ak vianočné gule už nereagujú na diaľkový ovládač, batéria sa musí vymeniť. Budete potrebovať batériu typu CR2032, 3 V.

Priehradka na batériu sa nachádza dole na zadnej strane diaľkového ovládača.




1. Zatlačte aretáciu v smere šípky a vytiahnite držiak batérie.

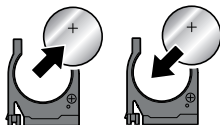

2. Nahradte vybitú batériu novou. Dbajte pritom na správnu polaritu (symbolom + nahor).



Pri kontakte holých rúk s batériou môžu na kontaktoch vzniknúť nečistoty, ktoré majú okrem iného izolačný účinok. Pri vkladaní batérie použite preto suchú, mäkkú handričku.

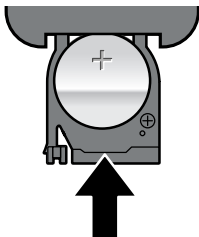

3. Zasuňte držiak batérie znova celkom dovnútra. Musí sa počuteľne a citelne zaistiť.

Technické údaje

Model: 380 693

Diaľkový ovládač

Batéria

(testované podľa UN 38.3): 1x CR2032, 3 V;
menovitá energia 0,7 Wh

Dosah: cca 5 metrov

Vianočné gule

Batéria: v každej guli 1x LR03 (AAA)/1,5 V

Zdroj svetla: LED

Prevádzkový čas: cca 120 hodín
(s 1 súpravou batérií)

Teplota prostredia: +10 °C až +40 °C

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.sk

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje právo na
technické a optické zmeny na výrobku.



www.tchibo.sk/navody

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a dodané batérie boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a chráni životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa.



Batérie a akumulátory nepatria do domového odpadu! Máte zákonnú povinnosť odovzdať vybité batérie a akumulátory v zbernom dvore vašej obecní alebo mestskej správy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie.

Číslo výrobku: 380 693
