


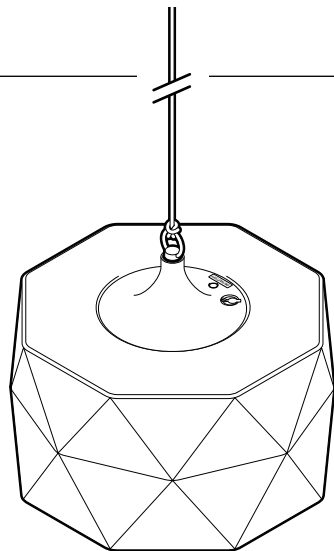

Akumulátorové závesné svietidlo s LED



sk Návod na použitie a záruka

Bezpečnostné upozornenia

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopadením nedošlo k poraneniám alebo škodám. Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpiť inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Výrobok slúži len na dekoratívne účely v súkromnej domácnosti a nie je určený na osvetlenie priestorov. Výrobok je navrhnutý na použitie v exteriéroch ako aj v interiéroch. Výrobok je navrhnutý na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!
- Deti nedokážu rozpoznať nebezpečenstvá, ktoré môžu hroziť pri neprimeranom zaobchádzaní s elektrickými prístrojmi. Nikdy preto nedovoľte deťom používanie elektrických prístrojov bez dozoru.
- Výrobok je vhodný do exteriéru a zodpovedá druhu krytia IPX4. Znamená to, že je chránený pred striekajúcou vodou zo všetkých strán ako napr. dažď. Chráňte ho však pred silným dažďom a tečúcou vodou.


Výrobok v žiadnom prípade nepoužívajte pod vodou. Spôsobili by ste okamžitý skrat a súčasne hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.

- Výrobok zapájajte len do predpisovo nainštalovanej zásuvky, ktorej sieťové napätie zodpovedá technickým údajom sieťového adaptéra.
- Výrobok nezapájajte do zásuvky so stmievačom.
- Nepoužívajte predlžovací kábel.
- Pred zapojením sieťového adaptéra do zásuvky zasunite najskôr prípojnú zástrčku do prípojky a prípojný kábel do sieťového adaptéra. Pred odpojením prípojnej zástrčky od prípojky, resp. prípojného kábla od sieťového adaptéra vždy najskôr vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky.
- Výrobok sa nesmie elektricky spájať so svetelnými reťazami a pod. výrobkami.
- Vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky ...
 - ... pri poruchách počas prevádzky,
 - ... pri búrkach a
 - ... pred čistením výrobku.


Pritom ťahajte vždy za sieťový adaptér, nie za prípojný kábel. Dbajte na dobrý prístup k zásuvke, aby sa sieťový adaptér dal v prípade potreby rýchlo vytiahnuť.

- Výrobok používajte len s priloženým prípojným káblom a sieťovým adaptérom.
- Prípojný kábel sa nesmie ohýbať ani pritláčať. Chráňte prípojný kábel pred horúcimi povrchmi a ostrými hranami.
- Výrobok obsahuje lítiový akumulátor. Výrobok nevystavujte otvorenému ohňu, vysokým teplotám, mechanickým záťažiam a pod. Hrozí nebezpečenstvo prehriatia, výbuchu a skratu.
- Neuvádzajte výrobok do prevádzky pri viditeľných poškodeniach na samotnom výrobku, prípojnom kábli alebo na sieťovom adaptéri.
- Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Opravy na výrobku zverte iba špecializovanej opravovni alebo sa obráťte na náš zákaznícky servis.
- Prípojný kábel umiestnite tak, aby ste sa oň nepotýkali. Kábel nie je vhodný/schválený na uloženie do zeme.
- Zabudované LED sa nedajú a nesmú vymieňať.
- Akumulátor v tienidle svetidla je osadený pevne a nedá a nesmie sa svojpomocne vymieňať. Pri poškodení akumulátora alebo tienidla svetidla sa obráťte na náš zákaznícky servis alebo výrobok zlikvidujte.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Svetidlo je pri uzatvorenej prípojke, resp. uzavretom sieťovom adaptéri chránené proti striekajúcej vode, ale nie je vodotesné. Svetidlo chráňte pred silným dažďom a premoknutím a neponárajte ho do vody alebo iných tekutín.
- Výrobok je vhodný do exteriéru do teplôt cca -10 °C. Pri ešte nižších teplotách ho premiestnite do interiéru - inak sa môže poškodiť.
- Výrobok nie je odolný proti silnému vetru, búrke a pod.! Pri hrozbe silného vetra alebo búrky zaistíte včasnú demontáž výrobku alebo jeho chránené uschovanie.

Zapojenie

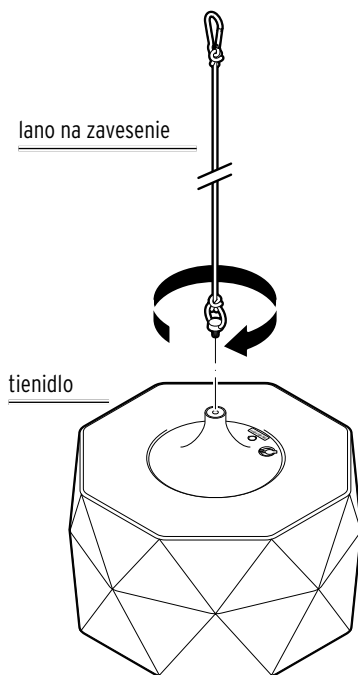

1. Lano na zavesenie upevnite na tienidlo svetidla podľa obrázka.

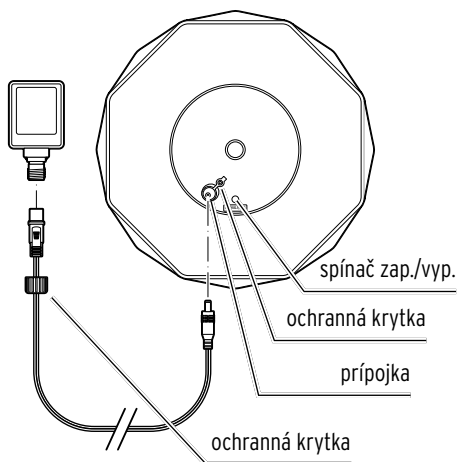

2. Zasuňte jeden koniec prípojného kábla do prípojky na vrchnej strane tienidla svetidla a druhý koniec do prípojky na sieťovom adaptéri. Ochranné krytky pevne utiahnite.

▷ Zapojte sieťový adaptér do zásuvky.

Zapnutie/vypnutie

Svietidlo má 2 stupne jasu:

▷ Stlačte spínač zap./vyp ...

... **1x** = jasné svetlo.

... **2x** = tlmené svetlo.

... **3x** na vypnutie svetidla.

Nabíjanie akumulátora

 Svetidlo môžete používať v akumulátorovom režime alebo priamo pripojené k elektrickej sieti.

- Na eliminovanie poškodenia je akumulátor pri dodaní nabitý len čiastočne. Nabite akumulátor pred prvým použitím. Doba nabíjania je pri vybitom akumulátore cca 5 hodín, prevádzková doba pri plne nabitom akumulátore cca 10 hodín.
- Svetidlo môžete zapnúť aj počas nabíjania. V každom prípade je však potom potrebný podstatne dlhší čas na nabitie akumulátora.
- Počas nabíjania svieti tienidlo svetidla na červeno, po úplnom nabití svetidla na zeleno.

POZOR - Vecné škody

Po nabíjaní resp. po vytiahnutí prípojky zo svetidla nasadte na prípojku vždy ochrannú krytku, aby ste prípojku chránili pred vlhkosťou.



Aby ste plnú kapacitu akumulátora udržali čo najdlhšie, mali by ste akumulátor vybiť a znovu nabiť každé 2 mesiace, a to aj pri jeho nepoužívaní. Kapacita akumulátora je najlepšia pri bežnej izbovej teplote. Čím je teplota nižšia, tým sa kapacita akumulátora skraca. Ak by nabíjanie nefungovalo, vytiahnite na krátky čas nabíjací kábel a pokúste sa o to znova.

Čistenie

1. Príp. vytiahnite sieťový adaptér a prípojný kábel.
2. Všetky diely čistite mierne navlhčenou hubkou.

Technické údaje

Model: 604 887 (veľké)
604 888 (malé)

Vstup: DC 5 V/2 A
Výstup: 4,2 V/450 mA

Sieťový adaptér

Vstup: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Výstup: 5 V  max. 10 W 2 A
(symbol  znamená jednosmerný prúd)

Doba nabíjania: cca 5 hodín
Doba prevádzky
(jasné svetlo): cca 10 hodín
(tlmené svetlo): cca 20 hodín
Žiarovka: 12 x 0,2 W
svetelné diódy (LED)

Trieda ochrany: II 

Druh krytia: IP44 (ochrana proti prachu
a striekajúcej vode)

Teplota prostredia: -10 až +40 °C

Svietidlo

Akumulátory: 1x lítiovo-iónový akumulátor,
2500 mAh
menovitá energia: 9,25 Wh
(testované podľa UN 38.3)

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.sk

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny na výrobku.



Likvidácia

Výrobok a jeho obal boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré výrobky bezplatne, vám poskytne vaša obecná alebo mestská správa.



Batérie a akumulátory nepatria do domového odpadu!

Máte zákonnú povinnosť odovzdať vybité batérie a akumulátory v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie.

Pozor! Tento prístroj obsahuje akumulátor, ktorý je z bezpečnostných dôvodov osadený pevne a nedá sa vybrať bez zničenia telesa výrobku. Neodborná demontáž predstavuje bezpečnostné riziko. Do zberne, ktorá sa postará o odbornú likvidáciu prístroja a akumulátora, preto odovzdajte nerozobraný prístroj.

Záruka

Záruku poskytujeme na obdobie

3 rokov od dátumu kúpy.

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany

V rámci záručnej doby opravíme bezplatne všetky materiálové alebo výrobné chyby. Predpokladom na poskytnutie záruky je predloženie dokladu o kúpe vystaveného spoločnosťou Tchibo alebo jedným z jej autorizovaných distribútorov. Táto záruka platí v rámci EÚ, Švajčiarska a Turecka.

Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnym používaním výrobku alebo nedostatočným odstraňovaním vodného kameňa, na diely podliehajúce rýchlemu opotrebeniu a ani na spotrebný materiál. Tieto si môžete objednať prostredníctvom nášho zákazníckeho servisu. V prípade, že ide o opravu výrobku, ktorá nie je klasifikovaná ako záručná, môžete si, pokiaľ je to ešte možné, nechať opraviť výrobok v servisnom stredisku na vlastné náklady.

Táto záruka neobmedzuje **práva na záruku vyplývajúce zo zákona**.

Zákaznícky servis

 **0800 212 313**
(bezplatne)

V pondelok až piatok od 8:00 do 20:00 hod.

V sobotu od 8:00 do 16:00 hod.

E-mail: servis@tchibo.sk

Číslo výrobku: 604 887 (veľké)
604 888 (malé)

Servis a oprava

Ak by sa napriek očakávaniam vyskytol nedostatok, obráťte sa najskôr na našich kolegov zo zákazníckeho servisu. Naši kolegovia vám radi pomôžu a dohodnú s vami ďalšie kroky.



Ak je potrebné výrobok zaslať, vyplňte prosím nasledujúce údaje:

- vašu **adresu**,
- **telefónne číslo** (cez deň) a/alebo **e-mailovú adresu**,
- **dátum kúpy** a
- podľa možnosti **presný popis chyby**.

K výrobku priložte **kópiu dokladu o kúpe**.

Výrobok dobre zabaľte, aby sa pri preprave nepoškodil. Výrobok bude vyzdvihnutý spôsobom, aký bol dohodnutý so zákazníckym servisom. Len tak môžeme zabezpečiť rýchle spracovanie vašej zásielky.

Alebo výrobok odovzdajte osobne v najbližšej filiálke Tchibo.

Ak oprava nie je klasifikovaná ako záručná, informujte nás, či:

- žiadate predbežnú kalkuláciu nákladov na opravu alebo
- žiadate spätné zaslanie výrobku bez opravy (na vaše náklady) alebo
- žiadate likvidáciu výrobku (bezplatne).

Pre informácie o výrobkoch, objednávky príslušenstva alebo otázky ohľadom servisu sa prosím obráťte na náš zákaznícky servis. Pri vašich otázkach uveďte číslo výrobku.