


Kozmetické zrkadlo s LED

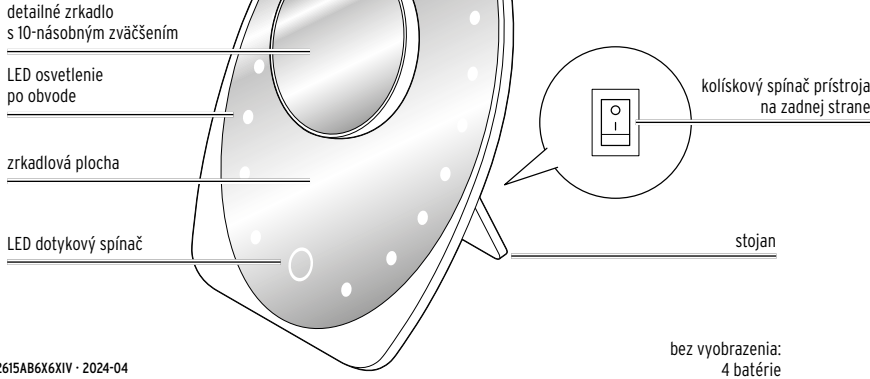

SK Návod na použitie

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 142615AB6X6XIV · 2024-04

Vážení zákazníci!

Vaše nové kozmetické zrkadlo disponuje odnímateľným detailným zrkadlom s 10-násobným zväčšením.

16 svetlých LED diód zabezpečuje optimálne osvetlenie.

S praktickou dotykovou funkciou ho môžete zapnúť, vypnúť a plynule stmavovať.

Želáme vám veľa spokojnosti s týmto výrobkom!

Váš tím Tchibo

Bezpečnostné upozornenia



Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniu alebo škodám. Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpíte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Výrobok je určený na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely. Zabudované LED nie sú vhodné na osvetlenie miestnosti.

NEBEZPEČENSTVO pre deti

• Deti nedokážu rozpoznať nebezpečenstvo, ktoré môže hroziť pri neprimeranom zaobchádzaní s elektrickými prístrojmi. Výrobok preto uchovávajte mimo dosahu detí.

• Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!

• Prehĺtnutie batérií môže byť životnebezpečné. Prehĺtnutie batérie môže už v priebehu 2 hodín spôsobiť vnútorné poleptania, ktoré môžu viesť až k smrti. Nielen nové, ale aj vybité batérie a výrobok preto uschovávajte mimo dosahu detí. Ak sa domnievate, že došlo k prehĺtnutiu batérie alebo sa inak dostala do tela, okamžite privolajte lekársku pomoc.

VAROVANIE pred požiarom/výbuchom/ujmami na zdraví

• Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať. • Chráňte batérie pred nadmerným teplom (kúrenie, priame slnečné svetlo). Vyberte batérie z výrobku po ich vybití alebo pred dlhším nepoužívaním výrobku. Zabráňte tak škodám, ktoré môžu nastať pri vytečení batérie.

• Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta prípadne opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekára.

• Vždy vymieňajte všetky batérie. Nekombinujte staré a nové batérie, rôzne typy a značky batérií alebo batérie s rôznou kapacitou.

• Pred vložením vyčistite v prípade potreby kontakty batérie a prístroja. Nebezpečenstvo prehriatia!

• Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu (+/-).

• Neponárajte LED kozmetické zrkadlo do vody ani do iných tekutín.

• Výrobok nevystavujte silným otrasom a chráňte ho pred prachom, vlhkosťou, priamym slnečným žiarením a extrémnymi teplotami.

• Výrobok umiestnite tak, aby nemohol spadnúť. Pod výrobok príp. položte protišmykový podložku. Nebezpečenstvo poranenia sklenými črepinami.

Vecné škody

• Zabudované LED diódy sa nedajú a ani sa nesmú vymieňať.

• Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

Čistenie


► Povrch zrkadla a teleso opatrne vyčistite mäkkou handričkou len mierne navlhčenou čistou vodou (nepoužívajte prostriedok na čistenie skla). Potom ho utrite dosucha. Do priehradky na batérie sa nesmie dostať žiadna vlhkosť!

Technické údaje


Model:	692 952
Batérie:	4x LR03(AAA)/1,5 V (ZnMnO2)
Doba svietenia s 1 súpravou batérií:	cca 6 hodín (pri 100 % jase)
Zdroj svetla:	LED diódy (5500 K: denné svetlo)
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C

Uvedenie do prevádzky


1. Odstráňte všetok obalový materiál.

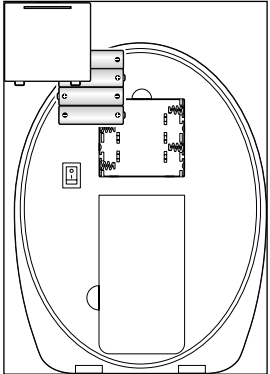

- Zložte kryt priehradky na batérie.
- Vložte batérie tak, ako je znázornené. Dbajte na správnu polaritu (+/-).
- Kryt priehradky na batérie opäť nasadíte a zatlačíte ho, kým počuteľne a citelne nezapadne.

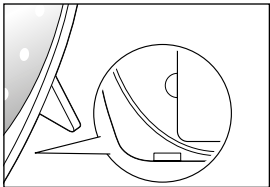

- Nasuňte stojan do upínadla v stojane kozmetického zrkadla a zatlačte ho dnu, kým počuteľne a citelne nezapadne.
- Vyklopte stojan na postavenie.

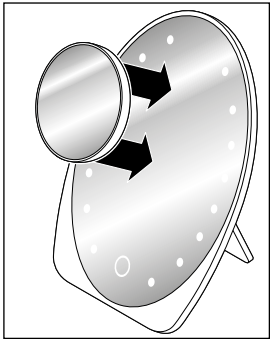

Detailné zrkadlo je vybavené prísavkou. Môžete ho upevniť na ľubovoľnom mieste na zrkadlovej ploche.

Prítlačte ho jednoducho na zrkadlovú plochu tam, kde to je pre vás optimálne. Podľa možnosti tlačte na rám detailného zrkadla, aby ste na zrkadlovej ploche nezanechali odtlačky prstov.

Keď chcete detailné zrkadlo odstrániť, opatrne ho stiahnite zo zrkadlovej plochy.

- Rešpektujte pokyny k zaobchádzaniu s prísavkami.

Informácie o prísavkách

Správna príprava podkladu je rozhodujúca!

- Čistý a suchý podklad zbavený prachu, mastnoty, silikónu, vodného kameňa a iných nečistôt. **Náš tip:** prostriedok na čistenie skla, ocot, kyselina citrónová alebo čistiaci alkohol (izopropanol).
- Čistá a suchá prísavka zbavená mastných zvyškov z výroby. **Náš tip:** Nové prísavky vložte na pár minút do teplej vody s prímесou bežného čistiaceho prostriedku na umývanie riadu.

Upevnenie prísavky:

- Dôkladne zovzte podklad nečistôt.
- Dôkladne očistite a osušte prísavku.
- Pevne ju pritlačte.

Prečo nedrží moja prísavka?

- To, že sa prísavky občas uvoľnia je ich prirodzená vlastnosť! pod prísavky neumiestňujte nič rozbitné. Umiestnite zrkadlo tak, aby detailné zrkadlo - v prípade pádu - nepadlo príliš hlboko a na tvrdý povrch, aby sa nerozbilo.

Tipy na dlhodobé používanie

► **Čas od času znovu pritlačte prísavky na podklad!**

Uvoľnila sa prísavka?

► Vyčistite podklad aj prísavku a prísavku opäť pritlačte. Ak sa prísavka v krátkom čase po sebe uvoľní, buď nie je podklad dostatočne hladký alebo je prísavka stará.

► Je podklad dostatočne hladký?

► **Náš tip:** Priľnavú plochu prísavky nasprejujte lakom na vlasy a pritlačte ju hneď na vyčistený podklad.

► Je prísavka príliš stará?

► Po určitom čase všetky umelé hmoty vytvrdnú. Môžete to spraviťla rozpoznať na prirodzenom sfarbení materiálu, ktorý je pôvodne priehľadný. V takomto prípade by ste mali prísavku vymeniť, pretože dosiahla svoju prirodzenú životnosť.

Používanie

Zapnutie/vypnutie prístroja


► Na zapnutie prístroja preklopte kolískový spínač prístroja na zadnej strane prístroja do polohy **I**.

► Na vypnutie prístroja preklopte kolískový spínač prístroja na zadnej strane prístroja do polohy **O**.

Zapnutie/vypnutie/stmievanie LED

► Na zapnutie alebo vypnutie LED sa krátko dotknite LED dotykového spínača na zrkadlovej ploche prístroja.

Po zapnutí sa rozsvietia LED najprv so 100 % jasom.

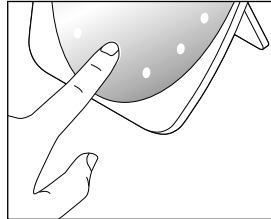

- Na zníženie jasu LED stlačte a podržte stlačený dotykový spínač LED na zrkadlovej ploche dovtedy, kým sa nedosiahne požadovaný jas.
- Na opätovné zvýšenie jasu LED znova stlačte a podržte stlačený dotykový spínač LED.

► Keď LED vypnete a znova zapnete 2-násobným krátkym stlačením, LED budú svietiť s plným jasom.

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a dodané batérie boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a chráni životné prostredie. Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, batérie a akumulátory, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky.

Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne vaša obecná alebo mestská správa. Vybité batérie a akumulátory je potrebné odovzdať na zbernom mieste vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanom obchode, ktorý sa zaoberá distribúciou batérií. Kontakty lítiových batérií/akumulátorov pred likvidáciou prelepte páskou.

