


Tchibo

Burgerformer
Burger shaper
Presse à hamburger
Forma na hamburgery
Praska do hamburgerów
Lis na burgre
Hamburgerprés
Burger kalibni

- de Produktinformation
- en Product information
- fr Fiche produit
- cs Informace o výrobku
- pl Informacja o produkcie
- sk Informácia o výrobku
- hu Termékismertető
- tr Ürün bilgisi

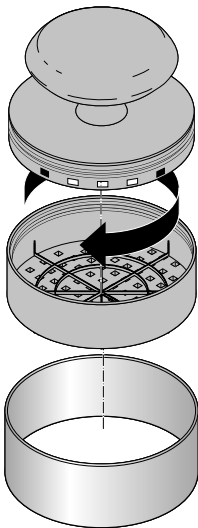

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 121526FV05X00XII · 2022-01

Reinigen



1. Reinigen Sie den Burgerformer vor dem ersten und nach jedem weiteren Gebrauch gründlich mit heißem Wasser, haushaltsüblichem Spülmittel und einem weichen Schwamm.

Der Artikel ist auch spülmaschinengeeignet. Ordnen Sie ihn nicht direkt über den Heizstäben ein.

Verwenden Sie zum Reinigen keine Scheuermittel, Stahlwolle, Pulverspülmittel oder Backofenreiniger.

2. Schrauben Sie nach dem Reinigen den Burgerformer wie abgebildet auf, um eingedrungenes Wasser zu entfernen.
3. Trocknen Sie die Teile gleich nach dem Reinigen ab, um Flecken zu vermeiden.
4. Schrauben Sie den Burgerformer erst wieder zusammen, wenn er vollständig getrocknet ist.

Cleaning

en

1. Clean the the burger shaper thoroughly with hot water, a standard household washing-up liquid and a soft sponge before using it for the first time and after every further use.

The product is also dishwasher safe. However, do not place it directly over the heating elements.

Do not use abrasive cleaning products, steel wool, powdered dishwashing detergent or oven cleaner for cleaning.

2. After cleaning the burger shaper, unscrew it as shown to remove any water that has entered.
3. Dry all parts immediately after cleaning to prevent stains.
4. Wait until the burger former has dried completely before screwing it back together.

Nettoyage

fr

1. Avant la première utilisation et après chaque utilisation, nettoyez soigneusement la presse à hamburger à l'eau très chaude additionnée d'un peu de liquide vaisselle courant en utilisant une éponge souple.

Cet article va également au lave-vaisselle. Veillez à ne pas le placer directement au-dessus des résistances.

Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits abrasifs, de paille de fer, de détergent en poudre ou de nettoyant pour four.

2. Après le nettoyage, dévissez la presse à hamburger comme indiqué sur la figure pour éliminer l'eau infiltrée.
3. Séchez tous les éléments tout de suite après le nettoyage pour éviter l'apparition de taches.
4. Revissez la presse à hamburger une fois qu'elle est entièrement sèche.

Čištění



1. Formu na hamburgery čistěte důkladně před prvním a po každém dalším použití horkou vodou, běžným prostředkem na mytí nádobí a měkkou houbičkou.

Výrobek je také vhodný do myčky nádobí. Neukládejte jej ale přímo nad topné tyče.

K čištění nepoužívejte žádné abrazivní prostředky, ocelovou vlnu, práškové čisticí prostředky nebo prostředky na čištění pečicí trouby.

2. Po umytí vyšroubujte formu na hamburgery podle obrázku, abyste odstranili veškerou vniklou vodu.
3. Všechny díly otřete ihned po umytí, abyste zabránili vzniku skvrn.
4. Formu na hamburgery sešroubujte dohromady teprve tehdy, až bude zcela suchá.



www.tchibo.de/anleitungen
www.tchibo.de/instructions
www.fr.tchibo.ch/notices
www.tchibo.cz/navody
www.tchibo.pl/instrukcje
www.tchibo.sk/navody
www.tchibo.hu/utmutatok
www.tchibo.com.tr/kilavuzlar

Artikelnummer | Product number | Référence | Číslo výrobku
Numer artykułu | Číslo výrobku | Cikkszám | Ürün numarası :
640 282

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.de • www.tchibo.ch • www.tchibo.cz
www.tchibo.pl • www.tchibo.sk • www.tchibo.hu
www.tchibo.com.tr

Czyszczenie



1. Przed pierwszym użyciem oraz po każdym kolejnym użyciu należy dokładnie umyć prasę do hamburgerów w gorącej wodzie, z dodatkiem płynu do mycia naczyń i miękkiej gąbki.

Produkt nadaje się również do mycia w zmywarce do naczyń.

Nie układać go bezpośrednio nad elementami grzejnymi.

Do czyszczenia nie używać rysujących powierzchnię środków czyszczących, wełny stalowej, proszków do mycia naczyń ani środków do czyszczenia piekarników.

2. Po umyciu rozkręcić prasę do hamburgerów w sposób pokazany na rysunku, aby usunąć wodę, która wpłynęła między elementy produktu.
3. Wytrzeć wszystkie elementy do sucha zaraz po umyciu, aby uniknąć powstawania plam.
4. Skręcić prasę do hamburgerów dopiero wtedy, gdy wszystkie elementy całkowicie wyschną.

Čistenie



1. Pred prvým použitím a po každom ďalšom použití lis na burgre dôkladne vyčistite horúcou vodou, prostriedkom na umývanie riadu a mäkkou špongiou.

Výrobok je možné umývať v umývačke riadu. Neumiestňujte ho priamo nad vykurovacie tyče.

Na čistenie nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, oceľovú vlnu, práškové čistiace prostriedky ani čistiace prostriedky na rúry.

2. Po vyčistení odskrutkujte lis na burgre podľa obrázka, aby ste odstránili všetku vniknutú vodu.
3. Diely po čistení ihneď osušte, aby ste zabránili vzniku škvrn.
4. Lis na burgre znovu zoskrutkujte, až keď bude úplne suchý.

Tisztítás



1. Az első használat előtt és minden további használat után alaposan tisztítsa meg a hamburgerprést forró vízzel, hagyományos mosogatószerrel és egy puha szivaccsal.

A termék mosogatógépben is tisztítható. Ne helyezze közvetlenül a fűtőelemek fölé.

A tisztításhoz ne használjon súrolószert, acéldörzsít, por mosogatószert vagy sütőtisztítót.

2. A tisztítás után csavarja szét a hamburgerprés részeit a képen látható módon, hogy eltávolítsa a bejutott vizet.
3. A foltok elkerülése érdekében tisztítás után azonnal szárítsa meg a részeket.
4. Csak akkor állítsa ismét össze a hamburgerprést, amikor az teljesen megszáradt.

Temizleme

tr

1. Burger kalıbını ilk kullanımdan önce ve her kullanımdan sonra sıcak su, ev tipi bulaşık deterjanı ve yumuşak bir sünger ile iyice temizleyin.

Ürün bulaşık makinesinde de yıkanabilir. Doğrudan ısıtma çubuklarının üzerine yerleştirmeyin.

Temizleme için ovalama deterjanı, çelik pamuğu, toz bulaşık deterjanı veya fırın deterjanı kullanmayın.

2. Temizledikten sonra giren suyu çıkarmak için burger kalıbını gösterildiği gibi sökün.
3. Lekeleri önlemek için parçaları temizledikten hemen sonra kurulayın.
4. Burger kalıbını tamamen kurumasını sağladıktan sonra vidalayın.